

CAMEDIA デジタルカメラ

C-7070 Wide Zoom

取扱説明書

応用編

カメラを使いこなすための すべての機能について説明しています。

基本的な撮影
高度な撮影
いろいろな再生
パソコンでの活用

● ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、海外旅行などの大切な撮影の前には試し撮りをしてカメラが正常に機能することをお確かめください。

カメラの設定

カメラの基本操作

● 取扱説明書で使用している液晶画面やカメラのイラストは、実際の製品とは異なる場合があります。

このカメラの使い方



パソコンに・・・

カメラの画像をパソコンに保存し、 付属のOLYMPUS Masterを使うと、 画像の編集・閲覧・プリントなどを もっと楽しむことができます。

カードに•••

撮影した画像はxDピクチャーカードなどのメディアに記録されます。カードにプリント予約してプリントショップやプリンタ(PictBridge対応)でプリントすることができます。





プリンタに•••

プリンタ(PictBridge対応)からカメラの画像を直接プリントすることができます。



テレビに•••

カメラの画像やムービー をテレビで再生すること ができます。





ダイレクトボタンで•••

フラッシュの設定や画像の削除、 プロテクトなどダイレクトボタンで簡単に操作することができます。





モードダイヤルで•••

撮影や再生の操作を選びます。 SCENE は7種類の撮影シーンから撮影 状況に合わせた設定を選択することが できます。



十字ボタン・(編)ボタンで•••

メニューの選択や設定のほか、再生画面の コマ送りのときも使います。



メニューで•••


液晶モニタに表示されたメニュー で撮影や再生、カメラに関する設定 を行います。

取扱説明書の使い方

●表記について

本書の各機能説明ページの表記について説明します。撮影・再生を始める前にご確認ください。ボタン・メニューの操作方法の詳細については、 各参照ページをご覧ください。

モードダイヤルをここに示されているいずれかのマークに 設定します。呼客「モードダイヤル」(P.13)

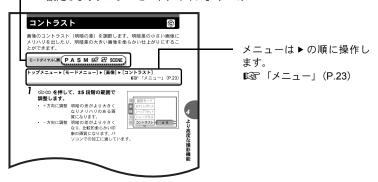

このページは説明のためのサンプルです。実際のページとは異なる場合があります。

□ ご注意

故障やトラブルになるような、重要な注意事項が書かれています。絶対に避けて いただきたい操作も書かれています。

? ヒント

活用するために、知っておくと便利なことや役に立つ情報などが書かれています。

EFF

本書での参照先のページを書いています。

●「基本編」と「応用編」について

このカメラの取扱説明書は、基本編と応用編(本書)の2冊で構成されています。

基本編 まず、カメラを手に取って使ってみましょう。撮影して再生するまでを簡単に説明しています。

応用編 カメラの使い方に慣れたら、カメラの他の機能も使ってみましょう。 もっときれいに、もっと楽しく撮れるように多くの機能が用意され ています。

取扱説明書の構成

このカメラでできることが一 目でわかります。	カメラナビ このカメラの使い方 もくじ	P.2 P.6	
1 1 - 4 1 - 3 2 1 - 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	カメラの基本操作	P.12	(
カメラを使う前に読みましょう。	撮影前に知って おきたいこと	P.27	(
	基本的な撮影機能	P.41	(
撮影の基本からプロ並みの撮 影まで。 撮影に関するすべての機能が わかります。	より高度な撮影機能	P.56	(
	いろいろな撮影機能	P.86	(
撮った画像を見たい、編集したい、整理したい。	再生	P.98	
カメラをもっと使いやすくす るための各種設定。	設定	P.118	(
撮影した画像をプリントしたい。	プリントする	P.140	
撮影した画像をパソコンで利用 したい。OLYMPUS Masterを使 いたい。	パソコン接続	P.158	
困ったときに。 各部の名称、メニュー一覧を	付録	P.173	(
確認したいとき、検索したいときに。	資料	P.193	(

各章の扉ページには、それぞれの章に関連したコラムを記載しています。 ぜひご覧ください。

もくじ

	取扱説明書の使い方取扱説明書の構成	
1	カメラの基本操作 1 モードダイヤル	13 14 16 16 21
	メニュー メニューの種類 メニューの操作方法	23
2	撮影前に知っておきたいこと2	27
	カメラの正しい構え方液晶モニタ・ファインダについて液晶モニタの可動範囲ファインダを見やすくする液晶モニタとファインダを使い分けるビントが合わないときビント合わせの方法(フォーカスロック)オートフォーカスの苦手な被写体画質について	28 29 29 30 31 31 32 33 34 35 37 38 39
3	基本的な撮影機能	11
	撮影シーンに合わせた撮影	
	遠くのものを拡大して撮る 光学ズームで拡大する	
	元学スームで拡入するデジタルズームを使う	
	接近して撮る(マクロ/スーパーマクロ/スーパーマクロ MF) *** s*** s*** MF	
	フラッシュ撮影 🛊	
		• •

	フラッシュ補正 図	51
	スローシンクロ \$ sLow	51
	フラッシュ選択 ≰	52
	専用外部フラッシュを使って撮る	52
	市販の外部フラッシュを使って撮る	54
	スレーブモードを使って撮る	
4	より高度な撮影機能	56
•		
	プログラムシフト Ps	
	絞り優先撮影 A	
	シャッター優先撮影 S	
	マニュアル撮影 М	
	リアル表示	
	マイモード撮影 🔊	
	ピント合わせの応用	
	AF 方式	
	フルタイム AF	
	動体予測 AF 🗘	
	AF ターゲット移動	
	AF イルミネータ	
	マニュアルフォーカス MF	
	測光	
	ESP / スポット測光/中央重点測光 ESP • ⑩	
	マルチ測光 MULTI •	
	AE ロック撮影 (AEL)	
	ISO 感度	
	露出補正	
	ホワイトバランス	
	オートホワイトバランス WB AUTO	75
	プリセット1/プリセット2ホワイトバランス	
	カスタムホワイトバランス	76
	ワンタッチホワイトバランス 🚨	
	ホワイトバランスを補正する	78
	カスタムホワイトバランスを登録する	
	シーンプリセット	
	シャープネス 😵	
	コントラスト ©	
	色相 🚆	
	彩度 RGB	
	ノイズリダクション 🕼	82

	ヒストグラム表示 罫線表示	
5	いろいろな撮影機能	87
	手ぶれ補正 👘 連写(高速連写/連写/ AF 連写/オートブラケット)	88
	理与 (高迷理与/ 建与/ AF 連与/ A = トノブグット) 高速連写・連写・AF 連写 HI □ □ AF□	
	高述理与・理与・AF 理与 HI 🗐 🗐 ベ 🗐 オートブラケット撮影 BKT	
	セルフタイマー撮影 🖒	
	ファンクション撮影 (パノラマ/モノクロ/セピア)	92
	パノラマ撮影	
	モノクロ・セピア	93
	リモコン撮影 (別売) 🕯	
	リモコンの作動時間を変更する	
	スチル録音 ♥	
	ムービー録音 ♥	
	アクセサリー (別売)	
6	再生	98
	1コマ再生 ▶	99
	クローズアップ再生 Q	
	インデックス再生 🖬	100
	インデックス分割数	
	スライドショー	102
	回転再生 🗅	102
	ムービーの再生 ▶	103
	静止画の編集	
	RAW 編集	
	リサイズ	
	トリミング	
	赤目補正	
	音声の録音 🍨	
	ムービーの編集	
	インデックス作成	
	ムービー編集	
	テレビ再生	
	ビデオ出力	
	画像のコピー	
	画像を保護する 📭	115

	画像を消去する 🕯 🍘	116
	1 コマ消去 俭	
	全コマ消去 🔐	116
	フォーマット 団	117
7	設定1	18
	オールリセット	119
	設定保持	
	露出ステップ	
	言語切替 ♣絙	122
	日時設定	
	マイモード設定 酚	124
	音	126
	操作音	
	シャッター音	127
	ビープ音	128
	再生音量	
	PW ON/OFF 設定	129
	画面登録	129
	モニタ調整	130
	レックビュー	
	ファイル名メモリー	
	ピクセルマッピング	132
	m/ft 設定	
	スーパーコンパネ	133
	USB	
	ショートカット設定	
	ショートカットメニューを登録する	
	ショートカットメニューを使う	136
	カスタムボタン設定 🖆	136
	カスタムボタンに機能を登録する	137
	カスタムボタンを使う	
	ダイヤル	
	マイモード/ SCENE 選択画面	139
	0,1,5,1,_1,_4,	
8	プリントする1	40
	ダイレクトプリント (PictBridge)	141
	ダイレクトプリントについて	141
	カメラをプリンタに接続する	142
	プリントする	

	簡単なプリント方法	143
	プリントモードを選択してプリントする	145
	トリミングするには	148
	ダイレクトプリントを終了する	149
	エラーコードが表示されたときは	150
	プリント予約(DPOF) 凸	151
	プリント予約とは	151
	全コマ予約/1コマ予約 凸 品	152
	トリミング	
	プリント予約の解除 凸	156
a	パソコン接続	152
•		
	操作の流れ 付属の OLYMPUS Master を使う	
	り属の OLYMPUS Master を使うOLYMPUS Master とは	
	OLYMPUS Master をインストールする	
	カメラをパソコンに接続する	
	のLYMPUS Master を起動する	
	カメラの画像をパソコンで表示する	
	取り込んで保存する	
	静止画/ムービーを見る	169
	プリントする	
	OLYMPUS Master を使用せずにパソコンに画像を	170
	取り込んで保存する	172
1	0 付録	173
	困ったときは	174
	エラーコード	
	トラブルシューティング	
	アフターサービス	182
	お手入れ	
	別売品について	
	AC アダプタ(別売)	
	パワーバッテリーホルダー	185
	マイクロドライブについてのご注意	185
	使用できる市販外部フラッシュについて	
	使用上のご注意	
	使用条件について	
	電池について	
	カードについて	188

液晶モニタについて 用語解説	189 190
11 資料	193
メニュー一覧	194
初期設定一覧	201
撮影モード別設定可能な機能	
各部の名前	207
カメラ	207
コントロールパネル/スーパーコンパネの表示	210
液晶モニタの表示	212
索引	215
お問い合わせいただく前に (お願い)	


カメラの基本操作

高度な撮影や編集はプロカメラマンだけの 技術だと思っていませんか?

彼らは長年の経験とプロならではの技を活かし、多様で微妙な調整をしながら撮影します。


デジタルカメラを使うあなたはボタンを操作するだけ。メニューを設定すれば、取り込む光の量を調節する、ピント合わせの範囲を変えるなど、高度な機能を簡単に使いこなすことができます。

メニューの設定は、液晶モニタを見ながら ボタン操作で行います。各機能の説明を読 む前に、まずはボタンとメニューの操作方 法をマスターしましょう。

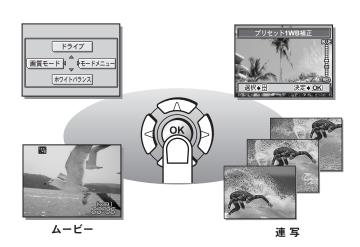

モードダイヤル

このカメラには撮影モードと再生モードがあります。モードはモードダイヤルを使って設定します。撮影モードにはさらに7種類のモードがあります。目的のモードを選んで電源を入れてください。

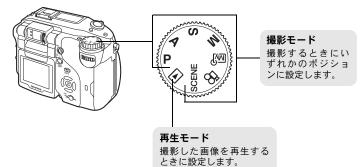

●モードダイヤルの種類

18	Р	被写体の明るさに応じて、最適な絞り値とシャッター速度の組み合わせをカメラが自動的に決めます。また、適正露出の状態で絞り値とシャッター速度の組み合わせを変更できるプログラムシフト機能があります。 ■ ● P.57
撮 影 モ	Α	絞り値を自分で設定します。シャッター速度はカメラが自動的に 設定します。 №3 P.57
7 – 7	S	シャッター速度を自分で設定します。絞り値はカメラが自動的に 設定します。 € P.59
	М	絞り値とシャッター速度を自分で設定します。 応 P.60
	My	撮影に関する各種機能を設定してマイモードとして登録し、オリジナルの撮影モードとして使います。 № P.62
	2	ムービーを撮影します。音声も録音できます。 D3 P.87
	SCENE	撮影状況に合わせた7種類の撮影シーンから選択します。 ©3 P.42
再生 モード	A	静止画またはムービーを再生します。音声も再生できます。 応3ア.99

? ヒント


- モードダイヤルの位置によって、ダイレクトボタンの機能やメニューの内容が異なります。
 「ダイレクトボタン」(P.16)、「メニュー」(P.23)、「メニュー一覧」(P.194)
- モードの変更はカメラの電源が入っている状態でも行えます。

機能の設定方法

このカメラでは、いろいろな機能を設定したり操作するときダイレクトボタンやメニューを使います。

ダイレクトボタンで設定できる機能はメニューを使って設定することもできます。 C② 「ダイレクトボタン」(P.16)、「メニュー」(P.23)

例) フラッシュに関する設定 を行う場合

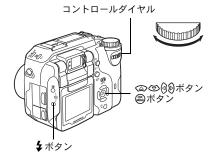

1


メニューを使って設定する場合

●を押してメニューを表示させ、「モードメニュー」ー [撮影] タブー [フラッシュ] を選択します。

ダイレクトボタンを使って設定する場合

≰ボタンを押してから、コントロール ダイヤルを回します。

- 液晶モニタに設定画面が表示されます。
- フラッシュモードを選択し
 本ボタンを押します。フラッシュモードが確定し、撮影画面に戻ります。
- さらにフラッシュに関する設定を行う場合は、画面下の操作ガイドにしたがって設定します。

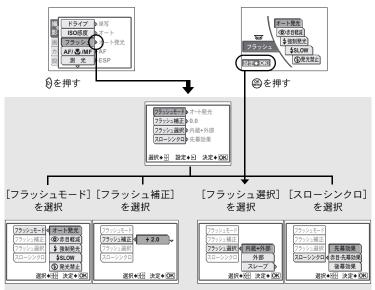


ダイレクトボタン、モードメニューとも、同じ画面で設定を行います。 □3 「メニュー」(P.23)

? ヒント

図ボタンを押してコントロールダイヤルを回し、直接フラッシュ補正を行うこともできます。

液晶モニタを閉じた状態で機能を設定するには

→ ダイレクトボタンを使って設定します(重 ボタンを除く)。コントロールダイヤルを回すとコントロールパネルに設定内容が表示されます。

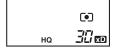

ダイレ<u>クトボタン</u>


ダイレクトボタンは、1つのボタンが撮影モードと再生モードでそれぞれ 異なった機能を持っています。

ダイレクトボタンを押した後、コントロールダイヤルを回して設定項目 の選択や設定値の変更など各機能の設定を行います。ダイレクトボタン を繰り返し押して設定する場合もあります。

? ヒント

- ダイレクトボタンを押すと各設定メニューが表示されます。もう一度押すと 撮影画面に戻ります。
- ダイレクトボタンとコントロールダイヤルを使って設定する際の、ダイレクトボタンの動作を切り換えることができます。 「愛」「ダイヤル」(P.138)

撮影モードのダイレクトボタン操作

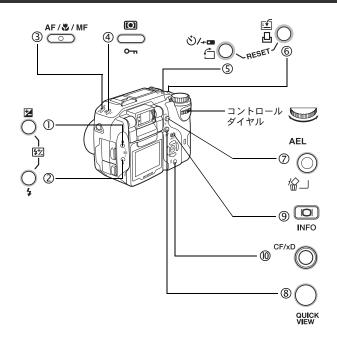


1

(1) 図 (露出補正) ボタン

© P.73

露出補正値を変更します。

図ボタンを押すと、次の画面が表示されます。コントロールダイヤルを 回して設定します。

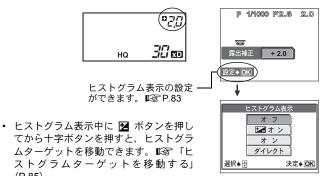


(2) **≰**(フラッシュモード)ボタン

(P 85)

© P.47

フラッシュモードを [オート発光] 、 [**◆** 赤目軽減] 、 [**♦** 強制発光] 、 [**≰**SLOW]、[**⑤**発光禁止] から選択します。

≰ボタンを押すと、次の画面が表示されます。コントロールダイヤルを 回して設定します。

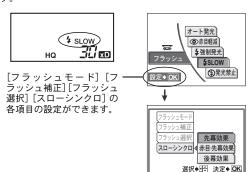


①+② 図 (フラッシュ補正) ボタン

№ P.51

フラッシュの発光量を補正します。

図ボタンと**∜**ボタンを同時に押すと、次の画面が表示されます。コントロールダイヤルを回して設定します。

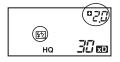




③ AF/型/MF (AF/マクロ/MF) ボタン

P.46, 63, 66

フォーカスモードを[AF(オートフォーカス)]、[**場**マクロ]、[動体予 測AF]、[MF(マニュアルフォーカス)]、[s**場**(スーパーマクロ)]、 [s**場**MF(スーパーマクロMF)] から選択します。

AF/♥/MFボタンを押すと、次の画面が表示されます。コントロールダイヤルを回して設定します。

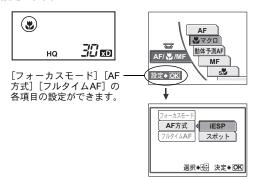



④ (測光) ボタン

I© P.69

測光方式を [ESP測光 (表示なし)]、[スポット測光 (【•】)]、[マルチ測光 (MULTI(•))]、[中央重点測光 (【•1)] から選びます。

● ボタンを押すと、次の画面が表示されます。コントロールダイヤルを回して設定します。

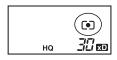


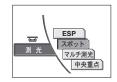

(5) **(*)**/+**(*)** (セルフタイマー/リモコン) ボタン

I© P.91, 94

セルフタイマー撮影(*)) とリモコン撮影(*)を切り換えます。 ・ (*) た皿ボタンを押すと、次の画面が表示されます。コントロールダイヤ ルを回して設定します。

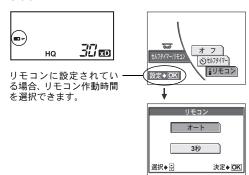

⑥ 質 (カスタム) ボタン

IS P.136

カスタムボタン設定で登録した機能の設定をします。



ドライブを登録した場合

⑤+⑥ RESET (カメラリセット) ボタン

I© P.119

同時に3秒以上押すと、カメラ内の設定がリセットされます。

⑦ **AEL** (AEロック) ボタン

喀P.71

露出を固定します。押すたびにロックと解 除を繰り返します。



QUICK VIEWボタン

QUICK VIEWボタンを押すと、最後に撮影した画像が液晶モニタに表示されます。通常の再生モードと同様の各機能を使うことができます。

「6 再生」(P.98)

もう一度QUICK VIEWボタンを押すか、シャッターボタンを半押しすると撮影モードにすぐ戻り、撮影準備ができます。

(9) (INFO) ボタン

詳細な撮影情報が表示されます。*1

撮影モードで電源を入れると、液晶モニタが点灯し撮影情報が表示されます。 (回) を押すたびに、以下の順番で画面が切り換わります。

撮影待機画面が表示さ

消灯します。^{*3}

- *¹ [罫線表示] が [オン] の場合は罫線が表示されます。 『③「罫線表示」 (P.85) *² [ヒストグラム表示] が [オン] の場合はヒストグラム表示画面が表示されます。 『③「ヒストグラム表示」 (P.83)
- *³ [スーパーコンパネ] が [オン] の場合はスーパーコンパネが表示されます。 「スーパーコンパネ」 (P.133)


⑩ CF/xD (カード切り換え) ボタン

喀P.40

AFターゲットマーク

2種類のカードを入れているときに、使用するカードを切り換えます。

再生モードのダイレクトボタン操作

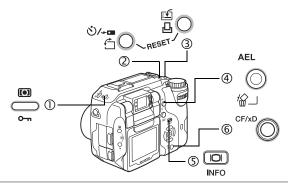

① **〇** (プロテクト) ボタン

I© P.115

画像を選択して〇πボタンを押すとプロテクト(保護)が設定されます。

② 白 (回転再生) ボタン

I© P.102

静止画を選択して白ボタンを押すと、撮影した画像を回転して表示します。ボタンを押すたびに、画像が反時計方向に90度、時計方向に90度、元の位置の順に回転します。



③ 凸 (プリント予約) ボタン

I© P.151

凸ボタンを押すと、次の画面が表示されます。 カードにプリント予約します。画面下の操作ガイドにしたがって操作します。



②+③ RESET (カメラリセット) ボタン

I© P.119

同時に3秒以上押すと、カメラ内の設定がリセットされます。

④ \(\hat{\alpha}\) (消去) ボタン


№ P.116

画像を選択して俗ボタンを押すと、次の画面が表示されます。画像を消去します。画面下の操作ガイドにしたがって操作します。



(5) (INFO) ボタン

◯◯を押すたびに、以下の順番で表示される情報が切り換わります。

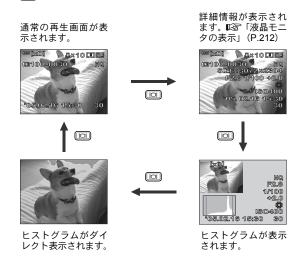

⑥ CF/xD(カード切り換え)ボタン

© P.40

2種類のカードを入れているときに、使用するカードを切り換えます。

メニュー

◎を押すと液晶モニタにメニューが表示されます。

メニューの種類

使用できるメニュー項目はカメラのモードによって異なります。

トップメニュー

ショートカットメニューとモードメ ニューで構成されています。



ショートカットメニュー


モードメニューから選択する項目を直 接選択できます。オン/オフを切り換え るショートカットメニューもあります。

設定項目が機能ごとにタブで分類され ています。


ショートカットメニュー

●撮影モード

(静止画撮影時)

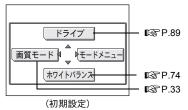


29モード (ムービー撮影時)

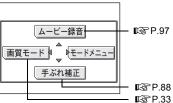


▶再生モード(▶■モード)

静止画再生時

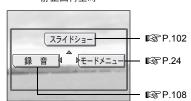

ムービー再生時

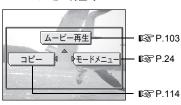


? ヒント

ショートカットメニューに登録した機能をモードメニューからも設定することができます。また、
 上モード以外ではショートカットメニューを変更することができます。
 「ショートカット設定」(P.134)

モードメニュー

●撮影モード

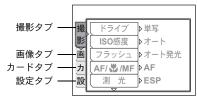

撮影タブ	撮影に関する設定をします。		
画像タブ	画質やホワイトバランスなど画像に関する設定を行います。		
カードタブ	カードをフォーマットします。		
設定タブ	カメラの基本的な設定や使いやすくするための設定を行います。		

●再生モード (「▶」モード)



編集タブ	撮影した画像を編集します。
カードタブ	カードのフォーマットや全コマ消去をします。
設定タブ	カメラの基本的な設定や使いやすくするための設定を行います。

? ヒント


- 公 モードでは、撮影モード・再生モードともモードメニューの内容が異なります。詳細については「メニュー一覧」(P.194)を参照してください。
- 撮影モード、再生モードのモードメニューの各項目については「メニューー 覧」(P.194)を参照してください。

メニューの操作方法

メニューは十字ボタンと〇を使って設定します。


メニュー画面に使用する十字ボタンや操作ガイドが表示されますので、それにした がって選択、設定します。ここでは、メニュー画面とその操作について説明します。

例:[BKT] (オートブラケット撮影) を設定する場合

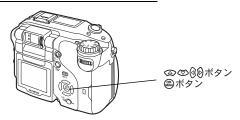

- 撮影モードで、冬を押します。
 - トップメニューが表示されます。
- 2 **必を押して [モードメニュー] を選** 択します。

十字ボタン (②⑤(P)) を表しています。

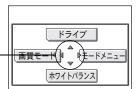

トップメニュー

- 3 △ ⑤ を押して [撮影] タブを選択 し、心を押します。
 - 画面に表示された十字ボタンにした がって選択、設定します。

十字ボタン(⑤A)を 表しています。



4 ② ⑤ を押して [ドライブ] を選択し、**№ を押します**。

- 画面に表示された十字ボタンにしたがって選択、設定します。
- 設定できない項目は選択できません。




選択した項目は凹んで見えます。

- **5** ②⑤を押して [BKT] を選択し、 ☆ を押します。
- る②を押して [±0.3] [±0.7] [±1.0] から露出差を選択し、必を押します。

 - 画面下の操作ガイドにしたがって、十字ボタンを押して選択、設定します。

操作ガイド・

- ◎⑤を押して項目を選択します。
- ❷を押して設定項目を移動します。
- ◎を押して設定内容を決定します。

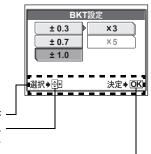

? ヒント

・本書では上記の手順1~5までのメニュー操作を次のように表記しています。
 トップメニュート[モードメニュー]ト[撮影]ト[ドライブ]ト[BKT]

撮影前に知って おきたいこと

モードダイヤルを **P** に合わせてシャッターボタンを押すだけで、ほとんどの場合は上手く撮ることができます。でも、どうしても被写体にピントが合わない、被写体がはい・・・ということはありませんか?そんなとき、ちょっとした撮影のコツを活用したり、カメラの簡単な機能を使うだけで、問題が解消する場合もあります。また、撮影後の画像の利用方法に合わせて画像サイズを選択して撮影すると、1 枚のカードにより多くの画像を記録することができます。これも"ちょっとしたコツ"の

ひとつです。



カメラの正しい構え方

撮影した画像を見ると、被写体の輪郭がはっきりしないときがあります。 このようなときはシャッターボタンを押し込んだ瞬間にカメラを持つ手 がぶれたり、カメラが動いていることがあります。



被写体の輪郭がはっきりしない画像

このような失敗を防ぐために、カメラは脇を締めて両手でしっかり持ちましょう。カメラを縦位置で持つときは、フラッシュがレンズより上になるように持ちます。レンズとフラッシュに指やストラップがかからないよう、ご注意ください。

横位置



縦位置




上面図



液晶モニタ・ファインダについて

液晶モニタの可動範囲

- 液晶モニタは右図の範囲で動かせます。レンズ側に液晶モニタを向けると、対面撮影ができます。
- 液晶モニタは可動範囲内でゆっくりと動かしてください。

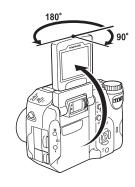

ファインダを見やすくする


お使いになる方の視力に合わせてファインダを見やすく調整します。

ファインダをのぞきながら、視度調節 ダイヤルを少しずつ回します。

2 AFターゲットマークがはっきり見えるところに視度調節ダイヤルを合わせます。



視度調節ダイヤル

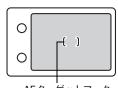

AFターゲットマーク

液晶モニタとファインダを使い分ける


液晶モニタを見て撮る方法と、ファインダを見て撮る方法があります。それぞれの 特徴に合わせ、使い分けてください。

液晶モニタを点灯または消灯する場合は、「回」を何回か押します。

№ 「ダイレクトボタン」(P.16)

	液晶モニタ	ファインダ
長所	撮影する範囲を正しく確認できま す。	手ぶれしにくく、周囲が明るくても 被写体がはっきり見えます。電池の 消耗が少なくなります。
短所	手ぶれが起こりやすく、周囲が明るいときや暗いときは見えにくいことがあります。電池の消耗が早くなります。	ンダで見える範囲と撮影できる画
こんな 撮影に	したいレキに 人物や花のマップの	スナップや風景写真など、気軽に撮 影したいときに。

ファインダ

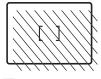

- · ファインダで見た構図より、実際にはやや広い範囲が撮 影されます。
- 写すものとの距離が近いと、左図のように実際に撮影される画面の範囲(斜線部)は、ファインダで見ている範囲と多少異なります。

? ヒント

液晶モニタが自動的に消灯した

→ 3分以上何も操作をしないと、液晶モニタは消灯します。シャッターボタン やズームレバーを操作すると再び点灯します。

液晶モニタの明るさを調節したい

→ [モニタ調整] で設定します。 **応** 「モニタ調整」 (P.130)

液晶モニタが見にくい

→ 晴天下のように明るい場所では、液晶モニタの画像に縦スジ(スミア)が 入ることがありますが、撮影画像への影響はありません。

ピントの合っている範囲を確認したい

→ シャッターボタンを半押ししているときに 回を押すと、ピントの合っている範囲が拡 大表示されます。もう一度 回 を押すと、元 に戻ります。デジタルズーム領域では拡大で きません。 【③「デジタルズームを使う」 (P.45)



ピントが合わないとき


カメラは撮影する構図の中で、自動的にピントを合わせるべきものを検 出します。被写体を検出する際、コントラストの強さも判断の基準にな ります。被写体のコントラストが周囲に比べて弱いときや、よりコント ラストの強い部分が構図の中にあるときは、カメラは判断を誤る場合が あります。その場合のもっとも簡単な対処法にフォーカスロックがあり ます。

ピント合わせの方法(フォーカスロック)

モードダイヤル II (PASM M) A SCENE

- ピントを合わせたいものにAF ターゲットマークを合わせます。
 - ピントが合いにくいものや速く走るも のの場合、まず撮影したいものとほぼ同 じ距離のものにカメラを向けます。



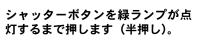

シャッターボタン

灯するまで押します(半押し)。 ピントと露出が固定されると、緑ランプ

2

- が点灯します。 液晶モニタを使用しているときは、ピン
- トの合った位置にAFターゲットマーク が移動します。
- 緑ランプが点滅したときは、ピントと露出が固定されていません。シャッ ターボタンから指を離し、ピントを合わせる位置を少しずらしてもう一度 シャッターボタンを半押ししてください。
- 半押しの状態のまま撮影したい構 図にします。





2

4 シャッターボタンを押し込みます (全押し)。



? ヒント

IC 「AEロック撮影」(P.71)

ピントを画面中央で合わせたい

№ 「AF方式」(P.63)

オートフォーカスの苦手な被写体

次のような場合、オートフォーカスでピントが合いにくいことがあります。

緑ランプ点滅 このようなものに はピントが合いま せん。



コントラストが はっきりしない被 写体



画面中央に極端に 明るいものがある 場合



縦線のないもの

緑ランプは点灯するが、写したいものにピントが合わない。



遠いものと近いも のが混在する場合



動きの速いもの



ピントを合わせた いものが中央にな い

いずれの場合も、被写体と同距離にあるコントラストのはっきりとしたものでピントを合わせた後、構図を決めて撮影してください。また、縦線のない被写体の場合は、カメラを縦位置に構えてピントを合わせた後、構図を横に戻して撮影しても効果的です。

いずれの方法でもピントが合わない場合は、マニュアルフォーカスを使用してください。 LS 「マニュアルフォーカス」(P.66)


画質について

撮影する画像の画質を設定します。プリント用、パソコンでの加工用、ホームページ用など、用途に合わせて画質モードをお選びください。各画質モードでの画像サイズやカードへの撮影可能枚数・時間については、P.35の表をご覧ください。

静止画の画質モード

画質モードは、記録する画像のピクセル数と圧縮する度合いの組み合わせを表しています。

画像はピクセル(点)の集まりでできています。ピクセル数が少ない画像を拡大するとモザイク状に表示されます。ピクセル数が多い画像は1枚の画像のファイルサイズ(データの量)が大きくなり、カードに記録できる枚数が少なくなりますが、密度が高く精細になります。圧縮率が高いほどファイルサイズは小さくなりますが、画像を表示したときに知く見えます。

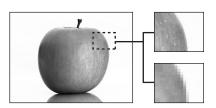

ピクセル数が多い画像

ピクセル数が少ない画像

●通常の画質モード

画像サイズが大きくなる

画像が精細になる

	用途	圧縮画像サイズ	非圧縮	低圧縮	高圧縮
A		3072 × 2304		SHQ	HQ
		2592 × 1944			
	プリントサイズ に合わせて選択	2288 × 1712		SQ1	SQ1
		2048 × 1536		高画質	標準
		1600 × 1200	TIFF		
		1280 × 960			
		1024 × 768		SQ2	SQ2
	小さいプリントや ホームページ用	640 × 480		高画質	標準

画像サイズ

画像をカードに記録する際の大きさ(横の画素数×縦の画素数)です。画像をプリントするときは、大きな画像サイズで記録しておくときれいにプリントされます。

圧縮

TIFFモード以外の画質モードでは、画像を圧縮して保存します。圧縮率が高いほど 画質は粗くなります。

●特殊な画質モード

画質モード	質モード 特徴			
RAW	画像処理を行わない撮影したままの生デー 夕です。	3072 × 2304		
3 : 2 (SHQ、HQ)	写真店でプリントするときに適しています。	3072 × 2048		

RAWデータ

ホワイトバランス、シャープネス、コントラスト、色変換などの処理を行っていない未加工のデータです。パソコンで画像として表示するにはOLYMPUS Masterを使います。Photoshopで再生するためのプラグインソフトもあります(当社ホームページからダウンロードできます)。一般のソフトウェアで表示したり、プリント予約することはできません。

このカメラで、画質モードをRAWデータに設定して撮影した画像を編集することができます。 ICS 「RAW編集」(P.104)

3:2

通常、画像の横と縦の比は4:3の比率になっていますが、3:2に設定することで、写真店でプリントする際に画像の端が切れないでプリントできます。



3:2に設定したときの モニタ表示

ムービーの画質モード

● SHQ、HQ、SQ1、SQ2

Motion-JPEG形式でムービーを記録します。

カードの記録可能枚数・撮影可能時間

撮影可能枚数・時間は、カードをカメラに入れたときにコントロールパネルや液晶 モニタに表示されます。

静止画の場合

画質 モード	画像サイズ		圧縮	ファイ ル形式	カードの記録 可能枚数(枚) 32MBカードの場合	
					音声あり	音声なし
RAW	3072 × 2304		非圧縮	ORF	3	3
	3072 × 2304		非圧縮	TIFF	1	1
	2592 × 1944				2	2
	2288 × 1712				2	2
TIFF	2048 × 1536				3	3
HIFF	1600 × 1200				5	5
	1280 × 960				8	8
	1024 × 768				13	13
	640 × 480				33	33
SHQ	3072 × 2304		低圧縮		6	6
SilQ	3:2 3072 × 2048				6	6
HQ	3072 × 2304 3:2 3072 × 2048		高圧縮		17	18
ΠQ					20	20
	2592 × 1944	高画質	*	JPEG	8	8
		標準			24	25
	2288 × 1712	高画質			10	11
SQ1		標準			31	32
301	2048 × 1536	高画質			13	13
	2040 × 1550	標準			39	40
	1600 × 1200	高画質			22	22
	1000 × 1200	標準			60	64
	1280 × 960	高画質			33	34
	1200 × 900	標準			90	99
SQ2	1024 × 768	高画質			51	53
SQZ		標準			132	153
	640 × 480	高画質			117	132
		標準			248	331

^{*}高画質→低圧縮/標準→高圧縮

ムービーの場合

		ファイル形式	撮影可能時間(秒)	
画質モード	画像サイズ		32MBカードの場合	
			音声あり	音声なし
SHQ	640×480(30コマ/秒)	Motion-JPEG	17秒	17秒
HQ	640×480(15コマ/秒)		34秒	35秒
SQ1	320×240(30コマ/秒)	WOUGH-JPEG	47秒	48秒
SQ2	320×240(15コマ/秒)		93秒	96秒

? ヒント

撮影した画像をパソコン上で見る場合に表示される画像の大きさは、パソコンのモニタ設定によって異なります。たとえば、1024×768ピクセルの画像サイズで撮影された画像は、パソコンのモニタ設定が1024×768のとき画像を等倍(100%)で表示すると、モニタ全体に表示されます。モニタ設定がそれ以上(1280×1024など)になると、モニタの一部にしか表示されません。



撮影可能枚数



撮影可能時間

☑ ご注意

- カードの撮影可能枚数・時間はおおよその目安です。
- 撮影可能枚数は撮影対象やプリント予約の有無などによっても変わります。 撮影や画像の消去を行っても枚数が変わらないことがあります。

画質モードを変更する

モードダイヤル PASM M B SCENE

トップメニュート[モードメニュー]ト[画像]ト[画質モード]

№ 「メニュー」(P.23)

画質モード

RAW

- ショートカットメニューから「画質モード」を選択することができます。
- 質 モ ー ド を [RAW] [TIFF] [SHQ] [HQ] [SQ1] [SQ2] から 選択します。
 - [RAW] を選択した場合は、「●JPEG 同時記録」(P.38) を参照してください。

ムービーの場合は、画質モードを [SHQ] [HQ] [SQ1] [SQ2] から 選択します。 応3 手順3





ムービーの場合 SHQ設定

ſズ

3072×2304 52 3072×2048

選択♦₽ 決定**●**OK

2 選択した画質モードの画像サイズ を選択します。

> [SQ1] [SQ2] を選択した場合は 画像サイズを選択後®を押し、さら に [高画質] または [標準] を選択 します。

3 今を押します。

● JPEG同時記録

画質モードを [RAW] にして撮影したときに、RAWデータと同時にJPEG形式の画像も保存することができます。JPEG形式の画質モードは [SHQ] [HQ] [SQ1] [SQ2] から選択できますが、画像サイズの選択はできません。各画質モードで現在設定されている画像サイズで記録されます。

1 画質モード選択画面で [RAW] を 選択し、必を押します。

- 2 JPEG 記録形式を [オフ] [SHQ] [HQ] [SQ1] [SQ2] から選択します。
 - [オフ] を選択すると、RAWデータのみ 保存されます。
- **3** ふを押します。



別売のカードを使う

このカメラにはカードスロットが2つあります。xDピクチャーカードと同時にコンパクトフラッシュまたはマイクロドライブを使用することができます。

xDピクチャーカード

16~512MBのxDピクチャーカードが使用できます。

コンパクトフラッシュ(CF)(別売)

大容量かつ堅牢性の高いフラッシュメモリーカードです。市販 のカードが使用できます。



マイクロドライブ (別売)

CF+Typell (コンパクトフラッシュの拡張規格) 準拠のマイクロドライブが使えます。大容量で小型軽量のハードディスク・ドライブです。340MBのマイクロドライブは使用できません。「マイクロドライブについてのご注意」(P.185) を必ずご覧ください。

別売のカードを入れる/取り出す

- パワースイッチがOFFの位置に合っていることを確認し、カードカバーを開けます。
- 2 コンパクトフラッシュまたはマイクロドライブを入れます。
 - 手前の挿入口に、図の向きにまっすぐ奥まで差し込みます。



3 カードカバーをカチッという音がするまで閉じます。

コンパクトフラッシュ/マイクロドライブを取り出す

イジェクトボタンを押すと、イジェクトボタンが出てきます。再度奥までゆっくり押し込みます。カードが出てきますので、指でつまんで取り出します。



イジェクトボタン

! ご注意

- カードはペンなどの先のとがったものや硬いもので押さないでください。
- カメラの電源が入っているときは絶対にカードカバーを開けたり、カードや 電池を取り出したりしないでください。カード内のデータが破壊されるおそ れがあります。破壊されたデータの復旧はできません。

使用するカードを切り換える

xDピクチャーカードと同時にコンパクトフラッシュまたはマイクロドライブを使用することができます。

使用しているカードはコントロールパネルまたは液晶モニタに表示されます。2種 類のカードを入れているときは、操作するカードのタイプを選んでください。

- CF/xD(カード切り換え)ボタンを繰り返し押して、使用したいカードを選択します。
 - コントロールパネルの表示が交 互に切り換わります。




XD:xDピクチャーカード

CF : コンパクトフラッシュ、 またはマイクロドライブ 基本的な撮影機能

カメラマンは被写体に合わせて、露出の調整やピントの合わせ方、フィルムの選択などを常に考慮した上でより最適な設定で撮影しています。

デジタルカメラで撮るあなたは難しい設定を覚える必要はありません。デジタルカメラには被写体にあわせた設定がすでに用意されています。風景、夜景、ポートレートなど、あなたが撮りたい! と思うものに合わせた撮影シーンを選ぶだけで、最適な露出や色合いをカメラが設定してくれます。

さあ、あなたはシャッターボタンを押すだ けです。

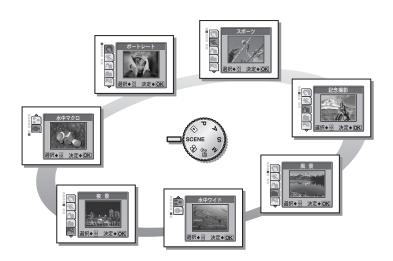

撮影シーンに合わせた撮影

撮影シーンや撮影状況に合わせて選択すると、カメラが自動的に撮影に 適した条件を設定します。

● SCENEモードの種類

ポートレート

人物撮影をするのに最適です。背景をぼかし人物だけにピントが合うようにすることで、人物を背景から浮き出させる効果があります。



🗞 スポーツ

スポーツなどの動きのある被写体を撮るのに最適です。すばやい動きのものでも、止まっているように撮影することができます。



▲記念撮影

人物と風景をいっしょに撮るのに最適です。近くの 被写体と背景の両方にピントを合わせるように撮 ります。空・緑・人物をきれいに撮影します。



▲ 風景

風景を撮るのに最適です。近景から遠景までピントが合うように写します。また、青や緑の色をよりきれいに再現するので、自然のなかでの撮影には効果的です。



阿夜景

夜の景色を撮るのに最適です。通常の撮影よりも遅いシャッター速度で撮影します。**P**モードで街灯が輝く街の夜景を撮影すると、明るさが不足するので光っている点だけの画像になってしまいます。夜景撮影では、街の様子も写し出します。夜景撮影時は、シャッター速度が遅くなりますので、カメラを三脚などで固定して撮影してください。



*****◆水中ワイド

魚群など広範囲の水中の景色を撮るのに最適です。水中で背景の青がより鮮やかに見えるように撮影します。別売の防水プロテクタを使って水中撮影するときに選択します。『②「アクセサリー(別売)」(P97)



●水中マクロ

水中で近接撮影をするときに設定します。魚など水中の生物に近接して撮るのに最適です。水中の自然な色を再現して撮影します。また、フラッシュを使用すると赤色を強調した撮影が可能です。別売の防水プロテクタを使って水中撮影するときに選択します。 LSS 「アクセサリー (別売)」 (P.97)



モードダイヤル SCENE

トップメニュート[モードメニュー]ト[撮影]ト[SCENE]ト [予] / [参] / [♠] / [♠] / [₱] / [♥] / [◆] / [◆] | [�] 「メニュー」(P.23)

各シーンを選択すると、画面の右側に撮影シーン例が表示されます。

? ヒント

モードダイヤルを SCENE に合わせると、自動的にSCENE 選択画面が表示されるよう設定することができます。 IC会 「マイモード / SCENE 選択画面」 (P.139)

遠くのものを拡大して撮る

光学ズームとデジタルズームを使用して望遠の撮影ができます。光学 ズームは、レンズの倍率を変えることによってCCDに拡大された像が写 り、CCDの画素がすべて画像になります。デジタルズームは、CCDに 写っている像の中心部分を切り出し、設定した画像サイズまで拡大しま す。小さいサイズを切り出して拡大するので、デジタルズームでの拡大 率が大きくなるほど画像は粗くなります。

このカメラで可能なズームの倍率は以下のとおりです。

4倍(35mmフィルムカメラ換算: 27mm~110mm) 光学ズーム

デジタルズーム 5倍

光学+デジタルズーム 最大約20倍

高倍率になるほど手ぶれが起こりやすくなりますのでご注意ください。

光学ズームで拡大する

モードダイヤル I PASM M B SCENE

ズームレバーを回します。



広角: ズームレバーをW側に回す











Ⅰ ご注意

- ムービー録音をオフに設定すると、分モードでの撮影中でも光学ズームを使用することができます。
 「ムービー録音」(P.97)
- ₩モードでは、デジタルズームの倍率は最大3倍になります。

デジタルズームを使う

モードダイヤル PASM M B SCENE

- ズームバーの白い部分が光学ズームの 領域です。デジタルズームが設定される と、ズームバーに赤い領域が表示されま す。光学ズームで最大までズームアップ すると、デジタルズームになります。
- 液晶モニタを消灯すると、デジタルズームがオフになります。



ズームの拡大率によってカーソルが上下に移動します。 デジタルズームの領域に入るとカーソルがオレンジになります。

接近して撮る(マクロ/スーパーマクロ/ スーパーマクロMF) ST STMF

通常の撮影では、近接した被写体(20~80cm)にピントを合わせるのに 時間がかかりますが、マクロモードにすると、近接撮影のピント合わせ が早くなります。

マクロ

スーパーマクロ

名刺サイズをほぼフレームいっぱいに撮影できます(光学ズー ムをもっとも広角にして、20cmまで近づいて撮影した場合)。 被写体に約3cmまで接近して撮影できます。約2.1 × 2.8cmの 被写体をフレームいっぱい撮影できます。スーパーマクロは 通常の撮影距離にも対応しますが、ズーム位置は自動的に固 定されて変更はできません。

スーパーマクロMF 被写体に近づいて撮影する場合、被写体が影になりやすく、 オートフォーカスではピントが合いにくくなることがありま す。この場合は、スーパーマクロMFに設定してマニュアル フォーカスで撮影します。







スーパーマクロ

モードダイヤル I (PASM M) A SCENE

AF/光/MFボタンを押してコントロールダイヤルを回します。 [光] [s光] [s光MF] から選択してAF/光/MFボタンを押します。

• 「stMF」に設定すると、液晶モニタに被写体とマニュアルフォーカスの距 離表示が表示されます。◎◎を押してピントを合わせ、◎を押すとピン ト位置が固定され、画面に赤く「™■」と表示されます。

□ ご注意

- 被写体との距離が近いと、ファインダ内の画像と実際に写る範囲にずれが生 じます。撮影には液晶モニタをお使いください。
- フラッシュ使用時は影が目立ったり適正な明るさにならないことがあります。
- スーパーマクロ撮影では、内蔵フラッシュは使えません。外部フラッシュは 使用できますが、フラッシュの光がけられる場合があります。撮影した画像 は液晶モニタで確認してください。

フラッシュ撮影

撮影状況や目的に合わせてフラッシュの設定を選びます。フラッシュの 発光量を補正することもできます。

フラッシュの到達距離

広角時:約0.8m~3.7m 望遠時:約0.8m~2.2m

オート発光 (表示なし)

暗いときや逆光のとき、フラッシュが自動的に発光します。

赤目軽減(⑤)

暗い場所でフラッシュを使って人物を 撮影するとき、目が赤く写る現象を軽 減します。本発光の前に数回の予備発 光を行い、目が赤く写ってしまう現象 を起こりにくくします。



目が赤く写ります

☑ ご注意

- 最初の予備発光からシャッターが切れるまで約1秒かかります。カメラをしっかり構えて手ぶれを防いでください。
- フラッシュを正面から見ていない場合や、予備発光を見ていない場合、距離 が遠い場合などや個人差により、赤目軽減の効果が現れにくくなります。

強制発光(4)

フラッシュを必ず発光させます。木かげなどで顔にかかった陰をやわらげるときや、逆光、蛍光灯などの人工照明下での撮影のときに使用します。



】 ご注意

• 非常に明るい状況下では、効果が現れにくくなることがあります。

発光禁止(③)

暗いところでも発光させたくないときに使用します。フラッシュを使用できない場所での撮影に使用します。フラッシュが届かない遠景・夕景を撮りたいときにも使用します。

☑ ご注意

・暗いところの撮影ではシャッター速度が長くなりますので、カメラぶれを防ぐため三脚のご使用をおすすめします。

スローシンクロ (\$SLOW1 \$SLOW2 @\$SLOW)

遅いシャッター速度でフラッシュを発光させます。通常のフラッシュ撮影では手ぶれを防ぐため、シャッター速度が遅くならないように設定されていますが、このとき夜景などをバックに撮影すると、フラッシュの光が背景まで届かないため、暗くつぶれてしまいます。遅いシャッター速度で撮影すると背景を写し込むことができ、被写体と背景の両方を撮影することができます。シャッター速度が遅いので、背景がぶれないように三脚などでカメラを固定してください。スローシンクロの初期設定は [先幕効果] です。設定を変更することができます。

№ 「スローシンクロ」(P.51)




フラッシュはシャッター速度にかかわらず、シャッターが開いた瞬間(直後)に光るようになっています。これを先幕シンクロといい、一般的にフラッシュ撮影はこの方法で行なわれます。

シャッターが閉じる直前にフラッシュが光るようになっています。フラッシュを発光させるタイミングを変えることで、夜間走行中の車のテールライトが後方に流れる様子を表現するなど、作画に変化をつけることができます。シャッター速度が遅いほうがより効果的です。

最長のシャッター速度は、撮影モードにより異なります。

Mモード : 15秒 **P、A、S、№**モード : 4秒

シャッター速度が4秒のとき

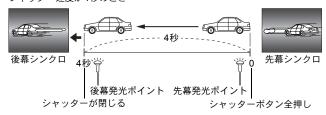

赤目·先幕効果 ② \$SLOW

スローシンクロを使ってフラッシュ撮影をしながら、赤目軽減効果も得たいときに 使用します。夜景などをバックにして人物を写すときに、赤目現象を起こりにくく します。後幕シンクロでは予備発光から撮影までにかかる時間が長くなり、赤目軽 減効果が得られにくいため、先幕シンクロのみの設定となります。



↓ボタンを押してコントロールダイヤルを回します。フラッシュモードを選択して↓ボタンを押します。

№ 「ダイレクトボタン」(P.16)



2 シャッターボタンを半押しします。

- フラッシュが発光する条件のときは、↓マークが点灯します(フラッシュ発光予告)。
- **3** シャッターボタンを全押しして、撮影します。



? ヒント

オレンジランプまたはく(フラッシュ充電)マークが点滅した

→ フラッシュ充電中です。ファインダ横のオレンジランプと**4**マークが消灯するまでお待ちください。

フラッシュ発光時 (オート発光・赤目軽減・強制発光) のシャッター速度に ついて

オレンジランプまたは
 (手ぶれ警告)マークが点灯するとフラッシュは自動発光しますが、シャッター速度は手ぶれが起きにくい秒時に固定され、それより遅くはなりません。また、固定される秒時はズームの位置によって変わります。

ズーム位置	シャッター速度
広角側	1/30秒
望遠側	1/100秒

モードによる機能制限について

• S、M モードでは、オート発光、赤目軽減発光、強制発光、赤目・先幕効果は設定できません。

! ご注意

- 以下の場合、フラッシュは使用できません。
 - 連写(高速連写・連写・AF連写・オートブラケット撮影)/スーパーマクロ撮影/パノラマ撮影
- マクロ撮影でズームが W (広角) 側にあるときは、特に画面内で光の量がムラになることがあります。必ず再生して画像を確認してください。
- コンバージョンレンズを取り付けた場合、内蔵フラッシュの光はけられます。 外部フラッシュを使用してください。

フラッシュ補正

47

フラッシュの発光量を増減します。

被写体が小さい、被写体の背景が遠いなど、場合によってはフラッシュの発光量を 調節した方がよいときがあります。また、コントラスト(明暗差)を意図的につけ たいときにもこの機能が便利です。

モードダイヤル PASM MY SCENE

■ 「ダイレクトボタン」(P.16)

2 ★ボタンと図ボタンを同時に押します。



? ヒント

補正値は [1/3EV] または [1/2EV] 刻みで設定できます。 ISS 「露出ステップ」(P.122)

Ⅵ ご注意

- シャッター速度が1/300より速い場合は、フラッシュ補正の効果が十分に得られないことがあります。
- [ダイヤル] を [カスタム 1] に設定しているときは、★ボタンを押してから ◎を押し、表示されたメニューから [フラッシュ補正] を選択します。

スローシンクロ

\$SLOW

★ボタンを押して[スローシンクロ]を選択したときの設定を選びます。

モードダイヤル PASM M SCENE

↓ボタンを押してコントロールダイヤルを回します。[スローシンクロ]を選択して
◎を押します。

№ 「ダイレクトボタン」(P.16)

2 [スローシンクロ] から [先幕効果] [赤目・先幕効果] [後幕効果] を選 択し、(4)を押します。



フラッシュ選択

4

専用外部フラッシュを使<u>って撮る</u>


専用外部フラッシュオリンパスFLシリーズで、多彩なフラッシュ撮影を行うことができます。専用外部フラッシュのみでの撮影だけでなく、内蔵フラッシュと併用しての撮影も可能です。

専用外部フラッシュを使うと、カメラのフラッシュモードと露出設定を自動的に検出するなど、内蔵フラッシュと同様に扱うことができます。専用外部フラッシュは、カメラ上部のホットシューに取り付けて使うか、専用フラッシュブラケットFL-BK01(別売)と専用ブラケットケーブルFL-CB02(別売)を組み合わせて使います。


ここでは専用外部フラッシュFL-20をホットシューに取り付けて撮影する方法を説明します。

モードダイヤル PASM M SCENE

- ホットシューカバーを矢印の向 きにスライドさせて外します。専 用外部フラッシュを取り付けま す。
 - 専用外部フラッシュの取り付け方は、 専用外部フラッシュの取扱説明書を ご覧ください。
 - ホットシューカバーはなくさないように保管し、専用外部フラッシュを取り外したあとは、もう一度取り付けてください。

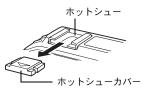



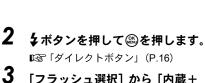

3 [フラッシュ選択] から [内蔵+ 外部] [外部] を選択し、◎を 押します。

内蔵+外部:内蔵フラッシュと併用

して、専用外部フラッ

シュを使う場合

外部 :専用外部フラッシュの

みを使う場合



- 4 専用外部フラッシュの電源を入れます。
 - 「TTL-AUTO」にモードダイヤルを設定します。
 - フラッシュの電源は、必ずフラッシュをカメラに取り付けてから入れてください。

№ 「フラッシュ撮影」(P.47)

Ⅵ ご注意

- 近距離撮影時は露出オーバー(明るすぎ)になることがありますので、その際は内蔵フラッシュのみで撮影してください。
- 内蔵フラッシュと専用外部フラッシュを両方発光させる場合は、内蔵フラッシュは補助光源として発光します。専用外部フラッシュの光量が不足する場合は露出が不足することがあります。
- 広角側での撮影では、フラッシュの照射角度が27mmレンズ(35mmフィルムカメラ換算)の画角をカバーしていることをご確認ください。
- ワイドパネルをご使用の場合、フラッシュの到達距離が短くなります。

市販の外部フラッシュを使って撮る

市販の外部フラッシュは、ホットシューに接続できるものであれば、使うことができます。使用できる市販の外部フラッシュについてはP.186をご覧ください。オリンパスFLシリーズ以外の市販の外部フラッシュは、カメラから発光量の調整をすることはできません。

モードダイヤル M

- 外部フラッシュをホットシューに取り付けてカメラと接続します。
 - 外部フラッシュの取り付け方は、外部フラッシュの取扱説明書をご覧ください。
- **2** シャッター速度と絞り値を設定します。 ¹³ 「マニュアル撮影」(P.60)
 - シャッター速度を遅く設定した場合、画像が ぶれて撮影されますのでご注意ください。また、フラッシュの効果を出すために、シャッ ター速度は1/200~1/300の間に設定される ことをおすすめします。
- **ろ** 外部フラッシュの電源を入れます。
 - フラッシュの電源は、必ずフラッシュをカメ ラに取り付けてから入れてください。
- 4 外部フラッシュ側で、発光量を自動(オート)に設定し、外部フラッシュのISOと絞り値をカメラのISOと絞り値に合わせます。
 - 外部フラッシュ側のモードの選択方法は、各フラッシュの取扱説明書をご覧ください。



☑ ご注意

- カメラのフラッシュモードは、市販の外部フラッシュには適用されません。カメラのフラッシュモードが「発光禁止」でも発光します。
- お使いになる外部フラッシュがカメラに同調するか、あらかじめご確認の上、 ご使用ください。

スレーブモードを使って撮る


フラッシュ光に同期して発光する市販のスレーブフラッシュを使う場合などに設定します。

フラッシュの発光量を10段階に設定できます。連写を設定してもフラッシュを発光させることができます。ただし、発光量を大きくすると、連写の間隔が長くなります。

オート発光、赤目軽減 : 強制発光に設定が自動的に変更されます。 赤目・先幕効果 : 先幕効果に設定が自動的に変更されます。



- **2** [フラッシュ選択] から [スレーブ] を選択し、②を押します。

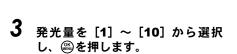






より高度な撮影機能

カメラにお任せの撮影モードは手軽で簡単、でもそれだけではもったいない。基本の撮影をマスターしたら、カメラの楽しみはこれからです。撮影条件を自由に調整し、もっと多彩な表現に挑戦してみましょう。たとえば花を撮影するとき、絞り値を小さくして手前の桜にピントを合わせれば、背景がぼけて花が引き立ちます。

夜桜の撮影なら、夜空の色合いにも変化を つけてみましょう。ホワイトバランスを[電球]に設定すると、暗い空が青みを帯びた 色合いに仕上がります。

使い方ひとつで思いがけない効果を得られます。いろいろ試して、カメラの可能性を引き出してみてください。

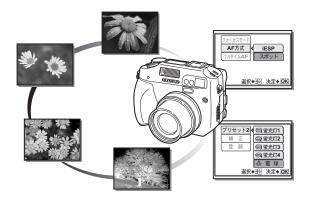


プログラムシフト



S 800 F 45

HQ

P(プログラム撮影)モードのプログラムシフトを使って、適正露出のまま、絞り値とシャッター速度の組み合わせを変更することができます。

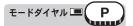

- ②⑤を押して、シャッター速度と絞り値を変更します。
 - コントロールパネルにSが表示されます。
 - を押してプログラムシフト中に®を1回押 すとリセットされます。または、®を押してプログラムシフト中に®を1回押すとリセットされます。
 - 撮影モードを変更しても、プログラムシフトは解除されます。
 - 被写体の明るさやフラッシュの設定により、シフトしない領域があります。

絞り優先撮影

Α

30m

絞り値を自分で設定できます。シャッター速度はカメラが自動的に設定します。絞り値(F値)を小さくすると、ピントの合う範囲が狭くなって、背景のぼけが強くなります。絞り値を大きくすると、ピントの合う範囲が前後に広くなって、背景にもピントが合いやすくなります。背景の描写に変化をつけたいときに、このモードをお使いください。



絞り値 (F値) を小さくする



絞り値 (F値) を大きくする



コントロールダイヤルを回して、絞り値を設定します。


右に回す: 絞りが絞られ(絞り値が大きくなり)ます。 左に回す: 絞りが開き(絞り値が小さくなり)ます。


設定範囲:


W側: F2.8~F11、T側: F4.8~F11

- 絞り値の設定幅は変更できます。 № 「露出ステップ」(P.122)
- シャッターボタンを半押しすると、コントロールパネルにシャッター速度 が表示されます。

コントロールパネル		液晶モニタ	意味
___\	点灯	緑の絞り値表示	適正露出
2000,F28 на 30 го	点滅	赤の絞り値表示	適正露出が得られません。液晶モニタを点灯させているときは、以下のように対応してください。

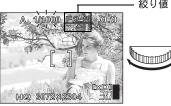

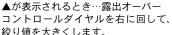

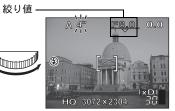

▼が表示されるとき…露出アンダー コントロールダイヤルを左に回して、 絞り値を小さくします。

↓ ご注意

- フラッシュがオート発光、または強制発光に設定されているとき、シャッター 速度は、ズームの設定がもっとも広角側(W端)で1/30秒、もっとも望遠側 (T端)で1/100秒よりも低速にはなりません。
- [ダイヤル] を [カスタム 1] に設定しているときは、絞り値と露出補正を十 字ボタンで設定します。 เ☎ 「ダイヤル」 (P.138)

シャッター速度を自分で設定できます。絞り値はカメラが自動的に設定 します。目的に応じて、シャッター速度を設定してください。



シャッター速度を速くすると、すばやい動きをとらえて止まっているように撮影します。



シャッター速度を遅くすると、動いているものはぶれて撮影されます。このぶれが躍動感や動きのある仕上がりになります。



コントロールダイヤルを回して、シャッター速度を設定します。


右に回す: シャッター速度が速くなります。 左に回す: シャッター速度が遅くなります。

設定範囲:4"~1/2000

- シャッター速度の設定幅は変更できます。 📭 「露出ステップ」(P.122)
- シャッターボタンを半押しすると、コントロールパネルに絞り値が表示されます。

コントロールパネル		液晶モニタ	意味
__/_ 8aar28	点灯	緑のシャッター 速度表示	適正露出
на 30 во	点滅	赤のシャッター 速度表示	適正露出が得られません。液晶モニタを点灯させているときは、以下のように対応してください。

HQ 3072 x 2304

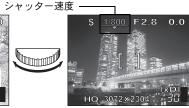

▲が表示されるとき…露出オーバー コントロールダイヤルを右に回して、 シャッター速度を速くします。

▼が表示されるとき…露出アンダー コントロールダイヤルを左に回して、 シャッター速度を遅くします。

□ ご注意

- シャッター速度を遅く設定して撮影するときは、カメラぶれを防ぐために三 脚のご使用をおすすめします。
- シャッター速度の設定範囲はフラッシュの設定や絞り値により変わります。
- 「ダイヤル」を「カスタム 1」に設定しているときは、シャッター速度と露出 補正を十字ボタンで設定します。 **©** 「ダイヤル」 (P.138)

マニュアル撮影

絞り値とシャッター速度を自分で設定し、独自の撮影意図を反映するこ とができます。適正露出かどうかは、露出レベル表示で確認できます。

モードダイヤル 🔳

コントロールダイヤルを回して、シャッター速度を設定します。

右に回す: シャッター速度が速くなります。 左に回す: シャッター速度が遅くなります。

☑ボタンを押してコントロールダイヤルを回し、絞り値を設定 します。


右に回す: 絞りが絞られ(絞り値が大きくなり)ます。 左に回す: 絞りが開き(絞り値が小さくなり)ます。

設定節用:

絞り値 : F2.8~F11 シャッター速度:15"~1/4000

団ボタンを押して絞り値を確定します。

- 絞り値とシャッター速度の設定幅は変更できます。 (23) 「露出ステップ」 (P.122)
- シャッターボタンを半押しすると、設定されている絞り値とシャッター速度から算出される露出と、カメラが算出する適正露出との露出差が-3.0~+3.0EVの範囲で、表示されます。
- コントロールパネルの露出状態表示が 点滅、または液晶モニタの露出状態表示 が赤く表示されたときは、露出差が-3.0EVよりも小さい、または+3.0EVより も大きいことを示しています。
- AELボタンを押すと右図のような露出 差を示すバーが表示されます。

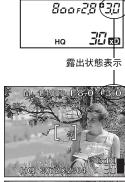



? ヒント

長時間露出(バルブ)撮影するには

- 1 コントロールダイヤルを左に回して、シャッター速度を BULB に設定します。
- 2 シャッターボタンを押している間、シャッターが開き続けます。
 - ・ バルブ撮影は最長120秒まで可能です。
 - パワーバッテリーホルダーを使うと、リモートケーブル(別売)を使用できます。

Ⅰ ご注意

- シャッター速度を遅く設定して撮影するときは、カメラぶれを防ぐために三脚のご使用をおすすめします。
- シャッター速度の設定範囲は絞り値によって変わります。
- [ダイヤル] を [カスタム 1] に設定しているときは、シャッター速度と絞り値を十字ボタンで設定します。 ☞ 「ダイヤル」(P.138)

リアル表示

I(M)I

Mモードで液晶モニタを見て撮影するとき、液晶モニタに表示される被写体の明るさを選択します。

- **オフ** 被写体を確認しやすいように、カメラが明るさを自動的に調整して液晶モニタに表示します。
- オン 設定した露出に応じた明るさで被写体が液晶モニタに表示されます。撮影 結果に近い画像をあらかじめ液晶モニタで確認しながら撮影することが できます。



マイモード撮影



[四分1マイモード1] ~ [四分4マイモード4] の設定で撮影します。[四分1マイモード1] のみ、あらかじめ設定値が登録されています。[四分2マイモード2] ~ [四分4マイモード4] は設定値を登録しないと選択できません。 □② 「マイモード設定」(P.124)

モードダイヤル 💷 📓

? ヒント

モードダイヤルをIII に合わせると、自動的にマイモード選択画面が表示されるよう設定することができます。 III 「マイモード / SCENE 選択画面」(P.139)

ピント合わせの応用

AF方式

被写体の焦点を合わせる方式を選択します。

iESP 画面の範囲内からピントを合わせる被写体を判断します。被写体が中央にない場合もピントを合わせます。

スポット AFターゲットマーク内の被写体にピントを合わせます。



iESPに適した被写体



スポットに適した被写体

モードダイヤル PASM M SCENE

】 AF/♥/MFボタンを押して@ボタンを押します。

Ľ図 「ダイレクトボタン」 (P.16)

- [AF] [♥マクロ] [₅♥] 以外に設定しているときは、○を押してもメニューは表示されません。
- **2** [AF方式] から [iESP] または [スポット] を選択し、為を押します。



フルタイムAF

- オン シャッターボタンを半押ししなくても、常にレンズの前のものにピントを合わせます。ピント合わせの時間が短縮され、シャッターチャンスを逃すことなく撮影できます。ムービー撮影中も自動的に被写体にピントを合わせつづけます。
- オフ シャッターボタンを半押ししてピントを合わせます。

モードダイヤル IP ASM M A SCENE

トップメニュート[モードメニュー]ト[撮影]ト[AF/♥/MF]ト [フルタイムAF]ト[オン] / [オフ] 『③ 「メニュー」(P.23)

! ご注意

- フルタイムAFを設定しているときは、電池の消耗が早くなります。
- ₩モードで[ムービー録音]をオンに設定するとフルタイムAFは働きません。

動体予測AF


() AF

前後に移動する被写体の移動距離を予測し、ピントを合わせて撮影します。

モードダイヤル PASM M SCENE

- **AF/╚/MFボタンを押してコントロールダイヤルを回します。**[動体予測AF] を選択してAF/♥/MFボタンを押します。

 「愛「ダイレクトボタン」(P.16)
- 2 AFターゲットマークを被写体に合わせてシャッターボタンを半押しします。

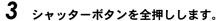



! ご注意

- ・ SCENEモードで

 ↑ 、

 へ、

 へ、

 へ、

 へ、

 へいた設定している場合は、

 「動体予測AF」は選択できません。
- 次のような被写体の場合、[動体予測AF]を設定しても機能しない場合があります。

被写体が暗い/コントラストが低い

AFターゲット移動

AFターゲットマークの位置を移動させて、ピント合わせをするエリアを選択します。

モードダイヤル PASM M SCENE

】 [AF方式] を [スポット] に設定します。

© 「ダイレクトボタン」(P.16)、「AF方式」(P.63)

- 2 AF/W/MFボタンを押してから十字ボタンを押し、AFターゲットマークをピントを合わせたいエリアに移動させます。
 - 「AF」「♥マクロ][s♥] 以外に設定しているときは、十字ボタンを押してもAFターゲットマークの移動はできません。



- **3** 撮影します。
 - 電源を切ったりモードダイヤルを操作すると、AFターゲットマークの位置を元(中央)に戻すには、手順2の画面で

 のを押します。

Ⅱ ご注意

- 「デジタルズーム」が「オン」のときは、AFターゲット移動はできません。
- 電源を切ったりモードダイヤルを操作すると、AFターゲットマークは中央に戻ります。

AFイルミネータ

被写体が暗い場合でも、オートフォーカスでのピン ト合わせを可能にします。

オン(初期設定) シャッターボタンを半押しする

と自動的にAFイルミネータが点 灯し、被写体を照らします。

オフ AFイルミネータは点灯しません。



モードダイヤル PASM M SCENE D

トップメニュート[モードメニュー]ト[設定]ト[AFイルミネータ]ト [オン] / [オフ] 『③ 「メニュー」(P.23)

Ⅵ ご注意

• 80cm以下の近接撮影では、AFイルミネータを点灯させてもピントが合わない場合があります。

マニュアルフォーカス

MF

オートフォーカスでピント合わせがうまくいかないときは、手動でのピント合わせが可能です。

モードダイヤル PASM M SCENE

1 AF/**2**/MFボタンを押してコントロールダイヤルを回します。[MF] を選択してAF/**2**/MFボタンを押します。

応 「ダイレクトボタン」(P.16)

• 液晶モニタに距離表示が表示されます。



2 ②⑤ を押して、ピント位置を設定します。

- 操作中は中央部が拡大表示されます。ピントが正しく合っているかどうか、確認してください。
- 液晶モニタの左側の距離表示は、目安です。
- 0.8m以下にカーソルを移動させると、自動的に目盛りが20cm~80cmになります。



3 撮影します。

ピントは設定した距離で固定されます。

? ヒント

ピント位置を固定しておきたい

→ 手順2でピント位置を決定した後で、<a>の を押します。ピント位置が固定され、画面に赤く <a>MF と表示されます。

フォーカスロックした位置で、ピント位置を固定させたい

- 1 液晶モニタが消灯しているときは、 cm を押して液晶モニタを点灯させて おきます。
- 2 距離を合わせたいものにAFターゲットマークを合わせて、シャッターボタンを半押しします。
- 3 シャッターボタンを半押しした状態でAF/♥/MFボタンを押します。
 - 液晶モニタに距離表示が表示されます。
 - [MF] に設定され、フォーカスロックをした位置でピント位置が固定されます。
 - オートフォーカスに戻すには、[AF] に設定してください。

距離表示の一番上にカーソルを合わせても、ピントが∞(無限位置)に合わない

→ 液晶モニタを見ながら ②⑤ を押して、カーソルの位置を少しずつ調整してください。

至近距離で撮影したい

→ スーパーマクロMFモードで撮影すると、約3cmまで近づいて、マニュアルフォーカスで撮影できます。AF/♥/MFボタンを押してコントロールダイヤルを回し、[s♥MF] を選択してAF/♥/MFボタンを押してください。『③『接近して撮る(マクロ/スーパーマクロ/スーパーマクロMF)」(P.46)

【 ご注意

- デジタルズームの倍率が2.5倍以上のときは、ピントを合わせている範囲は拡大表示されません。
- 撮影距離を設定した後でズーム操作をすると、設定距離が変わることがあります。再度、ピント位置を設定してください。

測光

被写体の明るさを測るには、以下の4通りの方法があります。

ESP測光 画面の中央部と周辺部を別々に測光し、演算して最適な露出を決

定します。

スポット測光 AF ターゲットマークの範囲を測光し、露出を決定します。逆光な

(●) どで被写体が暗くなるときに背景の光などに影響されることなく、

被写体を適正露出で撮影できます。

マルチ測光 被写体の数カ所(最大8カ所)を測光し、その平均値から最適な露 (MULTI「●) 出を決定します。明暗の差の大きい被写体など、適正露出がでにく

い場合に有効です。

中央重点測光 画面の中央部に重点をおいた広い範囲を測光し、露出を決定しま

(回) す。同辺部の明るさを影響させたくないときに使用します。

ESP/スポット測光/中央重点測光

ESP • O

モードダイヤル I PASM M P SCENE

「回ボタンを押してコントロールダイヤルを回します。[ESP][スポット] [中央重点] から選択して「回ボタンを押します。

№ 「ダイレクトボタン」(P.16)

マルチ測光

MULTI •


モードダイヤル PAS SCENE

 (回) ボタンを押してコントロールダイヤルを回します。[マルチ 測光] を選択して(回) ボタンを押します。

応3「ダイレクトボタン」(P.16)

2 測光したいところにAFターゲット マークを合わせて、AELボタンを押 します。

- マルチ測光バーが表示されます。
- 最大8カ所まで測光を繰り返します。9 回目以降の操作は無効です。
- 測光をやり直すには、AELボタンを1秒 以上押して(MEMO) と表示させます。再度 AELボタンを押すと、測光値は取り消されます。

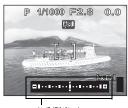

マルチ測光バー

例:2つのポイントを測光した場合(AELボタンを2回押した場合)

2回の測光の平均値から算出されたシャッター速度/絞り値。さらにポイントを測光して平均値を出すたびに、ここの数値は更新されます。

2回の測光の平均値。 バーの中央は、常に測光 したポイントの平均値 を示します。



レンズを向けている被写 体を測光して、すっな値との 差を表示します。シャする ターボターを半押せれ、 のマークは止まります。 (AEL ボタンを と、平均値の計算にはこ の値は含まれません。)

AELボタンを押したポイントの測光値。◇の数は、押した回数分表示されます。測光値と平均値との差の分だけ、バーの中央からはなれた位置に◇が表示されます。

平均値を示すバーの中央から、◇が±3以上はなれると、**◇**が赤く表示されます。

? ヒント

_______ マルチ測光値を撮影後も記憶させたい(AEメモリ)

→ 手順2で測光した後に、**AEL** ボタンを1秒以上押します。MEMO と表示されます。MEMOが表示されている間、露出は記憶されています。AEメモリを解除するには、再度**AEL** ボタンを押します。

測光値が取り消されてしまった

- → 手順2で測光した後に、ボタンやモードダイヤルを操作すると、マルチ測光 値が取り消されます。
- → 液晶モニタを消灯すると、マルチ測光値が取り消されます。

被写体のコントラストが強いときなど、適正露出が得られないときに使います。

例:



空が明るいため被写体が暗く なります。



空を外した構図で露出を固定 してから、空を入れた構図に戻 して撮影します。

モードダイヤル PAS M SCENE

】 測光値をロックしたい構図にして、 AELボタンを押します。

№7「ダイレクトボタン」(P.16)

- 測光値が記憶されます。
- AE ロックをやり直したいときは、再度 AELボタンを押してAEロックを解除 します。AELボタンを押すたびに、ロックと解除が繰り返されます。
- 2 ピントを合わせたいものにAFター ゲットマークを合わせて、シャッ ターボタンを半押しします。
 - 緑ランプが点灯します。
- **3** シャッターボタンを全押しします。
 - AEロックは、一回の撮影が終わると自動的に解除されます。



-AE ロック中は (AEL) と表示されます。



? ヒント

ロックした測光値を撮影後も記憶させたい(AEメモリ)

→ 手順1でAEロックした後、または手順2でシャッターボタンを半押しした後に、AELボタンを1秒以上押します。 (MEMO) と表示されます。 (MEMO) が表示されている間、露出は記憶されています。 AEメモリを解除するには、再度 AELボタンを押します。

AEロックをしたのに、解除されてしまった

→ AEロックした後で、ボタンやモードダイヤルを操作しないでください。AE ロックが解除されます。

! ご注意

- ・マルチ測光が設定されているときは、AEロックできません。[ESP] または [スポット]、[中央重点] に設定してください。 『愛 「測光」(P.69)
- スーパーコンパネが表示されているときは、AEロックできません。瓜舎「スーパーコンパネ」(P.133)

ISO感度

ISO感度は数値が大きいほど感度が高く、より暗いところ(光量が少ないところ)での撮影が可能になりますが、感度が高くなるにつれ電気的なノイズが増えて画像が粗くなります。

オート 80/100/200/400

被写体の条件に合わせて自動的に感度が変わります。

感度を低くすると、日中の撮影に最適でシャープな画像を撮ることができます。感度が高くなるにつれて、速いシャッター速度で撮影ができます。

モードダイヤル I PASM M B SCENE

トップメニュート[モードメニュー]ト[撮影]ト[ISO感度]ト[オート] / [80] / [100] / [200] / [400] □③「メニュー」(P.23)

☑ ご注意

- A、S、Mモードの場合、「オート」は選択できません。
- ISO感度は銀塩写真のフィルムを基準に設定されていますが、数値は目安です。
- ISO感度がオートに設定されているとき、暗いところでフラッシュを使わずに 撮影すると、シャッター速度が遅くなります。この場合、手ぶれを防ぐため、 自動的に感度が上がります。
- ISO感度がオートに設定されているとき、被写体が遠くフラッシュ光が届かない場合、自動的に感度が上がります。
- P、A、Sモードでは、フラッシュをスローシンクロにしたとき、設定したISO 感度により最長シャッター速度が変わります。

露出補正

露出を手動で微調整します。±2.0EVの範囲で設定できます。露出を補正した結果は液晶モニタで確認できます。



1

☑ ボタンを押してコントロールダイヤルを回します。補正値を 設定して「図ボタンを押します。

№ 「ダイレクトボタン」 (P.16)

 補正値は 1/3EV または 1/2EV 刻みで設定できます。 L含「露出ステップ」 (P.122)



? ヒント

- 通常、白い被写体(雪など)を撮影すると実際より暗く写ってしまいますが、 +に補正すると見たままの白を表現することができます。黒い被写体を撮影するときは、逆に-に補正すると効果的です。
- ヒストグラム表示を [図オン] に設定している とき、液晶モニタが点灯中に図ボタンを押す と、液晶モニタにヒストグラム表示されます。
- 撮影する被写体によっては、カメラが自動的に 設定した露出を補正したほうがよいときがあ ります。



☑ ご注意

- フラッシュを使用すると意図した明るさ(露出)で撮影できないことがあります。
- 撮るものの周囲が極端に明るいときや極端に暗いときは、露出補正で補正しきれないときがあります。

ホワイトバランス

被写体は光源によって色が変わります。たとえば、白い紙に晴天時の太陽があたっているとき、夕日があたっているとき、電球の灯りがあたっているときでは、それぞれの白が異なります。ホワイトバランスを調整することにより、このような光源による微妙な色の違いを見たままの色に表現することができます。

以下のホワイトバランスはそれぞれ補正することもできます。また補正 したホワイトバランスを登録することも可能です。

オート 光源によらず、全体の色のバランスを自動的に調整します。

プリセット1 屋外で撮影するとき、光源に応じてホワイトバランスを選択します。

日陰(△) 日陰での撮影

曇天(�) 曇天時の撮影

晴天 (※) 晴天時の撮影

夕日(※) 夕日があたっているときの撮影

プリセット2 屋内で撮影するとき、光源に応じてホワイトバランスを選択します。 蛍光灯1(端) 昼光色(6700K)*の蛍光灯の灯りのもとでの撮影。

昼光色の蛍光灯は、主に家庭で使われています。

- 蛍光灯2(※2) 昼白色(5000K)*の蛍光灯の灯りのもとでの撮影。 昼白色の蛍光灯は、デスク上のスタンドなどに一 般的に使われています。
- **蛍光灯3**(端3) 白色(4200K)*の蛍光灯の灯りのもとでの撮影。 白色の蛍光灯は、オフィスなどで一般的に使われ ています。

蛍光灯4(端4) 温白色(3500K)*の蛍光灯の灯りのもとでの撮影。 電球(3000K)*の灯りのもとでの撮影。

- *色温度(K)はあくまでも目安です。正確な色を示すものではありません。
- **カスタム** ホワイトバランスとその補正値の状態をあらかじめ登録しておく ことで、その設定内容を使用することができます。 **№** 「カスタム ホワイトバランスを登録する」 (P.79)
- **ワンタッチ** プリセットホワイトバランスでは調整しきれない微妙な色合いを 設定します。撮影する光源で照らされた白いものにカメラを向けて ホワイトバランスを設定することにより、実際の撮影状況に最適な ホワイトバランスをカメラに記憶させることができます。

オートホワイトバランス

WB AUTO

モードダイヤル I PASM M B SCENE

トップメニュート[モードメニュー]ト[画像]ト[ホワイトバランス]ト [オート] 『③ 「メニュー」(P.23)

P、A、S、M、Mのの。SCENEモードの場合は、ショートカットメニューから[ホワイトバランス]を選択することができます。

プリセット1/プリセット2ホワイトバランス

モードダイヤル PASM M SCENE

トップメニュート[モードメニュー]ト[画像]ト[ホワイトバランス]ト [プリセット1] / [プリセット2]ト[プリセット1] / [プリセット2] □③ 「メニュー」(P.23)

P、A、S、M、MののSCENEモードの場合は、ショートカットメニューから[ホワイトバランス]を選択することができます。

オワイトバランスを選択し、○○を押します。



? ヒント

実際の光源とは異なるプリセットホワイトバランスを選択し、その設定を液晶モニタで確認すると、様々な色調が楽しめます。

カスタムホワイトバランス

モードダイヤル PASM M B SCENE

トップメニュート[モードメニュー]ト[画像]ト[ホワイトバランス]ト [カスタム] 『③ 「メニュー」(P.23)

- P、A、S、M、MののSCENEモードの場合は、ショートカットメニューから[ホワイトバランス]を選択することができます。
- 【 「カスタム1] [カスタム2] [カスタ ム3] [カスタム4] から選択し、◎ を押します。
 - カスタム1は晴天相当に設定されています。
 - 未登録のカスタムホワイトバランスは 選択できません。 LST 「カスタムホワイ トバランスを登録する」(P.79)



ワンタッチホワイトバランス

モードダイヤル PASM M A SCENE

トップメニュート[モードメニュー]ト[画像]ト[ホワイトバランス]ト [ワンタッチ] [ロンタッチ] [ロンタッチ] [ロンタッチ] [ロンタッチ] [ロンタッチ] [ロンタッチ] [ロンタッチ] [ロップ・メニュー] [ロップ・メニュ


- P、A、S、M、MののSCENEモードの場合は、ショートカットメニューから[ホワイトバランス]を選択することができます。
- **1** [実行] を選択し、必を押します。

- 2 ワンタッチホワイトバランス画面 が表示された状態で、カメラを白い 紙に向けます。
 - 紙は画面いっぱいになるように置き、影の部分ができないようにしてください。



3 ふを押します。

新しいホワイトバランスが設定されます。

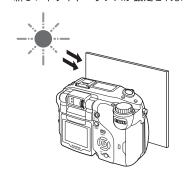



ワンタッチホワイトバランス

Ⅵ ご注意

- ワンタッチホワイトバランスでは、紙に反射している光が明るすぎたり暗す ぎたりする場合は、適切な設定ができません。
- 特殊な光源下では、ホワイトバランスの効果が発揮できない場合があります。
- オート以外のホワイトバランスに設定して撮影した場合、画像を再生して色を確認してください。
- オート以外のホワイトバランスに設定してフラッシュを発光した場合、液晶 モニタで見た色と異なった色で撮影されることがあります。

ホワイトバランスを補正する

ホワイトバランスのオート、プリセット1、プリセット2、ワンタッチごとに補正値を設定して微調整します。

モードダイヤル PASM M B SCENE

トップメニュー ▶ [モードメニュー] ▶ [画像] ▶ [ホワイトバランス] ▶ [オート] / [プリセット1] / [プリセット2] / [ワンタッチ]

L図 「メニュー」(P.23)

- P、A、S、M、MののSCENEモードの場合は、ショートカットメニューから[ホワイトバランス]を選択することができます。
- **】** [補正] を選択し、必を押します。



「プリセット1」ホワイトバラ ンスを補正する場合

- ② ⑤ を押してホワイトバランスを 調整し、設定が決まったら⑤ を押し ます。
 - 現在のホワイトバランスの値に対し、
 金を押すたびに青みがかり、
 たびに赤みがかかった画像になります。
 - ホワイトバランスはBLUE方向、RED方向ともそれぞれ7段階の調節が可能です。



WB補正バー

カスタムホワイトバランスを登録する

現在設定されているホワイトバランスと補正値を [カスタム1] ~ [カスタム4] に 登録し、カスタムホワイトバランスとして選択できるようにします。

モードダイヤル PASM M B SCENE

トップメニュー ▶ [モードメニュー] ▶ [画像] ▶ [ホワイトバランス] ▶ [オート] / [プリセット1] / [プリセット2] / [ワンタッチ]

I図 「メニュー」(P.23)

- P、A、S、M、MのののSCENEモードの場合は、ショートカットメニューから[ホワイトバランス]を選択することができます。
- **】** [登録] を選択し、必を押します。



「プリセット1」ホワイトバラ ンスを登録する場合

- **2** [カスタム1] [カスタム2] [カスタム3] [カスタム4] から選択し、◎ を押します。
 - 現在設定されているホワイトバランス と補正値が、カスタムホワイトバランス として登録されました。
 - 指定した番号にすでにカスタムホワイトバランスが登録されている場合は、確認の画面が表示されます。新たに登録する場合は「解除する」を選択して圖を押します。



シーンプリセット

目的のシーンにあった画像処理をします。色再現、シャープネス、コントラスト、彩度が調整されます。

モードダイヤル ■ (PASM 断) 2

トップメニュー ▶ [モードメニュー] ▶ [画像] ▶ [シーンプリセット] ▶ [標準] / [ポートレート] / [風景] / [夜景] 『③ 「メニュー」(P.23)

• [ポートレート] [風景] [夜景] については 「撮影シーンに合わせた撮影」(P.42) を参照してください。

シャープネス




画像の鮮鋭度を調節します。

モードダイヤル I PASM M B SCENE

トップメニュー▶[モードメニュー]▶[画像]▶[シャープネス]

№ 「メニュー」(P.23)

- **1** ② ② を押して、±5 段階の範囲で 調整します。
 - +方向に調整 画像の輪郭がよりシャー プになり画像が鮮やかに なります。プリントなど 鑑賞用に適しています。
 - 一方向に調整 画像の輪郭がソフトに なります。パソコンでの 加工に適しています。

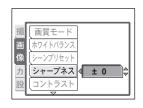

Ⅵ ご注意

• +方向に調整しすぎると、画像にノイズが目立つ場合があります。

より高度な撮影機能

画像のコントラスト (明暗の差) を調節します。明暗差の小さい画像にメリハリを出したり、明暗差の大きい画像を柔らかい仕上がりにすることができます。

モードダイヤル PASM M SCENE

トップメニュー ▶ [モードメニュー] ▶ [画像] ▶ [コントラスト]

№ 「メニュー」(P.23)

- - +方向に調整 明暗の差がより大きく なりメリハリのある画 質になります。
 - 一方向に調整 明暗の差がより小さく なり、比較的柔らかい印 象の画質になります。パ ソコンでの加工に適しています。



色相

RGB


画像全体の色合いを変化させて調整します。

モードダイヤル PASM M B SCENE

トップメニュート[モードメニュー]ト[画像]ト[色相]

№ 「メニュー」(P.23)

- ② ⑤ を押して、±5 段階の範囲で 調整します。
 - +方向に調整 青空を基準とした場合、 緑の色みが増します。
 - 一方向に調整 青空を基準とした場合、 紫の色みが増します。

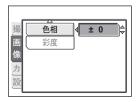

画像の色の濃さを調節します。


モードダイヤル I (PASM M) A SCENE

トップメニュート[モードメニュー]ト[画像]ト[彩度]

I図 「メニュー」(P.23)

② ⑤ を押して、±5 段階の範囲で 調整します。

- +方向に調整 色が濃くなります。
- 一方向に調整 色が薄くなります。

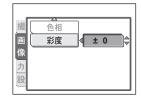

ノイズリダクション

NR

暗いところの撮影では、CCDにあたる光の量が少なくなるので、遅い シャッター速度で撮影します。長時間露光時はCCDに光があたっていな い部分からも信号が発生し、ノイズとして画像に記録されます。ノイズ リダクションをオンにすると、カメラが自動的にノイズを軽減してきれ いな画像を撮影することができます。

オン



ノイズを軽減します。撮影時間は通常 の2倍になります。シャッター速度が ター速度で撮影すると、画像にノイズ 1/2秒より遅いときに動作します。

オフ



ノイズを軽減しません。遅いシャッ が目立つ場合があります。

ここでの画像は、単にノイズリダクションの効果を示しているものです。実際の画 像とは異なります。

モードダイヤル IPASM My

トップメニュート[モードメニュー]ト[撮影]ト[ノイズリダクション]ト [オン] / [オフ] (P.23)

Ⅱ ご注意

- SCENE モードで ▶️ に設定していると、[ノイズリダクション] は常に [オン] に固定されます。
- [ノイズリダクション] を [オン] に設定すると、撮影後にカメラがノイズを 取り除く動作をするため、撮影時間が通常の約2倍になります。この間、次の 撮影はできません。
- [ノイズリダクション]が[オン]のとき、連写、高速連写、AF連写、オートブラケット撮影はできません。
- 撮影条件や被写体により効果が出にくい場合があります。

ヒストグラム表示

静止画撮影時に液晶モニタに写っている画像の輝度成分をグラフ化して ヒストグラム表示します。画像上に直接黒つぶれ部/白とび部を表示す ることもできます。

被写体の明るさのコントラストを確認しながら撮影できるので、より厳密に露出をコントロールすることができます。

オフ ヒストグラムを表示しません。

図オン 図ボタンを押したときに、ヒストグラムを表示します。 **□**③ 「露出 補正」 (P.73)

#正」(P.73) オン 常にヒストグラムを表示します。

ダイレクト 白とび部/黒つぶれ部を画像上に直接表示します。

例1) Pモードで [図オン] 「オン」が選択されたとき

明るい画像のとき









赤の枠内に多く入る 青の枠内に多く入る・ と、画像は白くとび と、画像は黒くつぶ 気味に写ります。

れ気味に写ります。



ヒストグラムの緑色の部分は、ヒストグラムターゲットマーク内の輝度分布です。

例2) Pモードで [ダイレクト] が選択されたとき



赤い点:白とび部 青い点:黒つぶれ部

1つのエリア内に黒つぶれ部と白とび部の両方 がある場合も、青い点で表示されます。

モードダイヤル I (PAS M) SCENE

⊠ボタンを押して、爲を押します。 **応**了「ダイレクトボタン」(P.16)

2 ヒストグラム表示の種類を選択し、爲を押します。

? ヒント

 (回)を押して、通常表示とヒストグラム表示を切り換えることができます。 **№** 「ダイレクトボタン」(P.16)

A ご注意

ヒストグラム表示を「図オン]「オン]「ダイレクト」に設定していても、以 下のときはヒストグラムやダイレクト表示はしません。

パノラマ撮影時/マルチ測光中


撮影時に表示されたヒストグラムは、再生時に表示されるものとは異なるこ とがあります。

●ヒストグラムターゲットを移動する

撮影モードでヒストグラム表示中に、**⊠**ボタンを押してから十字ボタンを押すと ヒストグラムターゲットを移動できます。

ヒストグラムターゲット移動中に

の位置がリセットされます。

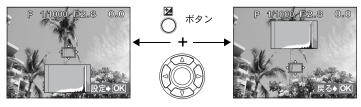

罫線表示

罫線を表示します。撮影の構図を決めると きの参考にしてください。

- オフ 罫線を表示しません。
- 1 縦横に罫線を表示します。
- 2 対角線の罫線を表示します。



[1] を設定した場合

モードダイヤル PASM M SCENE

トップメニュート[モードメニュー]ト[撮影]ト[罫線表示]ト[オフ] / [1] / [2] 『③ 「メニュー」(P.23)

? ヒント

• □ を押して、罫線表示を切り換えます。 **□** 「ダイレクトボタン」(P.16)

Ⅰ ご注意

• パノラマ撮影の場合は、罫線は表示されません。

いろいろな撮影機能

スポーツ観戦や運動会で…

ムービー撮影で大歓声も録音して迫力を保存。シュートやゴールは連写で動きをとらえ、後からベストショットをチョイス。

大自然でも観光地でも…

美しい山並みや壮大な建築物をパノラマ撮 影でワイドに撮ってみましょう。

仲間が集まったら…

同窓会、ホームパーティなどのイベントで もセルフタイマーやリモコンを使えば全員 で集合写真を撮ることができます。

凝った写真をメニューひとつで…

セピア写真でレトロに、モノクロ写真で シャープに。液晶モニタでイメージを確認 しながら撮れます。



ムービー撮影



ムービー(動画)を撮影します。

画質モードがSHQの場合、撮影可能時間は最大20秒です。




構図を決めます。

- 使用しているカードで記録できる撮影 可能時間が液晶モニタに表示されます。
- ズームレバーで被写体を拡大できます。



撮影可能時間

- シャッターボタンを全押しして撮 影を始めます。
 - カードアクセスランプが点滅し、カード 記録が始まります。
 - ムービー撮影中は P マークが赤く点灯 します。

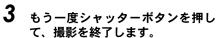

• 撮影可能時間が0になると、自動的に撮影を終了します。



? ヒント

撮影中、常に被写体にピントを合わせたい

→ 「ムービー録音] を「オフ] に設定して、「フルタイムAF] を「オン] に設 定します。 **№** 「フルタイムAF」 (P.63)、「ムービー録音」 (P.97)

撮影中、ズームを使いたい

- → [デジタルズーム] を [オン] に設定します。 **瓜**愛 「デジタルズームを使 う」(P.45)
- → [ムービー録音] を [オフ] に設定すると、撮影中も光学ズームが使用でき ます。 **№** 「ムービー録音」(P.97)

! ご注意

- 撮影中、カードの状態によっては、撮影可能時間が急激に減ることがあります。この場合は、このカメラでカードをフォーマットしてから使用してください。
 □○○○「フォーマット」(P.117)
- ₩ モードでは、フラッシュ、MF (マニュアルフォーカス) は使用できません。

-長時間ムービー撮影をする場合のご注意-

- ・HQ、SQ1、SQ2 の画質モードで撮影中は、再度シャッターボタンを押して ムービー撮影を終了しない限り、カードの空き容量がなくなるまで撮影が続 きます。
- 長時間撮影したムービーは編集できません。(P.109)
- 一度のムービー撮影でカードの空き容量がなくなったときは、その画像を消去するか、パソコンにダウンロードしてから消去して、カードに空きを作ってください。

手ぶれ補正



ムービー撮影時の手ぶれによる画像の揺れを軽減します。

被写体の動きに応じてCCD上で画像を取り込む範囲を動かし、被写体のブレを軽減して記録します。[手ぶれ補正]を[オン]にすると、少し拡大されて撮影されます。



トップメニュート[手ぶれ補正]ト[オフ] / [オン] © 「メニュー」(P.23)

1 撮影します。



手ぶれ補正中に -表示されます。

! ご注意

- 手ぶれが大きいときや被写体の動きによっては、補正できないことがあります。
- カメラを固定して撮影するときは、[手ぶれ補正]を[オフ]にしてください。 被写体の動きにあわせて、画面が動いてしまうことがあります。

5

連写(高速連写/連写/AF連写/オートブラケット

連続撮影(連写)には、高速連写、連写、AF連写、オートブラケット (**BKT**) の4種類があります。連写は、モードメニューのドライブで設定 します。

「画質モード」が「TIFF」に設定されているときは、連続撮影はできません。

一度シャッターボタンを押すと、1コマだけ撮影されます。 単写

(诵常の撮影モード、1コマ撮影)

高谏連写 通常の連写より高速で連写できます。記録する画質設定に

よって連写速度が異なります。

約2.5コマ/秒で2枚

連写 最初の1コマでピント、明るさ(露出)、ホワイトバランスが

固定されます。

約1.1コマ/秒で約11枚(HQモード使用時)

1コマごとにピントを合わせます。連写速度は遅くなります。 AF連写 **BKT** オートブラケット撮影を設定すると、一度シャッターボタン

(オートブラケット) を全押しすると、1コマごとに自動的に露出を変えて連続撮 影します。変化させる露出差と連続撮影枚数は、メニューで

選択します。ピントとホワイトバランスは最初の1コマで固

定されます。

例:BKT設定が [±1.0] [×3] の場合



-1.0



0.0



+10

高谏連写・連写・AF連写





トップメニュート[モードメニュー]ト[撮影]ト[ドライブ]ト[高速連写] / [連写] / [AF連写] **L**図 「メニュー」(P.23)

• ショートカットメニューから [ドライブ] を選択することができます。

撮影します。

- シャッターボタンを全押ししている間は連写が続きます。指をはなすと連 写は止まります。高速連写は2枚で連写が止まります。
- ファインダを使って撮影してください。連写中、液晶モニタに被写体は表 示されません。

オートブラケット撮影

Івкт

モードダイヤル PAS M SCENE

トップメニュー ▶ [モードメニュー] ▶ [撮影] ▶ [ドライブ] ▶ [BKT]

№ 「メニュー」(P.23)

ショートカットメニューから「ドライブ」を選択することができます。

】 露出差と撮影枚数を選択し、◎ を押します。

- 選択できる露出差は [露出ステップ] の 設定により異なります。 (23) 「露出ス テップ」(P.122)
- 画像サイズと画質の組み合わせにより、 [×3] しか選択できない場合があります。



2 撮影します。

• 設定した枚数の撮影が終わるまで、シャッターボタンを全押しし続けます。途中でやめるときは、シャッターボタンをはなします。

■ ご注意

- 以下の場合、高速連写・連写・AF連写・オートブラケット撮影はできません。
 SCENEモードで▼(に設定されている場合/[画質モード]が[TIFF]の場合/「ノイズリダクション」が「オン」の場合
- 「画像モード」が「RAW」の場合、「連写」「AF連写」は選択できません。
- 連写モード(高速連写・連写・AF連写・オートブラケット撮影)時は、内蔵フラッシュは発光しません。オートブラケット撮影では外部フラッシュも発光しません。
- **S**、**M**モード以外では、シャッター速度の最長秒時は、1/30秒に設定されています。そのため暗い被写体では露出不足の画像になります。
- ・**S**モード以外のオートブラケット撮影は、露出差0のときにシャッター速度が 1/30より長秒時の場合、1/30秒に固定してブラケット撮影します。
- 連写中、電池の消耗により電池残量マークが点滅すると、撮影を中止してカードに記録を始めます。電池の状態によっては、すべての画像を記録できない場合があります。
- オートブラケット撮影では、カードの空きが設定枚数以上ないと続けて次の 撮影することはできません。

セルフタイマーを使って撮影します。カメラを三脚にしっかり固定して 撮影してください。記念写真などを撮るときに便利です。

モードダイヤル IP PASM M B SCENE

- **2** シャッターボタンを全押しして、撮 影します。
 - ピントと露出はシャッターボタンを半押しした時点で固定されます。
 - セルフタイマー/リモコンランプが約 10秒間点灯し、さらに約2秒間点滅した 後、シャッターが切れます。
 - ムービー撮影の場合、再度シャッターボタンを全押しして、撮影を終了してください。



セルフタイマー/ リモコンランプ

- 作動中のセルフタイマーを中止するには、ぐ)/→■ボタンを押します。
- セルフタイマーモードは、一回の撮影が終わると自動的に解除されます。

Ⅱ ご注意

セルフタイマー撮影で連写(連写・AF連写・オートブラケット)すると、設定にかかわらず最大5コマ撮影されます。高速連写は2コマで連写が止まります。

ファンクション撮影(パノラマ/モノクロ/セピア)

パノラマ 当社製のxDピクチャーカードを使うと、パノラマ撮影が簡単に楽しめます。被写体の端が重なるようにして撮影した何枚かの画像を、OLYMPUS Master (付属のCD-ROMに収録) でつなぎ合わせ、1枚のパノラマ合成画像を作成することができます。

モノクロ 白黒に撮影できます。

セピア セピア色に撮影できます。

パノラマ撮影

モードダイヤル PM SCENE

トップメニュート[モードメニュー]ト[撮影]ト[ファンクション撮影]ト [パノラマ] 『③ 「メニュー」(P.23)

十字ボタンでつなげる方向を指定 します。

② :次の画像を右につなげます。


次の画像を左につなげます。

次の画像を上につなげます。


◎ :次の画像を下につなげます。

2 被写体の端が重なるように撮影します。

- ピント・露出・ホワイトバランスなどは、1枚目で決定されます。1枚目に太陽などの光の強い被写体を入れた撮影などをしないでください。
- 1枚目を撮影した後は、ズーム操作はできません。
- 最大10枚までパノラマ撮影が可能です。
- 10 枚撮り終わると警告マーク で が表示 されます。

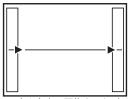

左から右へ画像をつなぐ 撮影をする場合

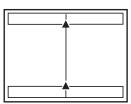

下から上へ画像をつなぐ 撮影をする場合



5



端の枠に、前に撮影した画像の合わせるべき部分は残っていません。撮影時には、この枠の画像を覚えていて、次のコマの枠の画像と同じになるように撮影してください。前に撮影した画像の右端(左回りのときは左端)は、次の画像の左端(左回りのときは右端)と同じ画像が撮影できるように構図を設定して撮影してください。

3 パノラマ撮影を終了するには、🌇を押します。

Ⅱ ご注意

- パノラマ合成機能付きのカード以外でパノラマ撮影はできません。
- パノラマ撮影中はフラッシュ、連写(高速連写、連写、AF連写、オートブラケット)、プログラムシフトは使用できません。
- [画質モード] を [TIFF] (非圧縮) に設定してパノラマ撮影をすると、同じ 画像サイズのJPEG (低圧縮) で記録されます。
- [画質モード] が [RAW] のとき、パノラマ撮影はできません。
- パノラマ撮影中にモードダイヤルを操作すると、パノラマ撮影は解除され、通常の撮影モードに戻ります。
- パノラマ合成はカメラ本体ではできません。パノラマ合成画像を作成する場合は、OLYMPUS Masterをご使用ください。

モノクロ・セピア

モードダイヤル I PASM M B SCENE

☑ ご注意

• [モノクロ] [セピア] を設定すると、[ホワイトバランス] [WB 補正] [彩度] [色相] の設定はできません。

リモコン撮影(別売)

別売のリモコン (RM-1) を使って撮影できます。記念写真を撮るときや、 夜景撮影など、カメラに触れないでシャッターを切りたい場合に便利です。

モードダイヤル PASM M A SCENE


┛ カメラを三脚などでしっかり固定させます。

2

③/-ボタンを押してコントロールダイヤルを回します。 [g リ モコン] を選択して③/-ボタンを押します。

№ 「ダイレクトボタン」(P.16)

- **3** リモコンのシャッターボタンを押します。
 - ピントと露出が固定されます。カメラのセルフタイマー/リモコンランプが点滅し、シャッターが切れます。

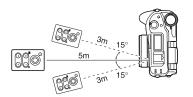



セルフタイマー/ リモコンランプ

? ヒント

リモコンのシャッターボタンを押してもセルフタイマー/リモコンランプが 点滅しない

- → カメラから離れすぎているため、リモコン信号が届いていません。カメラ に近づいて、再度リモコンのシャッターボタンを押してください。
- → リモコン信号が混信しています。リモコンの取扱説明書にしたがってチャンネルを変えてください。

リモコンを使ってカメラのズーム操作をしたい

→ リモコンをカメラの受信窓に向けてリモコンのWまたはTボタンを押します。操作中はセルフタイマー/リモコンランプが点滅します。

リモコンモードを解除したい

→ リモコンモードは撮影後も自動的には解除されません。手順2にしたがって「オフ」に設定してください。

☑ ご注意

- リモコン受信窓に強い光があたると、リモコンの届く距離が短くなったり、撮影ができなくなることがあります。
- リモコン撮影で連写をする場合は、リモコンのシャッターボタンを押し続けてください。リモコンの受信状態が悪くなると、連写が途中で終了してしまうことがあります。
- リモコンを使用して再生する方法は、リモコンの取扱説明書をお読みください。

リモコンの作動時間を変更する

リモコンのシャッターボタンを押してからシャッターが切れるまでの時間を設定 します。

オート リモコンのシャッターボタンを押すと、すぐにシャッターが切れます。 **3秒** リモコンのシャッターボタンを押すと、約3秒後にシャッターが切れます。



- - 「オフ」または「○セルフタイマー」に設定されているときは、○を押してもメニューが表示されません。
- **2** [オート] または [3秒] を選択し、 ②を押します。



静止画撮影時に音声を録音します。シャッターが切れてから約0.5秒後に 録音を開始し、約4秒間録音します。

スチル録音をオンに設定すると、撮影後、毎回自動的に録音します。

モードダイヤル PASM M SCENE

シャッターボタンを押して録音が 始まったら、カメラのマイクを録音 する対象に向けます。



? ヒント

- ・スチル録音/ムービー録音した画像は再生したときに液晶モニタに [♪] が表示されます。録音した画像を再生すると、音声がスピーカから出力されます。 音量は調節することができます。 『❸』 「再生音量」 (P.128)
- 静止画再生中に、音声をあとから録音することができます。また、録音済みの音声を録音し直すこともできます。 ■② 「音声の録音」(P.108)

☑ ご注意

- 録音対象がカメラから1m以上はなれると、きれいに録音されない場合があります。
- 録音中は撮影ができません。
- 以下の場合は、録音できません。[画質モード]が [TIFF] に設定されている場合/連写(高速連写・連写・ AF連写・オートブラケット)が設定されている場合/パノラマ撮影
- 録音中にボタン操作などを行うと、その音が録音されてしまうことがあります。
- カードの空き容量が不足している場合は、録音できないことがあります。

いろいろな撮影機能

ムービー撮影と同時に音声を録音します。

モードダイヤル 🔳 😭

トップメニュー ▶ [ムービー録音] ▶ [オン] / [オフ] 瓜 「メニュー」(P.23)

Ⅱ ご注意

- [ムービー録音] が [オン] に設定されていると、ムービー撮影中は、光学 ズームが固定されます。ムービー撮影中にズームを使いたいときは、[デジタ ルズーム] を [オン] に設定してください。[ムービー録音] を [オフ] に設 定すると、ムービー撮影中、光学ズームとデジタルズームの両方が働きます。
- 録音対象がカメラから1m以上はなれると、内蔵の録音マイクではきれいに録音されない場合があります。

アクセサリー(別売)

別売の専用コンバージョンレンズ、防水プロテクタをカメラに取り付けて撮影する際に設定します。

□ コンバージョンレンズ⑤ 防水プロテクタ

モードダイヤル PASM M SCENE

トップメニュート[モードメニュー]ト[撮影]ト[アクセサリ]ト[オフ] / [[ロ]] / [┏┏ 「メニュー」(P.23)


Ⅰ ご注意

- レンズにフィルタを取り付けた状態で、コンバージョンレンズ、または防水 プロテクタを使うことはできません。
- コンバージョンレンズを取り付けた場合、内蔵フラッシュの光はけられます。 フラッシュを使用するときは外部フラッシュを使用してください。
- コンバージョンレンズ、または防水プロテクタを取り付けた場合、ピント合わせに時間がかかることがあります。
- ・コンバージョンレンズと防水プロテクタを同時に使用するときは、[▲*]を選択してください。

再生

フィルムを使うカメラでは、撮影した写真は現像するまで見ることができません。できあがった写真を見て失敗作!とがっかりしたことはありませんか? ボケた風景写真や目をつぶってしまった写真。ちゃんと撮れたか自信がなくて何度も同じような写真を撮ってしまったり。これでは、大切な思い出を安心して記録することができませんね。

デジタルカメラではどうでしょう。デジタルカメラなら撮影後すぐに再生できます。シャッターボタンを押したら、その場で撮った画像を確認しましょう。うまく撮れなかったら、その場で消してしまえばよいのです。さあ、失敗を恐れず、どんどんシャッターボタンを押しましょう!

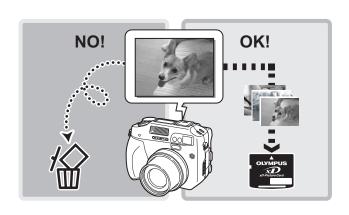



• 液晶モニタが点灯し、最後に撮影した画像が表示されます。

- 十字ボタンまたはコントロールダイヤルで、見たい画像を表示します。
 - ・十字ボタン
 - 🛭 : 次の画像を表示
 - ③:1コマ前の画像を表示
 - ○: 10コマ前の画像を表示○: 10コマ先の画像を表示
- ・ コントロールダイヤル

右に回す:次の画像を表示

左に回す: 1コマ前の画像を表示

? ヒント

・ 撮影モードでQUICK VIEWボタンを押しても、再生することができます。

Ⅵ ご注意

3分以上何も操作をしないとスリープモード(待機状態)になり、液晶モニタが消灯します。

クローズアップ再生

Q

液晶モニタに表示される画像を2倍、3倍、4倍、5倍、6倍、7倍と段階的に拡大表示します。



1 拡大したい静止画を表示します。

2 ズームレバーを**T**側(Q)に回します。

- 回すたびに段階的に拡大表示されます。
- 拡大表示中に十字ボタンを押すと、その 方向に画像をずらして表示することが できます。
- 拡大表示中にコントロールダイヤルを 回すと、別の画像を同じ拡大率で表示す ることができます。
- W側に回すと1倍の大きさに戻ります。













画像の左側が表示されます。

☑ ご注意

- のついた画像は、拡大できません。
- 拡大した状態で画像を保存することはできません。

インデックス再生




複数の画像を一度に表示します。表示するコマ数は4、9、16分割から選ぶことができます。 🖙 「インデックス分割数」(P.101)



再生

】 ズームレバーを**W**側(**■**)に回し ます。

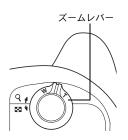

• 十字ボタンを押して画像を選択します。


③ : 1つ前のコマへ移動。⑥ : 1つ次のコマへ移動。② : 上のコマへ移動。⑤ : 下のコマへ移動。



インデックス再生中、コントロールダイヤルを回すとインデックス画面のページを切り換えます。





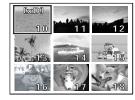

・ズームレバーをT側に回すと1コマ再生に戻ります。 № 「1コマ再生」(P.99)

インデックス分割数

インデックス再生のコマ数を4コマ、9コマ、16コマから選択します。

モードダイヤル PASM M SCENE D

スライドショー

カードに記録されている静止画像を1枚ずつ自動的に再生します。ムービーコマは、最初のフレームのみが静止画と同じように再生されます。 静止画を選択してトップメニューを表示してください。



トップメニュー ▶ [スライドショー]

เ愛 「メニュー」(P.23)

- スライドショーがスタートします。
- ●を押すと、スライドショーが終了します。●を押すまでスライドショーが繰り返されます。

! ご注意

• 長時間スライドショーを行う場合は、ACアダプタ (別売) のご使用をおすす めします。電池をお使いの場合、30分経過するとスリープモード (待機状態) になり、自動的にスライドショーが終了します。

回転再生



カメラを縦に構えて撮影した画像は、横向きに表示されます。このような横向きの画像を回転して縦向きに表示します。時計方向に90度、反時計方向に90度の回転ができます。

モードダイヤル 🔳 🕒

1 コマ再生中またはインデックス再生中に、 ☆ ボタンを押します。

№ 「ダイレクトボタン」(P.16)

• ボタンを押すたびに、画像が反時計方向に90度、時計方向に90度、元の位置の順に回転します。

! ご注意

- 次の画像は回転再生できません。
 - ムービー/プロテクトされた画像/パソコンで編集した画像/他のカメラで撮影した画像
- 電源を切っても、画像が回転された状態は記録されます。

ムービーの再生



ムービーを再生します。早送りやコマ送り再生をすることができます。 ♀マークの付いた画像を選択してトップメニューを表示してください。



トップメニュー ▶ [ムービー再生]

I図 「メニュー」(P.23)

- ムービーが再生されます。再生が終わると ムービーの先頭に戻り、ムービー再生メニューが表示されます。
- [再スタート] を選択すると、もう一度再生します。[終了] を選択すると、再生モードに戻ります。



●ムービー再生中の操作

ムービー録音した画像は液晶モニタに[♪] が表示されます。 ② ⑤ を押して、再生中に音量を調節することができます。

- ◎: 音量を大きくします。
- ◎ : 音量を小さくします。
- ② : 押すたびに再生速度が1倍から2倍、20倍、 1倍に変わります。
- ③ : 逆再生します。押すたびに逆再生の速度が 1倍から2倍、20倍、1倍に変わります。
- 二 一時停止し、コマ送りの状態になります。



再生時間/録画時間

●コマ送りの操作

- △: ムービーの先頭のコマを表示します。
- ⑤ : ムービーの末尾のコマを表示します。
- ⑤ : ムービーのコマが進みます。押し続けると 再生します。
- ③ : ムービーのコマが戻ります。押し続けると 逆再生します。
- : ムービー再生メニューが表示されます。



Ⅱ ご注意

 カードアクセスランプが点滅しているときは、カードからカメラへの画像の 読み出しが行われています。画像の読み出しには時間がかかることがあります。カードアクセスランプの点滅中は、絶対にカードカバーを開けないでく ださい。撮影した画像が破壊されるだけでなく、カードが破壊され使用できなくなる場合があります。 撮影した静止画を編集して別の画像として保存します。以下の編集を行うことができます。

RAW編集 RAW データ形式で記録した画像にホワイトバランスやシャープネ

スなどの画像処理を行って、TIFFやJPEGの別の画像として保存します。撮影後に結果を確かめながら、自分のイメージに近い画像に

することができます。**瓜**〒P.104

リサイズ 画像サイズを640×480、または320×240に変更して、別の画像と

して保存します。 **№** P.106

トリミング 画像の一部を拡大して、別の画像として保存します。 **☞** P.106 **赤目補正** 人物をフラッシュ撮影すると目が赤く写ることがありますが、これ

を補正して、別の画像として保存します。 № P.108

RAW編集



トップメニュー ▶ [モードメニュー] ▶ [編集] ▶ [RAW編集]

№ 「メニュー」(P.23)

- コントロールダイヤルで編集したい画像を選択し、
 愛を押します。
 - RAW編集の画像は、画質モードが [RAW] で記録された画像を選択してください。
- 2 設定する項目から詳細内容を選択し、過を押します。



6 再生

3 必要なすべての項目を設定したら。※※を押します。

• RAW編集で設定可能な項目は、以下のとおりです。

項目	詳細設定	参照頁
画質モード	TIFF/SHQ/HQ/SQ1/SQ2	P.33
露出補正	±2	P.73
ホワイトバランス	オート/プリセット1/プリセット2/ カスタム/ワンタッチ*	P.74
WB補正	RED7~BLUE7	P.78
シーンプリセット	標準/ポートレート/風景/夜景	P.80
シャープネス	±5	P.80
コントラスト	±5	P.81
色相	±5	P.81
彩度	±5	P.82
ファンクション撮影	オフ/モノクロ/セピア	P.92
トリミング	_	P.106

^{*}撮影時のホワイトバランスの設定が [ワンタッチ] の場合のみ選択できます。

4 画像を保存するカードを選択し、偽を押します。

- カメラに挿入されているカードが1種類のときは、この手順はありません。
- 選択したカードの空き容量が不足するときは、設定画面に戻ります。

5 [決定] を選択し、偽を押します。

- 作成中を示すバーが表示され、画像が保存された後、手順1に戻ります。
- RAW 編集された画像は元の画像とは別 の画像として保存されます。
- RAW編集を再度設定するときは[再設定]、中止するときは[中止]を選択し、
 ②を押します。



リサイズ



トップメニュート[モードメニュー]ト[編集]ト[リサイズ]

I図 「メニュー」(P.23)

- **1** コントロールダイヤルで編集したい画像を選択し、○○○を押します。
- **2** 画像サイズを選択し、為 を押しま す。
- **3** 画像を保存するカードを選択し、 偽を押します。
 - カメラに挿入されているカードが1種類のときは、この手順はありません。
 - 選択したカードの空き容量が不足するときは、設定画面に戻ります。



- **4** [決定] を選択し、偽を押します。
 - 作成中を示すバーが表示され、画像が保存された後、手順1に戻ります。
 - リサイズされた画像は元の画像とは別の画像として保存されます。
 - ・ リサイズをやめるときは [中止] を選択して⇔を押してください。

■ ご注意

______ ・ 次の場合はリサイズできません。

ムービー/RAWで記録した画像/パソコンで編集した画像/カードの空き容量が不足している場合/他のカメラで撮影した画像

• 撮影時の画像サイズが640 × 480の場合、[640 × 480] の設定はできません。

トリミング



トップメニュート[モードメニュー]ト[編集]ト[トリミング]

№ 「メニュー」(P.23)

- コントロールダイヤルで編集したい静止画を選択し、
 窓を押します。
- 2 十字ボタン、ズームレバー、コントロールダイヤルを使って、トリミングの位置とサイズを決めます。
 - ②②③②を押してトリミングする位置を移動し、ズームレバーをW側またはT側に動かしてトリミングのサイズを決めます。
 - コントロールダイヤルでトリミング枠 の綴と横を選択します。
 - 画像サイズが3072 × 2304、または 3072 × 2048の場合は、3:2のトリミン グサイズが選択できます。





- **3** 🏔を押します。
- 4 画像を保存するカードを選択し、偽を押します。
 - カメラに挿入されているカードが1種類のときは、この手順はありません。
 - 選択したカードの空き容量が不足するときは、設定画面に戻ります。
- **5** [決定] を選択し、偽を押します。
 - 作成中を示すバーが表示され、画像が保存された後、手順1に戻ります。
 - トリミングされた画像は元の画像とは 別の画像として保存されます。
 - トリミングをやり直すときは[再設定] を選択して◎を押し、手順2からやり直 してください。



トリミングをやめるときは [中止] を選択して

のを押してください。

Ⅰ ご注意

- 次の場合はトリミングできません。
 - ムービー/RAWで記録した画像/カードの空き容量が不足している場合
- トリミングした画像を印刷した場合、粗くなることがあります。

再

4

赤目補正

赤目補正する静止画を選択してトップメニューを表示してください。

モードダイヤル 🔳 🕒

トップメニュー ▶ [モードメニュー] ▶ [編集] ▶ [赤目補正]

I図 「メニュー」(P.23)

1[スタート] が表示されたら、 ⑤を 押します。

• [処理中] バーが表示された後、補正する部分が青い枠で囲まれた画像が表示されます。



2 ட を押します。

- [処理中] バーが表示され、補正された画像が別の画像として保存されます。
- 青枠が表示されない場合は、赤目補正できません。

☑ ご注意

- 次の場合は赤目補正できません。「RAW」または「TIFF」で記録した画像
- 画像によっては赤目補正できないことがあります。また、目以外の部分が補 正されることがあります。

音声の録音



撮影済みの静止画に音声を録音(アフレコ)します。また、録音済みの 音声を新たに録音し直すこともできます。録音できる時間は1画面につき 約4秒間です。

音声を録音したい静止画を選択しておきます。



トップメニュー▶ [録音]

№ 「メニュー」(P.23)

録音が開始されますので、カメラの 録音マイクを録音したい対象に向 けます。

• 録音中を示すバーが表示されます。



□ ご注意

- 録音対象がカメラから約1m以上はなれると、きれいに録音されない場合があります。
- 録音済みの画像に再度録音した場合は、前の音声が消えて新しい音声のみ残ります。
- カード残量がない場合(警告画面が表示されるカード)では、録音できない ことがあります。
- 録音中にボタン操作をすると操作音が録音されることがあります。
- 一度録音したら音声のみを消すことはできません。音声を入れず(無音状態) 再録音してください。

ムービーの編集

撮影したムービーからインデックスを作成したり、編集することができ ます。

インデックス作成 作成したムービーの内容が一目でわかるようにムービーを9分割して画面に表示し、1つの画像として保存(インデックス作成)します。

応 「インデックス作成」(P.110)

ムービー編集 撮影したムービーから必要な部分を切り出して編集します。 **LS** 「ムービー編集」(P.111)

❷のついた画像を選択してトップメニューを表示してください。

インデックス作成



トップメニュート[モードメニュー]ト[編集]ト[インデックス作成]

№ 「メニュー」(P.23)

1 インデックスの先頭のコマを選択し、偽を押します。

公 : ムービーの先頭のコマヘジャンプ します。

(ウ:ムービーの末尾のコマヘジャンプ します。

コマが進みます。押し続けるとムー ビーを再生します。

③ :コマが戻ります。押し続けるとムー

ビーを逆再生します。



2 手順1と同様にインデックスの後尾のコマを選択し、 (48)を押します。



- **3** 画像を保存するカードを選択し、。
 ◎を押します。
 - ・ カメラに挿入されているカードが1種類のときは、この手順はありません。
 - 選択したカードの空き容量が不足するときは、設定画面に戻ります。
- **4** [決定] を選択し、偽を押します。
 - 作成中を示すバーが表示され、ムービーから抜き出された9コマの画像がインデックス表示された後、再生モードに戻ります。作成された画像は新規の画像として保存されます。
 - コマ指定をやり直す場合は[再設定]を 選択して

 を押します。手順1からやり 直します。
 - インデックス作成をやめるときは[中止]を選択して

 のを押してください。



? ヒント

インデックス作成された画像は、ムービー撮影時の画質とは異なる静止画として保存されます。

ムービー撮影時の画質モード	インデックス画像の画質
SHQ, HQ	SQ1(2048×1536ピクセル:高画質)
SQ1, SQ2	SQ2(1024 × 768ピクセル:高画質)

☑ ご注意

- ムービーの記録時間により、自動的に抜き出される画像の間隔は異なります。
- インデックス作成されるコマ数は、9コマです。
- カードの空き容量が不足しているときは作成することはできません。

ムービー編集

モードダイヤル 国

トップメニュー▶[モードメニュー]▶[編集]▶[ムービー編集]

№ 「メニュー」(P.23)

1 残したい部分の先頭のコマを選択し、偽を押します。

☎ : ムービーの先頭のコマヘジャンプ

します。

(5) : ムービーの末尾のコマヘジャンプします。

: コマが進みます。押し続けると再生

します。

③ :コマが戻ります。押し続けると逆再生します。

2 手順1と同様に残したい部分の最後 のコマを選択し、

のます。





3 画像を保存するカードを選択し、、 のを押します。

- カメラに挿入されているカードが1種類のときは、この手順はありません。
- 選択したカードの空き容量が不足するときは、設定画面に戻ります。

4 [決定] を選択し、 を押します。

- コマ指定をやり直す場合は[再設定]を 選択して

 変押します。手順1からやり 直します。
- インデックス作成をやめるときは[中止]を選択して

 のを押してください。



5 [新規作成] または [上書き保存] を選択し、○○○○を押します。

新規作成 編集したムービーを新しい ムービーとして保存します。

上書き保存 編集したムービーを元のムー ビーの名前で保存します。元

ビーの名前で保存します。テ のムービーは失われます。



• 作成中を示すバーが表示され、編集されたムービーが新規作成または上書 き保存された後、再生モードに戻ります。

Ⅰ ご注意


- カードの空き容量が不足している場合は、「新規作成」は選択できません。
- ・ 記録時間の長い動画の編集には時間がかかることがあります。

テレビ再生

付属のAVケーブルでテレビに接続して画像を再生します。静止画とムービーの両方の再生ができます。



カメラとテレビの電源を切り、付属のAVケーブルでカメラのA/V 出力端子とテレビのビデオ入力端子を接続します。

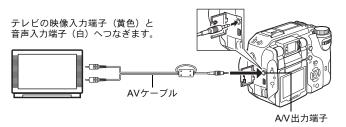

- 2 テレビの電源を入れて[ビデオ入力]に設定します。
 - ビデオ入力の設定方法については、テレビの取扱説明書をご覧ください。
- **3** カメラの電源を入れます。
 - 最後に撮影した画像がテレビに表示されますので、十字ボタンで表示する 画像を選択します。

? ヒント

- ------・ テレビで再生する場合は、ACアダプタ (別売) のご使用をおすすめします。
- クローズアップ再生、インデックス再生、スライドショー等の再生機能が可能です。

Ⅰ ご注意

- カメラのビデオ信号が、お使いのテレビの映像信号に合っていることを確認してください。 □3 「ビデオ出力」(P.113)
- AVケーブルを接続すると、カメラの液晶モニタの表示は消えます。
- テレビとの接続には必ず付属のAVケーブルをご使用ください。
- テレビにより画像が画面中央からずれることがあります。

ビデオ出力

お使いのテレビの映像信号に合わせて、[NTSC] または [PAL] を選択します。海外でテレビに接続して再生するときに、設定を合わせてください。[ビデオ出力] はAVケーブルを接続する前に選択してください。間違った映像(ビデオ)信号を選択すると、テレビで画像が正しく再生できません。

モードダイヤル I PASM M SCENE D

トップメニュート [モードメニュー] ト [設定] ト [ビデオ出力] ト [NTSC] / [PAL] 『③ 「メニュー」(P.23)

? ヒント

主な国と地域のテレビ映像信号 カメラをテレビに接続する前に、あらかじめご確認ください。 NTSC 日本、北米、台湾、韓国 PAL ヨーロッパ諸国、中国

画像のコピー

xDピクチャーカードとコンパクトフラッシュまたはマイクロドライブ間で画像をコピーします。両方にカードが入っていないと、このメニューは選択できません。

選択されているカードがコピー元になります。コピー元を変更する場合はカード切り換えボタンを押して変更してください。『②「使用するカードを切り換える」(P.40)

全コマ カードに記録されている全ての画像をコピーします。

選択コマ 画像を選択してコピーします。

モードダイヤル 🔳 🕒

トップメニュート[モードメニュー]ト[編集]ト[コピー]

№ 「メニュー」(P.23)

ムービーを選択した状態でメニューを表示すると、以下の手順になります。
 トップメニュー▶[コピー]

1 [全コマ] または [選択コマ] を選択し、🖟を押します。

● [全コマ] を選択

確認の画面が表示されますので、[実行] を選択して<○のを押します。

- コピーが実行され、メニューが終了します。
- コピーをやめるときは[中止]を選択して を押してください。



●[選択コマ]を選択

再生画面が表示されますので、コピーするコマをコントロールダイヤルを使って選択し、
のを押します。

- コピーが実行されます。
- 複数のコマをコピーする場合は、この操作を 繰り返します。
- コピーを終了する場合は何を押します。



Ⅱ ご注意

• 同じカード内での画像のコピーはできません。

画像を保護する

 \circ

残しておきたい大切な画像は、プロテクト(保護)を設定してください。 プロテクトされた画像は1コマ消去/全コマ消去で消去できませんが、 フォーマットを行うとすべて消去されます。

モードダイヤル 🔳 🕒

】 プロテクトをかけたい画像を選択し、Oπボタンを押します。

プロテクトを解除するには、再び On ボタンを押します。



プロテクトされると 表示されます。





撮影した画像を消去します。再生している1コマのみを消去する1コマ消去とカード内のすべての画像を消去する全コマ消去があります。

Ⅵ ご注意

- 消去したい画像がプロテクトされている場合は消去できません。画像のプロテクトを解除してから消去してください。
- ・消去した画像は元に戻せません。消去する前に、大切なデータを消さないように十分に注意してください。『3~「画像を保護する」(P.115)

1コマ消去





消去したい画像を選択し、☆ボタンを押します。

L(P.16)、 「1コマ再生」(P.99)

• [1コマ消去] 画面が表示されます。



- **2** [消去] を選択し、偽を押します。
 - 画像が消去され、メニューが終了します。
 - 1コマ消去をやめるときは[中止]を選択して◎を押すか、再び浴ボタンを押してください。

全コマ消去



カード内のすべての画像を消去します。



トップメニュート[モードメニュー]ト[カード]ト[全コマ消去]

№ 「メニュー」(P.23)

】 [消去]を選択し、偽を押します。

すべての画像が消去されます。



フォーマット



カードをフォーマットします。フォーマットとは、カードをこのカメラで書き込みできるように初期化することです。当社製以外のカードやパソコンでフォーマットしたカードを使用する場合は、必ずこのカメラでフォーマットしてください。

フォーマットするとプロテクトをかけた画像を含むすべてのデータは消去されます。すでに使用しているカードをフォーマットするときは大切なデータが記録されていないことを確認してください。


モードダイヤル I PASM M A SCENE I

トップメニュート[モードメニュー]ト[カード]ト[フォーマット]

I図 「メニュー」(P.23)

1 [フォーマット] を選択し、偽を押します。

画面に処理中のバーが表示され、フォーマットされます。

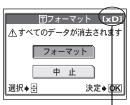

フォーマットしようとしているカードが表示されます。

【 ご注意

フォーマット中は絶対に次のことをしないでください。カードが使用できなくなるおそれがあります。

カードカバーを開ける/電池を取り外す/ACアダプタの抜き差しをする(カメラに電池が入っている、いないにかかわらず絶対にしないでください。)

設定

撮ってすぐ見る、これがデジタルカメラの 大きな特徴であり、便利なところです。


でも、デジタルカメラの便利さはそれだけではありません。カメラを"自分仕様"にカスタマイズすることができる、これもデジタルカメラならではの特徴です。

たとえば、電源を ON にすると自分が撮影 した画像が起動画面として表示される…。 オリジナル感いっぱいです。

海外の友人が使うときは、言語を切り換え てあげてください。

よく使う機能はメニューで選ぶよりボタン の方が簡単ですよね。だったらカスタムボ タンに登録して使いましょう。

これらの機能を活用するかどうかで、ぐーんと使い勝手が違ってくるはず。ぜひ試してみてください。

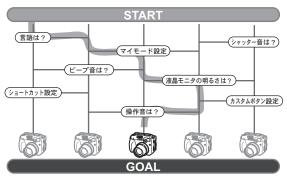

外見は同じでも"あなただけのカメラ"が完成!

オールリセット

設定した項目をリセットして初期値に戻します。

モードダイヤル PASM M A SCENE D

1 ⊗/-□ボタンと
「ロボタンを同時に3秒以上押します。

●リセットされる項目

	1-4n-n-t-	44 ====		1-4n-n-t-	4
機能名	初期設定	参照頁	機能名	初期設定	参照頁
絞り値	F2.8	P.57	IMMI リアル表示	オフ	P.62
シャッター速度	1/1000	P.59	画質モード	HQ	P.33
プログラム シフト	リセット	P.57	WB補正	補正なし	P.78
露出補正	0.0	P.73	シーンプリセッ ト	標準	P.80
ヒストグラム ターゲット	中央	P.85	液晶モニタ	オン (点灯)	P.20
フラッシュ	オート	P.47	カード切り換え	xD	P.40
フラッシュ補正	0.0	P.51	ドライブ	単写	P.89
AF/ W /MF	AF	P.46、 63、66	BKT設定	±1.0、3枚	P.90
AFターゲット	中央	P.65	アクセサリ	オフ	P.97
測光	ESP	P.69	ISO感度	オート	P.72
AEロック (マルチ測光)	オフ	P.71	フラッシュ選択	内蔵+外部	P.52
セルフタイマー /リモコン	オフ	P.91、 94	スレーブ	1	P.55
フルタイムAF	オフ	P.63	スローシンクロ	先幕効果	P.51
AF方式	iESP	P.63	ホワイト バランス	オート	P.74
スチル録音	オフ	P.96	ノイズ リダクション	オフ	P.82
ファンクション 撮影	オフ	P.92	光学ズーム	ワイド	P.44
ヒストグラム表 示	オフ	P.83	デジタルズーム	オフ	P.45
罫線表示	オフ	P.85	シャープネス	±0	P.80

機能名	初期設定	参照頁	機能名	初期設定	参照頁
コントラスト	±0	P.81	TIFF設定	3072 × 2304	P.35
色相	±0	P.81	SHQ・HQ設定	3072 × 2304	P.35
彩度	±0	P.82	SQ1設定	1600 × 1200 標準	P.35
JPEG記録設定	HQ	P.38	SQ2設定	640 × 480 標準	P.35

設定保持

電源を切った後も、変更した設定値を保持するかどうか選択します。設定保持が適用される機能については次頁の表を参照してください。設定保持の [しない] [する] の設定は、すべてのモードで共通です。いずれかのモードで設定保持を [する] に設定すると、撮影モード、再生モードにかかわらず、適用されます。

しない 電源を切ると変更した設定値は初期設定に戻ります。(初期状態)

例: [画質モード] を [SQ1] に変更しても [設定保持] が [しない] に 設定されていると、電源を入れ直したときに初期設定の [HQ] に戻ります。

する 電源を切っても変更した設定値は保持されます。

モードダイヤル IP PASM MY AP SCENE I

トップメニュート[モードメニュー]ト[設定]ト[設定保持]ト[する] / [しない] 『③ 「メニュー」(P.23)

☑ ご注意

 マイモードの設定およびモードメニューの設定タブの機能(設定保持、●運) ビープ音など)は、設定保持が[しない]に設定されていても初期設定に戻りません。

● [設定保持:しない] で設定が元に戻る機能とその設定

機能名	初期設定	参照頁	機能名	初期設定	参照頁
絞り値	F2.8	P.57	AF方式	iESP	P.63
シャッター速度	1/1000	P.59	スチル録音	オフ	P.96
プログラム シフト	リセット	P.57	アクセサリ	オフ	P.97
露出補正	0.0	P.73	ファンクション 撮影	オフ	P.92
フラッシュ	オート	P.47	ヒストグラム表 示	オフ	P.83
フラッシュ補正	0.0	P.51	IMMI リアル表示	オフ	P.62
AF/#/MF	AF	P.46、 63、66	画質モード	HQ	P.33
測光	ESP	P.69	ホワイト バランス	オート	P.74
セルフタイマー /リモコン	オフ	P.91、 94	WB補正	補正なし	P.78
液晶モニタ*	オン(点灯)	P.20	シーン プリセット	標準	P.80
カード切り換え	xD	P.40	シャープネス	±0	P.80
光学ズーム	ワイド	P.44	コントラスト	±0	P.81
ドライブ	単写	P.89	色相	±0	P.81
BKT設定	±1.0、3枚	P.90	彩度	±0	P.82
ISO感度	オート	P.72	JPEG記録設定	HQ	P.38
フラッシュ選択	内蔵+外部	P.52	TIFF設定	3072 × 2304	P.35
スレーブ	1	P.55	SHQ・HQ設定	3072 × 2304	P.35
スローシンクロ	先幕効果	P.51	SQ1設定	1600 × 1200 標準	P.35
ノイズ リダクション	オフ	P.82	SQ2設定	640 × 480 標準	P.35
デジタルズーム	オフ	P.45	罫線表示	オフ	P.85
フルタイムAF	オフ	P.63			

^{*} 撮影モードで電源を入れたときの液晶モニタのオン/オフを設定します。

露出補正・フラッシュ補正の設定幅を [1/3EV] [1/2EV] から選択できます。設定変更に応じて、露出補正・フラッシュ補正・シャッター速度・ 絞り値に設定できる値が変わります。

モードダイヤル I PASM M B SCENE I

トップメニュート [モードメニュー] ト [設定] ト [露出ステップ] ト [1/3EV] / [1/2EV] 『③ 「メニュー」(P.23)

言語切替



液晶モニタのメニュー表示やエラーメッセージを日本語でなく、他の言語にすることができます。日本語に戻すこともできます。

モードダイヤル IP PASM M A SCENE D

トップメニュー▶ [モードメニュー] ▶ [設定] ▶ [●<==]

№ 「メニュー」(P.23)

】 表示したい言語を選択し、◎ を押します。



? ヒント

表示する言語を増やしたい

→ OLYMPUS Masterを使って、表示する言語を増やすことができます。詳し くはOLYMPUS Masterのオンラインヘルプをご覧ください。

日時設定

日付・時刻を設定します。日時の情報は画像とともに記録され、日時の情報をもとにファイル名が付けられます。



モードダイヤル I PASM M B SCENE D

トップメニュート[モードメニュー]ト[設定]ト[日時設定]

I図 「メニュー」(P.23)

2004 · 01 · 01

00:00

- **1** 日付の順序を、[年-月-日]、[月-日 -年]、[日-月-年] から選択し、◎を 押します。
 - 年の設定に移動します。
 - 以下の画面は [年-月-日] に設定した場合です。
- **2** [年] を ② ⑤ を押して設定し、 ⑥ で 次の項にすすみます。
 - 🖟を押すと、1つ前の項目に戻ります。
 - [年] の上2桁は固定されています。
- 3 同様の操作を繰り返し、時刻まで入 力します。
 - カメラの時間表示は24時間表示です。 午後2時は14:00と表示されます。
- 日時設定

 C> 20億4 · 01 · 01

 OO : 00

 選択◆・回 設定◆告 決定◆ OK

- 4 ※を押します。
 - 0秒の時報に合わせて

 ○○○を押すと、正確に時間を合わせられます。

Ⅰ ご注意

- 電池を抜いた状態で約3日放置すると、日時の設定は初期設定に戻ります(当社試験条件による)。また、カメラに電池を入れていた時間が短い場合は、これよりも早く日時の設定が解除されます。大切なものを撮る前には、日時の設定が正しいことを確認してください。
- 日時設定が解除されると、カメラの電源を入れたときに液晶モニタに警告画面が表示されます。 ☞ 「エラーコード」(P.174)

撮影に関する機能を自由に設定し、マイモードとして登録します。撮影時に設定した内容をそのままマイモードとして登録することもできます。マイモードを設定してモードダイヤルを№ にすると、その設定で撮影することができます。 № 「マイモード撮影」(P.62)

マイモード設定は、 $[\underline{\mathsf{MM}}$ マイモード1 $] \sim [\underline{\mathsf{MM}}$ マイモード4] まで4種類のパターンが設定できます。 $[\underline{\mathsf{MM}}$ マイモード1] のみ初期値が設定されています。

●マイモード設定が適応される項目

マイモード設定が 可能な項目	初期値	参照頁	マイモード設定が 可能な項目	初期値	参照頁
P/A/S/M/SCENE	Р	P.13	セルフタイマー/ リモコン	オフ	P.91、 94
絞り値	F2.8	P.57	デジタルズーム	オフ	P.45
シャッター速度	1/1000	P.59	ノイズリダクション	オフ	P.82
露出補正	0.0	P.73	ファンクション撮影	オフ	P.92
モニタ ^{*1}	オン	P.20	アクセサリ	オフ	P.97
ズーム位置 ^{*2}	27mm	_	スチル録音	オフ	P.96
フラッシュ	オート	P.47	罫線表示	オフ	P.85
フラッシュ補正	0.0	P.51	ヒストグラム表示	オフ	P.83
フラッシュ選択	内蔵+外 部	P.52	IMM リアル表示	オフ	P.62
スローシンクロ	先幕効果	P.51	画質モード	HQ	P.33
AF/ W /MF	AF	P.46、 63、66	ホワイトバランス	オート	P.74
AF方式	iESP	P.63	シーンプリセット	標準	P.80
フルタイムAF	オフ	P.63	シャープネス	±0	P.80
ドライブ	単写	P.89	コントラスト	±0	P.81
ISO感度	オート	P.72	色相	±0	P.81
測光	ESP	P.69	彩度	±0	P.82

^{*1} 電源を入れたときの液晶モニタのオン/オフを設定します。

^{*2} MP モードでのズーム位置の設定は、27mm/35mm/55mm/80mm/110mmの中から選択できます。(表示されるズーム位置は35mmカメラの焦点距離換算値です。)

モードダイヤル PASM M SCENE

トップメニュート[モードメニュー]ト[設定]ト[マイモード設定]

I図 「メニュー」(P.23)

1 マイモード設定の種類を選択し、◎ を押します。

現設定 現在のカメラの設定を一括して 登録します。

クリア 現在登録されている設定を初期 値に戻します。

カスタム 1つずつ機能を登録します。

• [டி 1/2/3/4] 画面が表示されます。

2 設定するマイモードの No. を選択し、 (4) を押します。





●手順1で[現設定]を選択

- **3** [登録] を選択し、◎を押します。
 - 選択したマイモードに現在のカメラの 設定が登録されます。



●手順1で[クリア]を選択

- 3 [クリア]を選択し、偽を押します。
 - 選択したマイモードに登録されている 設定がクリアされます。 何も登録されていないとマイモード場

何も登録されていないとマイモード撮 影で選択できません。



●手順1で [カスタム] を選択

3 マイモードに設定するカスタム設 定項目を選択し、必を押します。

カスタム設定項目については、「マイモード設定が適応される項目」(P.124)を参昭してください。

カスタム設定項目の設定を変更し、 ※ を押します。

- ・ 設定内容が保存されます。
- 必要に応じて他のカスタム設定項目の設定も変更します。





4 すべての設定が終了したら、今を押します。

手順2の画面に戻ります。

! ご注意

• [現設定] で設定を登録したときに、ズームの位置がずれる場合があります。 ズームの位置は、[マイモード設定] 内の [ズーム位置] の5つの設定値のう ち、現在使用しているズームの設定値に近い値になります。

音

カメラが発する音の音色や音量を設定します。

操作音


メニュー選択などボタン操作をしたときに発する操作音の音色を2種類から選びます。さらに、それぞれの音量を[小][大]から選択できます。音を消す場合は[オフ]に設定してください。

モードダイヤル PASM M SCENE D

トップメニュート[モードメニュー]ト[設定]ト[音]ト[操作音]

I図 「メニュー」(P.23)

【オフ】または【1】【2】を選択します。【1】【2】の場合は、さらに 【小】または【大】を選択して⇔を押します。

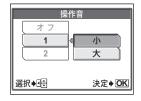

Ⅵ ご注意

• [1] [2] を選択してもピントが合ったときの音色は変わりませんが、音量は [オフ] [小] [大] の設定にしたがって変わります。

シャッター音

シャッターボタンを押して撮影したときに発するシャッター音の音色を 2種類から選びます。さらに、それぞれの音量を [小] [大] から選択できます。音を消す場合は 「オフ」に設定してください。

モードダイヤル PASM M SCENE D

トップメニュー ▶ [モードメニュー] ▶ [設定] ▶ [音] ▶ [シャッタ音] 『窓 「メニュー」(P 23)

【オフ】または【1】【2】を選択します。【1】【2】の場合は、さらに 【小】または【大】を選択して△●を押します。



ヒーノョ

カメラが発する警告音の音量を [小] [大] から選択できます。音を消す場合は [オフ] に設定してください。

モードダイヤル PASM M SCENE E

1 [オフ] または [小] [大] を選択して
(※)を押します。



再生音量

静止画の音声メモやムービー再生時の音量、電源を入れたり切ったりするときの音量を設定します。5段階の音量が設定できます。

モードダイヤル PASM M B SCENE D

トップメニュー ▶ [モードメニュー] ▶ [設定] ▶ [音] ▶ [再生音量]

I図 「メニュー」(P.23)

】 ②⑤を押して音量を設定し、◎を押します。



ここに設定すると音声は 再生されません。

設定

PW ON/OFF設定

電源を入れたとき [PW ON設定] と切ったとき [PW OFF設定] に表示される画面と音をそれぞれ設定します。自分で画像を登録して設定することもできます。 LGT 「画面登録」 (P.129)

モードダイヤル IP PASM M PASCENE ID

トップメニュー ▶ [モードメニュー] ▶ [設定] ▶ [PW ON/OFF設定] ▶ [PW ON設定] / [PW OFF設定]

© 「メニュー」(P.23)

- **7** [画面] から [オフ] または [1] [2] を選択し、⊗を押します。
 - オフ 画面表示なし (初期設定)
 - 1 画面表示あり
 - **2** 登録した画像。登録されていないと、何も表示されません。
- **2** [音] から [オフ] または [1] [2] を選択し、③を押します。
 - オフ無音(初期設定)
 - 1/2 音あり
 - ・ 音量は再生音量で設定した音量です。・ 再生音量」(P.128)
- **3** ぬを押します。



PW ON設定の時



PW ON設定の時

画面登録

電源を入れたとき [PW ON] と切ったとき [PW OFF] に表示される画面をそれぞれ登録します。カードに保存されている画像を登録します。登録した画面を表示するときは [PW ON設定] または [PW OFF設定] を行います。 『『② 「PW ON/OFF設定」(P.129)



トップメニュー ▶ [モードメニュー] ▶ [設定] ▶ [PW ON/OFF設定] ▶ [画面登録] ▶ [PW ON] / [PW OFF] 📭 📭 「メニュー」(P.23)

 すでに画像が登録されている場合は、登録済みの画像を解除して新たに画像を登録するかどうか確認するメッセージが表示されます。 画面を登録する場合は[解除する]を選択し、のを押します。[解除しない]を選ぶとメニューに戻ります。



- 】 登録する画像を選択し、◎を押します。
- **2** [決定]を選択し、🌇を押します。
 - 画面登録され、メニューに戻ります。



PW ON画面に登録するとき

Ⅵ ご注意

• このカメラで正しく再生できない画像は、画面登録できません。

モニタ調整

液晶モニタの明るさを見やすいように調整します。

モードダイヤル I PASM M A SCENE I

トップメニュート[モードメニュー]ト[設定]ト[モニタ調整]

I図 「メニュー」(P.23)

- 液晶モニタを見ながら明るさを調整し、設定が決まったら季す。
 - を押すと明るくなり、⑤を押すと暗くなります。



レックビュー

撮影した直後に画像を液晶モニタに表示するかどうか設定します。

オフ 記録中の画像は表示されません。次の撮影のために被写体を追

いながら撮影する場合に便利です。

オート 撮影した画像をカードに記録中に表示します。撮影した画像の

簡単なチェックに便利です。レックビュー中でもすぐに次の撮


影に入れます。

3秒/5秒/10秒 撮影した画像を表示する時間を指定します。

モードダイヤル ■ (PASM M) SCENE D)

ファイル名メモリー

記録される画像には、ファイル名とそのファイルが入るフォルダ名がカメラ内部で自動的に生成されます。ファイル名とフォルダ名はそれぞれファイルNo. (0001~9999)、フォルダNo. (100~999)を含み、以下のように付けられます。

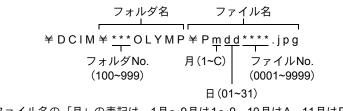

ファイル名の「月」の表記は、1月~9月は1~9、10月はA、11月はB、 12月はCとなります。

フォルダNo.とファイルNo.の付け方は、[リセット] [オート] の2種類あります。パソコンで画像を取り込む際に、扱いやすい方をお選びください。

リセット カードを入れ換えたときにフォルダNo、ファイルNo.が両方ともリセット されます。フォルダNo.は「No.100」に、ファイルNo.は「No.0001」に戻り ます。カード別に画像を管理するときに便利です。

オート カードを入れ換えても、フォルダNo、ファイルNoとも前のカードから継続されます。複数のカードを管理するときでも、ファイル名が重複することがありません。すべての画像を通し番号で管理するのに便利です。

モードダイヤル IP PASM M P SCENE E

Ⅰ ご注意

- ファイルNo.が9999を超えるとファイルNo.は0001に戻り、フォルダNo.が変わります。
- 最大のフォルダ№999、ファイル№9999に達すると、カードに残量があっても 撮影可能枚数が0になり撮影できません。新しいカードに取り換えてください。

ピクセルマッピング

CCDと画像処理機能のチェックを同時に行います。この機能は、すでに 工場出荷時に調整済みのため、お買い上げ後すぐに調整する必要はあり ません。調整は、年に一度を目安とし、最適な効果を得るため、撮影・ 再生直後より1分以上時間を空けて実行します。

モードダイヤル IP PASM M SCENE

トップメニュー ▶ [モードメニュー] ▶ [設定] ▶ [ピクセルマッピング] ©3 「メニュー」(P.23)

- 【 [スタート] が表示されたら、○○を 押します。
 - ピクセルマッピング実行中のバーが表示されます。終了するとモードメニューに戻ります。



Ⅰ ご注意

・処理中にカメラの電源を切ってしまった場合は、必ずもう一度このチェックを行ってください。

7

m/ft設定

マニュアルフォーカスモード時の画面に表示される距離の単位を選択します。

- m 長い距離はメートル、短い距離はセンチで表示します。
- ft 長い距離はフィート、短い距離はインチで表示します。

モードダイヤル PASM M SCENE E

トップメニュー ▶ [モードメニュー] ▶ [設定] ▶ [m/ft設定] ▶ [m] / [ft] [② 「メニュー」(P.23)

スーパーコンパネ

撮影モード時、液晶モニタにコントロールパネルの表示内容をより見やすく表示します。



モードダイヤル IP A S M M A SCENE D

トップメニュート[モードメニュー]ト[設定]ト[スーパーコンパネ]ト [オン] / [オフ] 『③ 「メニュー」(P.23)

? ヒント

・ 回 を押してスーパーコンパネ表示を切り換えます。 IS 「ダイレクトボタン」(P.16)

Ⅱ ご注意

• マクロ撮影やデジタルズームなど、液晶モニタを使って撮影する機能に設定されているときは、液晶モニタに被写体が表示されます。

付属のUSBケーブルをカメラに接続する前に、カメラに接続する対象をパソコン、またはプリンタのどちらかに設定します。

PC USB ケーブルでカメラとパソコンを接続して、パソコンに画像を転送 するときに使用します。 ISS 「カメラをパソコンに接続する」(P.164)

プリント USB ケーブルでカメラと PictBridge 対応プリンタを接続するときに選択します。パソコンを使わずに直接画像をプリントできます。「カメラをプリンタに接続する」(P.142)


モードダイヤル PASM M A SCENE D

トップメニュート[モードメニュー]ト[設定]ト[USB]ト[PC] / [プリント] [ジーメニュー] (P.23)

ショートカット設定

静止画撮影モード (P/A/S/M/ ω g/SCENE) のトップメニューのショートカットメニュー (A、B、C) を登録します。

使用頻度の高い機能をショートカットメニューとして登録しておくと、 ダイレクトにその機能の設定画面までジャンプできるので便利です。

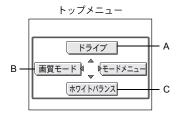

初期値

A: ドライブ

B: 画質モード C: ホワイトバランス

ショートカットメニューに 登録できる機能	参照頁	ショートカットメニューに 登録できる機能	参照頁
ドライブ	P.89	罫線表示	P.85
ISO感度	P.72	ヒストグラム表示	P.83
フラッシュ	P.47	IMI リアル表示	P.62
AF/ W /MF	P.46、 63、66	му 1/2/3/4	P.62

ショートカットメニューに 登録できる機能	参照頁	ショートカットメニューに 登録できる機能	参照頁
AF方式	P.63	SCENE	P.42
フルタイムAF	P.63	画質モード	P.33
測光	P.69	ホワイトバランス	P.74
セルフタイマー/リモコン	P.91、 94	シーンプリセット	P.80
デジタルズーム	P.45	シャープネス	P.80
ノイズリダクション	P.82	コントラスト	P.81
ファンクション撮影	P.92	色相	P.81
アクセサリ	P.97	彩度	P.82
スチル録音	P.96		

ショートカットメニューを登録する


トップメニューA、B、Cの位置のショートカットメニューを登録します。

モードダイヤル PASM MY SCENE D

トップメニュー ▶ [モードメニュー] ▶ [設定] ▶ [ショートカット設定]

№ 「メニュー」(P.23)

1 [A] または [B] [C] を選択し、^⑤ を押します。

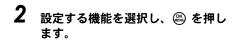



Ⅵ ご注意


各モードで異なった登録をすることはできません。

ショートカットメニューを使う

設定したショートカットメニューを使用します。

モードダイヤル I (PASM M) SCENE

- **※ を押してトップメニューを表示** します。
 - 登録したショートカットメニューが トップメニューに表示されます。

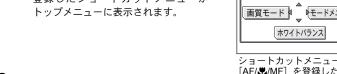

- 2 ショートカットメニューを選択し ます。
 - 設定した機能の設定画面までジャンプ します。



ショートカットメニュー Aに [AF/♥/MF] を登録した場合



カスタムボタン設定



カスタムボタンに使用頻度の高い機能を登録します。カスタムボタンに 登録すると、メニューから画面を表示するのではなく、カスタムボタン を押して直接、設定画面を表示することができます。

設定画面では、コントロールダイヤルで設定項目を選択して、今を押すと、 それぞれの詳細設定画面に進みます。そこでさらに、十字ボタンや圖を 押して詳細設定をすることができます。

カスタムボタンに 設定できる機能	設定内容	参照頁
ドライブ	単写、高速連写、連写、AF連写、BKT	P.89
ISO感度	オート、80~400	P.72
フラッシュ選択	内蔵+外部、外部、スレーブ	P.52
スローシンクロ	先幕効果、赤目・先幕効果、後幕効果	P.51

カスタムボタンに 設定できる機能	設定内容	参照頁
フルタイムAF	オフ、オン	P.63
デジタルズーム	オフ、オン	P.45
ノイズリダクション	オフ、オン	P.82
ファンクション撮影	オフ、パノラマ、モノクロ、セピア	P.92
スチル録音	オフ、オン	P.96
ムービー録音	オフ、オン	P.97
罫線表示	オフ、1、2	P.85
ヒストグラム表示	オフ、圏オン、オン、ダイレクト	P.83
マイモード選択	му̂ 1~му̂ 4	P.62
画質モード	RAW、TIFF、SHQ、HQ、SQ1、SQ2	P.33
ホワイトバランス	オート、プリセット1、プリセット2、カスタム、ワンタッチ	P.74
シーンプリセット	標準、ポートレート、風景、夜景	P.80
シャープネス	-5~±0~+5	P.80
コントラスト	-5~±0~+5	P.81
色相	-5~±0~+5	P.81
彩度	-5~±0~+5	P.82

カスタムボタンに機能を登録する

モードダイヤル PASM M SCENE D

トップメニュート[モードメニュー]ト[設定]ト[カスタムボタン設定]

I図 「メニュー」(P.23)

1 設定する機能を選択し、◎ を押します。




Ⅰ ご注意

• 各モードで異なった登録をすることはできません。

カスタムボタンを使う

モードダイヤル I (PASM M) SCENE

- **ビディンを押します。**
 - 登録した機能がメニュー表示されます。
- 2 コントロールダイヤルを回して設定します。
 - 「ロボタンはダイレクトボタンと同じように使うことができます。 「QST 「ダ イレクトボタン」(P.16)
 - 画面下に操作ガイドが表示される場合は、さらに詳細な設定が可能です。
 - 例)「ドライブ」を登録した場合

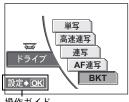

操作ガイド

ダイヤル

コントロールダイヤルやダイレクトボタンの働きを変更することができ ます。

標準 ダイレクトボタンを1度押すと、指をはなしてもメニューが表示され続 けます。コントロールダイヤルを回して設定します。もう一度ダイレ クトボタンを押すと撮影画面に戻ります。

- カスタム1 ダイレクトボタンを繰り返し押すと、設定値が切り替わります。ダイ レクトボタンだけで設定できます。何も操作せずに3秒経過すると、メ ニュー表示は自動的に消えます。
- **カスタム2** ダイレクトボタンを押している間だけメニューが表示されます。ダイレ クトボタンを押しながらコントロールダイヤルを回して設定します。

モードダイヤル PASM M SCENE D

Ⅱ ご注意

- [カスタム1] を選択した場合、以下の機能は十字ボタンで操作します。
 - 露出補正(P、A、S、SCENE、分モード): (②) (図) 「露出補正」(P.73)
 - ・ シャッター速度 (S、Mモード): ② ⑤ 〔③ 「シャッター優先撮影」(P.59)
 - 絞り値(A、Mモード): Aモード②⑤、Mモード③⑥ C② 「絞り優先撮影」(P.57)
- コントロールダイヤルと十字ボタンの動作は、ダイヤルの設定にかかわらず 撮影モードによって異なります。
- [カスタム 1] を設定したことによりダイレクトボタンで設定できなくなった機能は、メニューから設定することができます。

マイモード/SCENE選択画面

モードダイヤルをMP またはSCENE に合わせたとき、自動的にマイモード選択画面またはSCENE選択画面を液晶モニタに表示するかどうか設定します。マイモードやSCENEをその都度変更しながら撮影する場合に便利です。

- オン モードダイヤルをMPに合わせると、マイモード選択画面が表示されます。 SCENEに合わせると、SCENE選択画面が表示されます。
- オフ モードダイヤルをMPまたはSCENEに合わせても、液晶モニタにマイモード 選択画面またはSCENE選択画面は表示されません。

モードダイヤル PASM M SCENE D


トップメニュート[モードメニュー]ト[設定]ト[Mア/SCENE選択画面]ト [オン] / [オフ] □③ 「メニュー」(P.23)

? ヒント

マイモードとSCENEの設定を変更したい場合は、メニューからも設定することができます。
 「マイモード撮影」(P.62)、「撮影シーンに合わせた撮影」(P.42)

プリントする

撮影した画像をプリントしましょう。 お店でプリントする方法と、自分でプリン タを使ってプリントする方法があります。 お店でプリントする時は、カードにプリント ト予約をしておくと便利です。プリント 約は、あらかじめプリントする画像や枚数 をカードに設定しておく方法です。 自分でプリントする時は、デジタルカメラ を専用プリンタに直接接続して印刷するた 取り込んでパソコンに接続されたプリンタで印刷する方法があります。

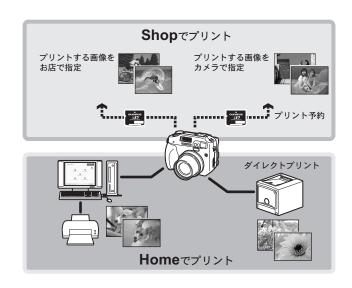

ダイレクトプリント (PictBridge)

ダイレクトプリントについて

カメラをPictBridge対応プリンタにUSBケーブルで接続して、撮影した画像を直接 プリントすることができます。プリントする画像の選択やプリント枚数の設定は、 カメラとプリンタを接続した状態で、カメラの液晶モニタを見ながら操作します。 また、プリント予約の設定内容を使って、プリントすることもできます。 ぱる 「プ リント予約 (DPOF)」(P.151)

お使いのプリンタがPictBridgeに対応しているかどうかは、プリンタの取扱説明書でお確かめください。

PictBridgeとは…異なるメーカーのプリンタとデジタルカメラを接続し、画像を直接プリントすることを目的とした規格です。

標準設定とは...PictBridge対応プリンタには、それぞれプリント条件の標準設定があります。各設定画面(P.143~147)で[□標準設定]を選択すると、この設定にしたがってプリントされます。標準設定の内容については、お使いのプリンタの取扱説明書をご覧になるか、プリンタメーカーにおたずねください。

? ヒント

• プリントできる用紙の種類、用紙やインクカセットの取り付け方については、 お使いのプリンタの取扱説明書をご覧ください。

■ ご注意

- 電源にはACアダプタ(別売)のご使用をおすすめします。電池をご使用の場合は、十分に充電された電池をお使いください。プリンタと通信中にカメラが動作を停止すると、プリンタが誤動作したり、画像データを壊すことがあります。
- RAWデータおよびムービーはプリントできません。
- USB ケーブルを取り付けているときは、カメラはスリープモード(待機状態) になりません。

カメラをプリンタに接続する


付属のUSBケーブルで、カメラをPictBridge対応プリンタに接続します。




】 カメラの [USB] を [プリント] に設定します。

I♥ 「USB」 (P.134)

- プリントしたい画像を記録してあるカードをあらかじめ選択しておいてください。
- 2 プリンタの電源を入れて、プリンタ のUSBポートに、カメラに付属の 専用USBケーブルを差し込みま す。

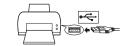

- プリンタの電源の入れ方およびUSBポートの位置は、お使いのプリンタの取扱説明書でご確認ください。
- 3 専用USBケーブルをカメラの USB端子に差し込みます。

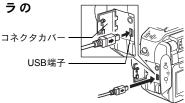

4 カメラの電源を入れます。

カメラの液晶モニタが点灯し、[しばらくお待ちください] と表示された後、プリントモード選択画面が表示されます。プリントの設定はカメラの液晶モニタを見ながら操作します。 『③「プリントする」(P.143) に進みます。

☑ ご注意

• [USB] が [PC] に設定されていると、プリントモード選択画面は表示されません。USBケーブルを抜いて、手順1からやり直してください。

プリントする

カメラをPictBridge 対応プリンタに接続する と、カメラの液晶モニタにプリントモード選択 画面が表示されます。この画面でプリントモー ドを選択して、プリントします。選択できるプ リントモードは、以下のとおりです。



プリント 選択した画像をプリントします。

全コマプリント カードの中の全画像をプリントします。

マルチプリント 1枚の用紙に同じ画像を複数レイアウトして、プリントしま す。

全コマインデックス カードの中の全画像を一覧にして、インデックス形式でプリ ントします。

予約プリント プリント予約の内容にしたがってプリントします。あらかじ

めプリント予約された画像が無いときは、選択できません。

■②で「プリント予約(DPOF)」(P.151)

- プリントモードや各設定の内容について -

使用できるプリントモード、用紙サイズなどの設定項目は、お使いのプリンタ によって選択できる項目が異なる場合があります。詳しくは、プリンタの取扱 説明書をご覧ください。

簡単なプリント方法

一番簡単なプリント方法を使って、1枚プリントしてみましょう。選択した画像が 1枚、お使いのプリンタの標準的な設定でプリントされます。日付やファイル名は プリントされません。

プリントモード選択画面 ▶ 「プリント]

I図 「メニュー」(P.23)

サイズ、フチの設定は何も変更せず に、爲を押します。

- プリント用紙設定画面が表示されない ときは、手順2に進みます。
- 用紙サイズとフチの設定については **№**3 「用紙サイズとフチの設定」(P.144) を参照してください。



- **2** ③⑤、またはコントロールダイヤルでプリントする画像を選択し、◎ を押します。
 - プリント画面が表示されます。
- **3** [プリント] を選択し、偽を押します。
 - プリントが開始されます。
 - [中止]を選択して
 のを押すとプリント モード選択画面に戻ります。
 - プリントが終了すると手順2に戻ります。手順2、3を繰り返して、プリントを続けることができます。





●用紙サイズとフチの設定

プリントする用紙サイズとフチの設定は、プリント用紙設定画面で設定します。

用紙サイズ フチ お使いのプリンタで使用できる用紙サイズから選択できます。 フチの有無を選択できます。マルチプリントモードの場合、フ チの選択はありません。

有り(回) 用紙の周辺に余白をつけてプリントします。

分割数

無し(□) 用紙の周辺に示日をうけてブリントします **無し(□)** 用紙いっぱいにプリントします。

マルチプリントモードの場合のみ選択できます。分割数はお使いのプリンタの種類によって異なります。

- プリント用紙設定画面で用紙サイズを選択し、♡を押します。





Ⅱ ご注意

・プリント用紙設定画面が表示されない場合、用紙サイズとフチ、または分割数の設定は標準設定になります。

プリントモードを選択してプリントする

プリントモードは、プリントモード選択画面で選択します。選択したプリントモードによって、設定できる内容が一部異なります。

プリントモード選択画面 ▶ [プリント] / [全コマプリント] / 「マルチプリント] / 「全コマインデックス] / 「予約プリント]

I図 「メニュー」(P.23)

- **1** プリント用紙設定画面で設定したい項目を選択し、◎ を押します。 ◎ 「用紙サイズとフチの設定」(P.144)
 - マルチプリントモードの場合、フチの有無ではなく分割数の設定を選択できます。
 - 全コマインデックスモードの場合、フチの選択はありません。
 - プリント用紙設定画面が表示されないときは[標準設定]が適用されます。

プリントモード/マルチプリントモードの場合→手順2へ進みます。 全コマプリントモードの場合→手順4へ進みます。 全コマインデックスモード/予約プリントモードの場合→手順6へ進みます。

- **2** ③⑥、またはコントロールダイヤルでプリントする画像を選択し、⑥ を押します。
 - ズームレバーをW側に回すと、インデックス表示されます。インデックスから画像を選択することもできます。



3 予約方法を選択します。

1枚予約 選択している画像を標準設定で予約します。プリント枚数は1枚です。

詳細予約 選択している画像のプリント枚数を設定してプリント予約します。日付やファイル名の付加、画像のトリミングなどの設定もできます。

●1枚予約する

- ① ②を押します。
 - 凸が表示されている画像のときに ②を押すと、予約が解除されます。
 予約マークが表示されます。
- ② 手順5へ准みます。

●詳細予約する

- ① ⑤を押します。
- ② 設定したいプリント情報設定 項目を選択して必を押し、それ ぞれの項目を設定します。

プリント枚数

プリント枚数を設定します。枚数は10枚まで設定

できます。

日付(①)

[有り] を選択すると、画像に日付がプリントされます。

ファイル名 ((画) [有り] を選択すると、画像にファイル名がプリント

onst.

• マルチプリントモードでは、[日付][ファイル名]の設定はできません。

- ③ プリント情報の設定が終了したら、為を押します。
 - 手順2の画面に戻ります。
 - 複数の画像をまとめてプリントまたはマルチプリントするときは、手順2と手順3の[1枚予約]と[詳細予約]を繰り返して、プリントする画像をすべて選択します。
 - マルチプリントモードでは、**囲**が表示されます。
- ④ 手順5へ進みます。







4 設定したいプリント詳細情報を選択して必を押し、それぞれの項目を設定します。

- プリント情報設定ができないプリンタ の場合は、プリント情報設定画面が表示 されず手順6へ進みます。
- ・ プリント枚数は各1枚です。

日付(②) [有り] を選択すると、画像に日付がプリントされます。 ファイル名(⑩) [有り] を選択すると、画像にファイル名がプリントされます。

6 [プリント] を選択し、◎を押します。


- プリントを開始します。
- プリントが終了すると、プリントモード 選択画面に戻ります。
 『答「ダイレクトプリントを終了する」 (P.149)

●プリントを途中で中止するには

プリンタへデータを転送中にのを押すと、プリント続行、または中止の選択画面が表示されます。プリントを中止するには、[中止]を選択し、のを押します。





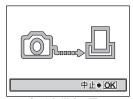

データ転送中の画面



トリミングするには

プリントモード/マルチプリントモードの詳細予約でトリミングを設定するとき は、以下の手順で行います。

4:3

- 十字ボタンとズームレバーを使って、トリミングの位置とサイズを決めます。

 - ズームレバーをW側またはT側に動かして、トリミングのサイズを横長小、横長大、縦長小、縦長大から選びます。
 - コントロールダイヤルでトリミング枠の縦と横を選択します。
 - 画像サイズが3072×2048の場合は、3:2のトリミングサイズが選択できます。
 - すでにトリミングが設定されている場合は、トリミング画面が表示されますので、[再設定] を選択し、〇字押します。
- **2** 🏔を押します。
- **3** [決定] を選択し、偽を押します。

決定 設定されているトリミングを保

存します。

再設定 再度トリミングをし直します。

→手順1に戻ります。

解除 設定されているトリミングを解

除します。



• 🕮 を押すとトリミングが設定され、プリント情報設定画面に戻ります。

☑ ご注意

- プリントされる画像の大きさは、プリンタの設定によります。トリミングの 範囲が小さいと、プリントするときの拡大率が大きくなるため、プリント画 像は粗くなります。
- 詳細な拡大プリントを行う場合は、TIFF、SHQ、HQの画質モードでの撮影を おすすめします。

ダイレクトプリントを終了する

プリントが終了したら、カメラをプリンタから取り外します。

- **プリントモード選択画面で、**②を押します。
 - [電源オフしてください] というメッセージが表示されます。



- **2** カメラの電源を切ります。
- 3 カメラからUSBケーブルを抜きます。



4 プリンタからUSBケーブルを抜き ます。



エラーコードが表示されたときは

ダイレクトプリント設定中およびプリント中にカメラの液晶モニタにエラーコードが表示されたときは、以下のように対応してください。 対処方法については、お使いのプリンタの取扱説明書もご覧ください。

*		
液晶モニタ表示	原因	こうしましょう
◯x 接続されていません	カメラがプリンタに正しく 接続されていません。	カメラとプリンタを正しく 接続し直してください。
≟ 用紙がありません	用紙切れです。	用紙をプリンタに補充して ください。
(*) インクがありません	インク切れです。	インクをプリンタに補充し てください。
8√ 紙づまりです	用紙が詰まっています。	詰まった用紙を取り除いてください。
プリンタの設定が 変更されました	プリンタ側で用紙カセットを 取り出すなどの操作をした。	プリントの設定中には、プリン タの操作はしないでください。
プリンタエラーです	エラーが発生しました。	カメラとプリンタの電源を 切り、プリンタの状態を確認 してから再度電源を入れ直 してください。

? ヒント

その他のエラーコードが表示されたときは、「エラーコード」(P.174) をご確認ください。

プリント予約とは

プリント予約とは、カード内の画像にプリントする枚数や日付を印刷する指定を記 憶させることです。

プリント予約をすると、DPOF対応のプリンタやDPOF対応のプリントショップで 簡単にプリントすることができます。DPOFとは、デジタルカメラの自動プリント アウト情報を記録するための規格です。プリントショップや家庭でのプリントアウ トで自動プリントが可能なように、プリントしたい画像や枚数などの指定をカード に記録します。

プリント予約した画像は以下の方法でプリントできます。

DPOF対応のプリントショップでプリントする

予約されている内容にしたがってプリントできます。

DPOF対応のプリンタでプリントする

パソコンを使わずに、専用プリンタから直接プリントできます。詳しくはお 使いのプリンタの取扱説明書をご覧ください。PCカードアダプタが必要な場 合もあります。

─ DPOFを使用せずにプリントサービスを利用される方へ

プリントショップなどのプリントサービスをご利用になる場合は、プリントする画像は必ずファイル番号で指定してください。コマ番号で指定すると間違った画像がプリントされる場合があります。

フォルダの通し番号 画像の通し番号

? ヒント

撮影時の画質モードとプリントの関係

パソコンやプリンタの解像度には一般的に1インチあたりの点(ピクセル)の数が用いられ、dpi (dot per inch) で示されます。同じ画像をプリントしても、プリント時のdpiの値を大きくすることでより鮮明に印刷することができますが、撮影された画像のピクセル数は変わらないため、実際に印刷されるサイズは小さくなります。その画像を拡大してプリントすることもできますが、画質は粗くなります。

プリントすることを前提として撮影するときや、大きいサイズでプリントしたいときは、撮影時の画質モードをできるだけ高いものに設定することをおすすめします。 (See 「画質について」(P.33)

Ⅵ ご注意

- 他の DPOF 機器で設定された DPOF 予約内容をこのカメラで変更することはできません。予約した機器で変更してください。
- 他の機器で DPOF 予約されているファイルがある場合、このカメラで新たに DPOF予約を行うと、以前に予約した内容は消去されます。
- カードに空き容量が少ないと予約できない場合があります。[カード残量がありません] と表示されます。
- DPOF予約で予約できる枚数は、1枚のカードにつき999枚までです。
- [この画像は再生できません] と表示される画像でも、プリント予約を設定できることがあります。その場合、1 コマ再生だとプリント予約マーク(山) は表示されません。複数の画像を表示(インデックス表示)しているときは、山マークが表示され、プリント予約を確認できます。
- プリンタまたはプリントショップにより、一部機能が制限されることがあります。
- [TIFF] で記録された画像は、プリントできない場合があります。
- 「RAW」で記録された画像は、DPOF予約できません。
- プリント予約は、カードに予約を記録するときに時間がかかることがあります。

全コマ予約/1コマ予約

쓰 교

プリント予約は、全コマ予約と1コマ予約のどちらかを選択することができます。

全コマ予約 カードの中の全画像をプリント予約します。プリントする枚数や撮影日時のプリントを指定することができます。

1コマ予約

選択した画像のみをプリント予約します。プリントする画像を表示してプリント枚数や撮影日時のプリント、トリミングを設定することができます。



】 □ボタンを押します。

№ 「ダイレクトボタン」(P.16)

- **2**のついた画像はプリント予約できません。
- すでにプリント予約した画像がある場合は、その予約設定を残すか解除するかを選択する画面が表示されます。

- **2** [全コマ予約] または [1コマ予約] を選択し、(4)を押します。
 - 1コマ予約の場合→手順3へ進みます。
 - ・ 全コマ予約の場合→手順5へ進みます。
- 3 プリント予約したいコマを十字ボタンまたはコントロールダイヤルを使って選択し、◎を押します。





1枚予約

予約解除

1コマ予約メニュー画面

4 プリント予約したい内容に応じて、 項目を選択します。

詳細予約 プリント枚数、情報プリント、

トリミングを設定します。予約が設定され、手順5へ進みます。

1枚予約 プリント枚数が1枚に設定され、

手順3の画面に戻ります。情報 プリント、トリミングの設定は ありません。

□ 「1コマ予約を終了するには」(P.154)

予約解除 表示されている画像のプリント予約を解除します。

№ 「プリント予約の解除」(P.156)

予約終了 プリント予約を終了します。 **☞** 「1コマ予約を終了するには」(P.154)

- 5 [プリント枚数] [情報プリント] [トリミング] から選択し、⑥を押します。
 - 全コマ予約の場合、[トリミング] は設定できません。



1コマ予約画面

6 プリント枚数、情報プリント、トリミングの設定を行います。

●プリント枚数を設定するには

プリント枚数を設定し、爲を押します。



●情報プリントを設定するには

[無し] [日付] [時刻] を選択し、△のを押します。

無し 画像のみプリントされます。

日付 プリント予約したすべての画像に 撮影年月日が付加されてプリント されます。

時刻 プリント予約したすべての画像に 撮影時刻が付加されてプリントさ れます。



●トリミングをするには

啐 「トリミング」(P.155)

7 プリント枚数、情報プリント、トリミングの設定後、
ト予約が設定されます。

- 表示されている画像に 🚨 マークが表示されます。
- 全コマ予約の場合は、再生画面に戻ります。
- 1コマ予約の場合は、手順3の画面に戻ります。他の画面を続けてプリント予約するときは、手順3 \sim 7を繰り返します。



1コマ予約メニュー画面で [予約終了] を選択すると、カードプリント予約 画面に戻ります。画面下の操作ガイドにしたがって再生画面に戻ってください。





トリミング

撮影した画像の一部を拡大してプリントします。



1 1コマ予約画面で [トリミング] を選択し、∅を押します。

応記「全コマ予約/1コマ予約」(P.152)



- 2 十字ボタン、ズームレバー、コントロールダイヤルを使って、トリミングの位置とサイズを決めます。
 - ②⑤⑥ を押してトリミングする位置 を移動します。
 - ズームレバーをW側またはT側に動かして、トリミングのサイズを横長小、横長大、縦長小、縦長大から選びます。
 - コントロールダイヤルでトリミング枠の縦と横を選択します。
 - 画像サイズが3072×2048の場合は、3:2のトリミングサイズが選択できます。
- **4** [決定]を選択し、偽を押します。


決定 設定されているトリミングを保存します。1コマ予約画面に戻ります。

再設定 再度トリミングをし直します。 →手順2に戻ります。

中止 設定されているトリミングを解除します。1コマ予約画面に戻ります。



- **6** ③を押して [予約終了] を選択します。
 - カードプリント予約画面に戻りますので、画面下の操作ガイドにしたがって再生画面に戻ってください。

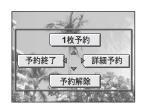

₩ ご注意

- プリントされる画像の大きさは、プリンタの設定によります。トリミングの 範囲が小さいと、プリントするときの拡大率が大きくなるため、プリント画 像は知くなります。
- 詳細な拡大プリントを行う場合は、TIFF、SHQ、HQの画質モードでの撮影を おすすめします。
- ・元の画像はトリミングされていません。トリミングに対応していないプリンタでは、通常のプリントになります。
- トリミングを設定した画像を回転再生しないでください。トリミングで指定した範囲が変わります。

プリント予約の解除

凸

カード内の画像のプリント予約を解除します。 すべてのプリント予約を解除する方法と、選んだ画像のプリント予約だけを解除す る方法があります。

●すべての予約の解除



- 】 □ボタンを押します。
 - **応**3「ダイレクトボタン」(P.16)
- 2 [解除する]を選択し、டைを押します。
 - プリント予約した画像がない場合は、この画面は表示されません。
 - ②を押すと再生画面に戻ります。



●1コマ予約の解除




- □ボタンを押します。
 - **■** 「ダイレクトボタン」(P.16)
- 2 [解除しない] を選択し、偽を押します。
 - プリント予約した画像がない場合は、この画面は表示されません。



- **3** [1コマ予約] を選択し、偽を押します。
- 4 プリント予約を解除したいコマを 十字ボタンまたはコントロールダ イヤルを使って選択し、○○ を押し ます。
 - 1コマ予約メニュー画面が表示されま す。



- **5** [予約解除] を選択します。
 - プリント予約が解除され、手順4の画面 に戻ります。
- 6 他に予約解除する画面がない場合は、○○○○を押します。
 - 1コマ予約メニュー画面が表示されます。

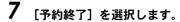

カードプリント予約画面に戻りますので、画面下の操作ガイドにしたがって再生画面に戻ってください。




パソコン接続

撮影した画像をパソコンで利用してみま しょう。

お好みの画像を選んでプリントするだけではありません。アプリケーションソフトを使って取り込んだ画像を日付別、目的別などに整理する、画像を編集・加工する、さらにインターネットを利用し、メールに画像を添付して送るなど、カメラの楽しみがどんどん広がります。

パソコンならではの画像の表示方法もありますね。スライドショーやカメラアルバムを作ったり、デスクトップの壁紙にして楽しんだりできます。

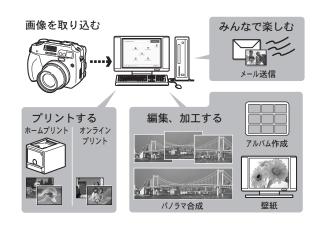

操作の流れ


カメラをパソコンにUSBケーブルで接続して、カメラのカードに保存されている画像を付属のOLYMPUS Masterを使ってパソコンに取り込みます。以下のものを準備して操作をはじめてください。





OLYMPUS Master CD-ROM USBケーブル USBケー USB

USBポートを装備したパソコン

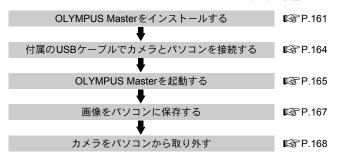

? ヒント

パソコンに取り込んだ画像を活用するには

→ グラフィックソフトを使用して画像を処理する場合は、必ずパソコンに取り込んでから行ってください。ソフトウェアによってはファイル(画像)がカードの中にある状態で画像処理(画像の回転など)を行うと、ファイルが壊れる可能性があります。

USB接続でカメラのデータを取り込めないとき

→ PCカードアダプタ (別売) をお使いいただくと画像を取り込める場合もあります。詳しくは裏表紙に記載の「ホームページによる情報提供について」をご参照ください。

□ ご注意

- カメラをパソコンに接続して使用するときは、ACアダプタ(別売)のご使用をおすすめします。電池をご使用の場合は残量をご確認ください。パソコンとの接続中(通信中)は、自動的に電源が切れません。電池の残量がなくなると、カメラは途中で動作を停止します。カメラが動作を停止すると、パソコンが誤動作したり、パソコンとカメラの通信中の場合は画像データ(ファイル)を壊すことがあります。
- ・ 誤動作の原因になりますので、パソコンとの接続中はカメラの電源を切らないでください。
- USB ハブを経由してカメラを接続すると、ハブとパソコン間の相性によって 動作が不安定になることがあります。この場合は、ハブを使用しないでパソ コンとカメラを直接接続してください。

付属のOLYMPUS Masterを使う

画像の編集・管理を行うために付属のCD-ROMからOLYMPUS Masterをインストールしましょう。

OLYMPUS Masterとは

OLYMPUS Masterはデジタルカメラで撮影した画像をパソコンで楽しむ ためのアプリケーションソフトウェアです。パソコンにインストールす ると、以下のようなことができます。

カメラやメディアから画像を取り込む


画像を見る・ムービーを見る スライドショーを楽しんだり、サウンドを再生することもできます。

画像を整理・管理する

カレンダー形式で表示して画像を管理します。撮影日時やキーワードから、目的の 画像をすばやくみつけることができます。

画像を編集する

画像の回転や反転、トリミング、サイズ変更などの編集ができます。

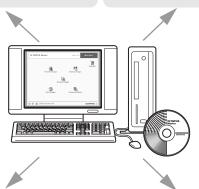

フィルタ機能、補正機能で画像を補正する

プリンタを使ってプリントする インデックスプリントやカレンダー、ポストカードなど多彩なプリントが楽しめます。

パノラマ写真を作る

パノラマモードで撮った画像を使って パノラマ写真を作成します。

RAW画像を現像する

上記以外の機能や操作方法については、OLYMPUS Masterの「ヘルプ」および取扱説明書をご覧ください。

OLYMPUS Masterをインストールする

お使いのパソコンのOSをご確認の上、インストールしてください。 新しいOSへの対応についてはオリンパスホームページ(http://www.olympus.co.jp) でご確認ください。

●動作環境について

Windows

OS Windows 98SE/Me/2000 Professional/XP

CPU Pentium III 500MHz以上

RAM 128MB以上(256MB以上を推奨)

ハードディスク容量 300MB以上 コネクタ USBポート

モニタ 1024×768ドット以上、65.536色以上

Ⅰ ご注意

- OSがプレインストールされているパソコンのみ、動作対象となります。
- Windows 2000 Professional/XPでインストールする場合は、管理者権限を所有するユーザーでログオンしてください。
- QuickTime 6以上、Internet Explorerがインストールされている必要があります。
- Windows XPは、Windows XP Professional/Home Editionに対応しています。
- Windows 2000は、Windows 2000 Professionalにのみ対応しています。
- Windows 98SEをお使いの場合、USBドライバが自動的にインストールされます。

Macintosh

OS Mac OS X 10.2以降

 CPU
 Power PC G3 500MHz以上

 RAM
 128MB以上(256MB以上を推奨)

ハードディスク容量 300MB以上 コネクタ USBポート

モニタ 1024×768ドット以上、32,000色以上

Ⅰ ご注意

- USBポートが標準装備されていないMacintoshでは、パソコンとカメラをUSB 接続した場合の動作を保証いたしません。
- QuickTime 6以上、Safari 1.0以上がインストールされている必要があります。
- 次の操作を行う時は、必ずメディアを取り出す手順(ゴミ箱にドラッグ&ドロップ)を先に行ってください。この手順を行わずに操作すると、パソコン動作が不安定になり、再起動が必要となる場合があります。
 - カメラとパソコンの接続ケーブルを抜く
 - カメラの電源を切る
 - カメラのカードカバーを開ける

Windowsの場合

CD-ROMドライブに**CD-ROM**を 入れます。

- OLYMPUS Masterセットアップ画面が 表示されます。
- 表示されない場合は、「マイコンピュータ」アイコンをダブルクリックし、CD-ROMアイコンをクリックしてください。

2 「OLYMPUS Master」ボタンを クリックします。

- QuickTime インストール用の画面が表示されます。
- QuickTimeはOLYMPUS Masterを動作させるために必要です。すでにQuickTime 6以上がインストールされている場合は表示されません。手順4に進んでください。

3 「次へ」ボタンをクリックし、画面 のメッセージに沿って操作を行い ます。

- 途中、使用許諾契約の画面が表示され たら、契約文をお読みのうえで「同意 します」ボタンをクリックします。
- OLYMPUS Masterインストール用の画面が表示されます。







4 画面のメッセージにしたがって操作を行います。

- 途中、使用許諾契約の画面が表示されたら、契約文をお読みのうえで「はい」ボタンをクリックします。
- 途中、ユーザー情報入力画面が表示されたら、「名前」「OLYMPUS Masterシリアル番号」を入力し、お住まいの国を選択して「次へ」ボタンをクリックします。シリアル番号はCD-ROMのパッケージに貼ってあるシールをご覧ください。





- 途中、DirectXの使用許諾画面が表示されたら、契約文をお読みのうえで「はい」ボタンをクリックします。
- Adobe Readerをインストールするかどうか確認する画面が表示されます。
 Adobe Readerは OLYMPUS Masterの取扱説明書を見るために必要です。
 すでにAdobe Readerがインストールされている場合は表示されません。
- Adobe Readerをインストールする場合は「OK」ボタンをクリックします。



- インストールしない場合は「キャンセル」ボタンをクリックします。
- Adobe Readerインストール用の画面が表示されます。画面のメッセージ に沿って操作を行ってください。
- 続いて、蔵衛門体験版のインストールを行うかどうか確認する画面が表示されます。蔵衛門体験版をインストールする場合は「はい」ボタンをクリックします。
- 6 画面のメッセージにしたがって操作を行います。
 - インストール完了画面が表示されたら、「完了」ボタンをクリックします。



- 7 再起動を求める画面が表示されたら、「今すぐコンピュータを再起動する」を選択して「OK」ボタンをクリックします。
 - パソコンが再起動します。
 - CD-ROMは、CD-ROMドライブから取り出して保管してください。

Macintoshの場合

CD-ROMドライブにCD-ROMを 入れます。

- CD-ROMのウィンドウが表示されます。
- 表示されない場合は、デスクトップの CD-ROMアイコンをダブルクリックし ます。



2 「インストーラ」アイコンをダブルク リックします。

- OLYMPUS Masterのインストーラが起動 します。
- 画面のメッヤージに沿って操作を行って ください。
- 途中、使用許諾契約の画面が表示された ら、契約文をお読みのうえで「続ける」ボタン、「同意します」ボタンを クリックします。
- インストール完了画面が表示されます。
- 「終了」ボタンをクリックします。
 - 最初の画面に戻ります。
- 1 「再起動」ボタンをクリックします。
 - パソコンが再起動します。
 - CD-ROMは、CD-ROMドライブから取り出して保管してください。

カメラをパソコンに接続する


付属のUSBケーブルで、カメラをパソコンに接続します。

モードダイヤル 💻

- カメラの [USB] を [PC] に設定します。 **I**S (P.134)
- パソコンのUSBポートに、カメラに付属の専用USBケーブルを 差し込みます。
 - USBポートの位置はお使いのパソコンの取扱説明書でご確認ください。



3 専用USBケーブルをカメラの USB端子に差し込みます。

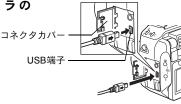

4 カメラの電源を入れます。

- パソコンがカメラを新しい機器として認識します。
 - Windows 98SE/Me/2000の場合 はじめてカメラとパソコンを接続したときは、パソコンがカメラを認識する動作を自動的に行います。設定終了のメッセージが表示されたら、「OK」ボタンをクリックしてメッセージを終了してください。カメラは「リムーパブルディスク」として認識されます。
 - Windows XPの場合 パソコンに接続すると、画像ファイルの操作を選択する画面が表示されます。OLYMPUS Masterで画像を取り込みますので、「キャンセル」ボタンをクリックします。
 - Mac OS Xの場合 画像ファイルは通常iPhotoというアプリケーションで管理されます。はじめてカメラを接続するとiPhotoが起動しますので、iPhotoを終了させOLYMPUS Masterを起動してください。

Ⅱ ご注意

• パソコンに接続中は、カメラとしての機能は一切動作しません。

OLYMPUS Masterを起動する

Windowsの場合

- デスクトップの「OLYMPUS Master」 アイコン
 の をダブルクリックします。
 - メインメニューが表示されます。
 - 最初の起動時、メインメニューの前にユーザー登録画面が表示されます。 画面の案内にしたがって必要な情報を入力してください。


Macintoshの場合

「OLYMPUS Master」フォルダ内の「OLYMPUS Master」 アイコン M. をダブルクリックします。

- メインメニューが表示されます。
- 最初の起動時、メインメニューの前に ユーザー情報入力画面が表示されます ので、「名前」「OLYMPUS Masterシリ アル番号」を入力し、お住まいの国を 選択してください。
- ユーザー情報入力画面に続いて、ユー ザー登録画面が表示されます。画面の 案内にしたがって必要な情報を入力してください。



● OLYMPUS Masterのメインメニュー

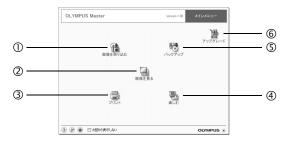

- ①「画像を取り込む」ボタン 画像をカメラまたはメディアから取り込みます。
- ②**「画像を見る」ボタン** ブラウズウィンドウが表示されます。
- ③「**プリント」ボタン** プリントメニューが表示されます。
- ④「楽しむ」ボタン楽しむメニューが表示されます。
 - ⑤ 「バックアップ」ボタン 画像をバックアップします。
- ⑥「アップグレード」ボタンOLYMPUS Master Plusへアップグレードできるウィンドウが表示されます。

● OLYMPUS Masterを終了するには

- **】** メインメニューで「閉じる」ボタン **※** をクリックします。
 - OLYMPUS Masterが終了します。

カメラの画像をパソコンで表示する

取り込んで保存する

カメラの画像をパソコンに保存します。

- **OLYMPUS Master**メインメニューで「画像を取り込む」ボタン ↑ をクリックします。
 - 取り込み元選択メニューが表示されます。
- **2** 「カメラから」ボタン **1** をクリックします。
 - 取り込み元ウィンドウが表示されます。カメラ内のすべての画像が一覧表示されます。
- 3 画像ファイルを選択し、「取り込み」ボタンをクリックします。
 - 取り込み完了のメッセージが表示されます。
- **4** 「今すぐ画像を見る」ボタンをクリックします。
 - ブラウズウィンドウに取り込んだ画像 が表示されます。
 - ブラウズウィンドウの「メニュー」を クリックすると、メインメニューに戻 ります。



☑ ご注意

- ・画像の取り込み中はカメラのカードアクセスランプが点滅します。点滅している間は絶対に以下のことをしないでください。
 - カードカバーを開ける
 - ・ 雷池を取り外す
 - ACアダプタを抜き差しする

●カメラを取り外すには

カメラの画像をパソコンに取り込んだら、カメラを取り外すことができます。

 カメラのカードアクセスランプが 消えていることを確認します。



2 USBケーブルを抜く準備をします。

Windows 98SEの場合

- 1「マイコンピュータ」アイコンをダブル クリックして、「リムーバブルディスク」 アイコンを右クリックし、メニューを表 示させます。
- 2 メニューの「取り出し」をクリックします。

Windows Me/2000/XPの場合

- 2 表示されたメッセージをクリックします。
- 3「デバイスは安全に取り外すことができます」というメッセージが表示されたら、「OK」ボタンをクリックします。






Macintoshの場合

1 デスクトップの「名称未設定」(また は「NO NAME」) アイコンをドラッグ すると「ゴミ箱」アイコンが「取り出 し」アイコンに変わりますので、その まま「取り出し」アイコンの上にドロッ プしてください。



3 カメラからUSBケーブルを抜きます。

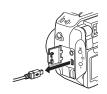

■ ご注意

 Windows Me/2000/XPの場合:「ハードウェアの取り外し」をクリックした際。 「カメラを停止できません」という警告画面が表示される場合があります。そ の場合は、カメラの画像データを読み込み中でないこと、またカメラの画像 ファイルを開いていたアプリケーションが起動していないことを確認してく ださい。確認後、「ハードウェアの取り外し」の操作を再度行い、その後ケー ブルを外してください。

静止画/ムービーを見る

OLYMPUS Masterメインメニューで「画像を見る」ボタン をクリックします。



- ブラウズウィンドウが表示されます。
- 2 見たい静止画のサムネイルをダブ ルクリックします。



- ビューモードに切り換わり、画像が拡 大されます。
- ブラウズウィンドウの「メニュー」を クリックすると、メインメニューに戻 ります。



●ムービーを見るには

- ブラウズウィンドウで見たいムービーのサムネイルをダブルク リックします。
 - ・ ビューモードに切り換わり、ムービーの1コマ目が表示されます。
- 2 ムービー表示部下側の再生ボタン→をクリックするとムービーが再生されます。

コントローラ各部の名称とはたらきは以下のとおりです。



	項目	詳細
1	再生スライダー	スライダーを移動して、任意のフレームを指定できます。
2	時間表示	再生中の経過時間が表示されます。
3	再生(一時停止)ボタン	ムービーを再生します。再生中は一時停止ボタンになります。
4	1フレーム戻るボタン	1つ前のフレームを表示します。
5	1フレーム進むボタン	次のフレームを表示します。
6	停止ボタン	再生を停止し、先頭のフレームに戻ります。
7	繰り返しボタン	ムービーが繰り返し再生されます。
8	ボリュームボタン	ボリューム調整スライダーが表示されます。


プリントする

フォト、インデックス、ポストカード、カレンダーなどのプリントメニューがあります。ここではフォトプリントを例に説明します。

- **1 OLYMPUS Master**メインメニューで「プリント」ボタン **⇒** をクリックします。
 - プリントメニューが表示されます。

2 「フォト」ボタン **■** をクリックします。

フォトプリントウィンドウが表示されます。

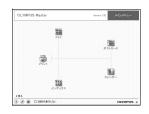


- 3 フォトプリントウィンドウの「プリンタ設定」ボタンをクリックします。
 - プリンタ設定画面が表示されますので、必要に応じてプリンタの設定を行います。




96 Fu.

- 2 1911

- **4** プリントするレイアウトやサイズ などを選択します。
 - 日付または日時を入れてプリントしたいときは、「撮影日印刷」にチェックをつけて「日付」または「日時」を選択します。

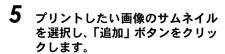

- 選択した画像がレイアウト上にプレ ビュー表示されます。
- 6 プリントする部数を設定します。

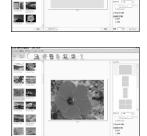



7 「プリント」ボタンをクリックします。

- プリントが開始されます。
- フォトプリントウィンドウの「メニュー」をクリックすると、メインメニューに戻ります。

OLYMPUS Masterを使用せずにパソコンに画像を取り<u>込んで保存する</u>

このカメラはUSBストレージクラスに対応しています。OLYMPUS Masterを使用せずに付属のUSBケーブルでカメラとパソコンを接続し、画像を取り込んで保存することもできます。接続できるパソコンの環境は以下のとおりです。

Windows: Windows 98SE/Me/2000 Professional/XP

Macintosh: Mac OS 9.0-9.2/X

【 ご注意

Windows 98SEをお使いの場合は、USBドライバのインストールが必要です。カメラとパソコンをUSBケーブルで接続する前に、付属のOLYMPUS Master CD-ROMの、以下のフォルダのファイルをダブルクリックしてください。

(お使いのパソコンのドライブ名): \USB\USB\USTALL.EXE


- USB端子を装備していても、以下の環境では正常な動作は保証いたしません。
 - Windows 95/98/NT 4.0
 - Windows 95/98からアップグレードしたWindows 98SE
 - Mac OS 8.6以前(ただし、工場出荷時にUSB端子、USB MASS Storage Support 1.3.5を装備したMac OS 8.6は動作確認がされています。)
 - 拡張カードなどでUSB端子を増設したパソコン
 - 工場出荷時にOSがインストールされていないパソコンおよび自作パソコン

付録

······ 10

オリンパスからのお知らせです。

- カメラを操作中エラーメッセージが表示 されたとき
- パワースイッチを押しても電源が入らず 途方にくれたとき
- 大事なカメラの保管方法が知りたいとき
- 取扱説明書で使われている用語の意味を 知りたいときなどなど。そんなときぜひご 一読ください。

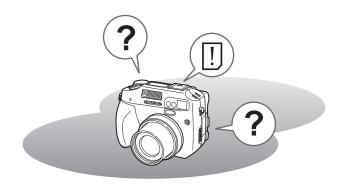

エラーコード

コントロール パネル	液晶モニタ 表示	原因	こうしましょう
	① カードを 認識できません	カードが入っていません。 またはカードが奥 までしっかりと 入っていません。	カードを入れてください。 またはカードを正しく入れ 直してください。 それでもこの表示が消えな いときはカードをフォー マットしてください。 フォーマットできない場 合、このカードはご使用に なれません。
-E -	[] このカードは 使用できません	カードに問題があ ります。	このカードは使用できませ ん。新しいカードを入れて ください。
-p-	① 書き込み禁止に なっています	カードが書き込み 禁止になっていま す。	パソコンを使って読み取り 専用の設定がされていま す。再度パソコンを使って 設定を解除してください。
	① 撮影可能枚数 が0です	カードの撮影可能 枚数、または時間 が0のため、撮影で きません。	カードを交換するか、不要な 画像を消してください。大切 な画像は消す前にパソコン に取り込んでください。
0	① カード残量が ありません	カードに空き容量 がなく、プリンク	カードを交換するか、不要な 画像を消してください。大切 な画像は消す前にパソコン に取り込んでください。
000	(二) 画像が記録 されていません	カードに記録画像 がないため画像が 再生できません。	カードに画像が記録されて いません。撮影してから再 生してください。
表示なし	!! この画像は 再生できません	選択した画像に問題があり、再生できません。	パソコンの画像ソフトなど で再生してください。それ でも再生できない場合は、 画像ファイルの一部が壊れ ています。
-8-	カードカバーが 開いています	カードカバーが開 いています。	カードカバーを閉めてください。

1	1	0	
,	7	_	Į

コントロール パネル	液晶モニタ 表示	原因	こうしましょう
表示なし	● 日時を設定してください	はじめてカメラを 使用するときいいたときには、 いたときには、日 時が初期設定 戻っています。	日時を設定してください。
-F -	カードセットアップ(xD) を基本フ フォーマット 選択・分 決定・(26)	カードがこのカメ ラで使用できませ ん。またはカード がフォーマットさ れていません。	
表示なし	ズームエラー	レンズに無理な力 が加わり、動いて しまいました。	パワースイッチを一度OFF にして、カメラの電源を入 れなおしてください。

トラブルシューティング

●準備操作

原因	こうしましょう	参照 ページ
カメラが動かない/ボタ	ンを押しても動作しない	
電源が切れている	パワースイッチをONにして、電源を入れて ください。	_
電池残量が少なくなった	電池を充電してください。	_
寒さで電池の性能が一時的に低下した	電池をポケットに入れるなどして温めてからご使用ください。	_
カメラがスリープモー ド (待機状態) になって いる	シャッターボタンやズームレバーを操作し てください。	_
パソコンに接続してい る	パソコンと接続中、カメラは動作しません。	_

● 撮影

原因	こうしましょう	参照 ページ
シャッターボタンを押して	ても撮影ができない	
電池残量が少なくなった	電池を充電してください。	_
再生モードになってい る	モードダイヤルを▶以外にしてください。	P.13
フラッシュの充電が完 了していない	一度シャッターボタンから指をはなし、オレンジランプと∮(フラッシュ充電)マークの 点滅が終わってから撮影してください。	P.47
カードの容量がいっぱ いになった	不要な画像を消すか、新しいカードを入れてください。大切な画像は消す前にパソコンに取り込んでください。	P.116
撮影中やカードの書き込み中に電池がなくなった (液晶モニタが消灯した。 または電池残量マークの みが点滅している。)	電池を充電してください。(カードアクセスランプが点滅中は、消灯するまでお待ちください。)	_
液晶モニタのメモリゲー ジがすべて点灯している	メモリゲージの一番上が消灯するまで、お待ちください。	_
カードに問題がある	「エラーコード」でご確認ください。	P.174

原因	こうしましょう	参照ページ
液晶モニタが点灯しない		
モニタオフに設定され ている	□ を何度か押して液晶モニタを点灯してください。	P.30
ファインダ、または液晶	モニタが見にくい	
視度調節が正しくない	AFターゲットマークがはっきり見えるよう に調整してください。	P.29
カメラ内が結露 [*] してい る	電源を切ってしばらくおき、カメラ全体が環 境温度になじんで乾燥するのを待ってから お使いください。	
液晶モニタの明るさの 設定が適切でない	[モードメニュー] の [モニタ調整] で液晶 モニタの明るさを調整してください。	P.130
太陽光の下である	太陽の光を手などでさえぎるか、ファインダ を使って撮影してください。	_
撮影時に液晶モニタの 画面に縦スジが入る	晴天下のような明るい被写体にカメラを向けると、画面に縦スジが入ることがあります。 故障ではありません。	_
画像ファイルに記録され	る日付が正しくない	
日時が設定されていない	日時を設定してください。お買い上げ時には 日時の設定はされていません。	P.123
電池を抜いて放置していた	電池を抜いた状態で約3日放置すると、日時 設定が解除されます。もう一度、日時を設定 してください。	P.123
設定した機能が電源を切り	ると元に戻ってしまう	
[設定保持] が [しない] に設定されている	[モードメニュー] の [設定保持] を [する] に設定してください。	P.120
ピントが合わない		
被写体との距離が近すぎる	被写体との距離をはなして撮影してください。ズームがもっとも広角のときに20cmよりも近づいて撮影するときは、スーパーマクロモードに設定してください。	P.46
被写体が暗い	[モードメニュー] の [AFイルミネータ] を [オン] に設定してください。	P.66
AFが苦手な被写体である	マニュアルフォーカスにして手動でピント を合わせるか、フォーカスロックを使ってピ ントを合わせてください。	P.31、 66
レンズの表面が結露 [*] し た	電源を切ってしばらくおき、カメラ全体が環境温度になじんで乾燥するのを待ってから お使いください。	_

原因	こうしましょう	参照 ページ
液晶モニタが消灯した		
カメラがスリープモー ド(待機状態)になって いる	シャッターボタンやズームレバーを操作し てください。	_
液晶モニタを消灯して 電源を切った	[モードメニュー] の [設定保持] が [する] に設定されていると、電源を切る前の状態が 記憶されています。液晶モニタを点灯させて から電源を切ってください。	P.30、 120
フラッシュが発光しない		
フラッシュが [発光禁 止] に設定されている	フラッシュの設定を [発光禁止] 以外に設定 してください。	P.47
明るい被写体である	フラッシュを強制的に発光させたい場合は、 フラッシュモードを [強制発光] に設定して ください。	P.47
高速連写・連写・AF連写・オートブラケット撮影が設定されている	高速連写・連写・AF連写・オートブラケット撮影ではフラッシュはご使用になれません。[モードメニュー]の[ドライブ]を[単写]に設定してください。	P.89
ムービー撮影をしている	ムービーモードではフラッシュはご使用に なれません。 ☎ 以外の撮影モードにしてく ださい。	P.87
スーパーマクロ撮影をしている	スーパーマクロ撮影ではフラッシュはご使用になれません。[マクロ]を [オフ] または [♥] に設定してください。	P.46
パノラマ撮影をしてい る	パノラマではフラッシュはご使用になれません。パノラマ撮影を解除してください。	P.92
電池の消耗が早い		
寒い中で使用している	低温下では電池の性能が低下します。カメラ を防寒具や衣類の内側に入れるなどして保 温しながら使用してください。	_
電池残量が正しく表示されていない	カメラの消費電力が大きく変化する際、電池 残量の警告表示なしで電源が切れる場合が あります。電池を充電してください。	_
	とオレンジランプが同時に点滅している	
電池の残量がない	電池を充電してください。	_

^{*} 結露: 外気が寒いときに空気中にある水蒸気が急速に冷やされて水滴になること。 カメラが冷えた状態で急に暖かい部屋などに入れた場合に発生します。

●画像の再生

原因	こうしましょう	参照 ページ	
撮影した画像のピントが合っていない			
AFが苦手な被写体を撮 影した	マニュアルフォーカスにして手動でピント を合わせるか、フォーカスロックを使ってピ ントを合わせてください。	P.66、 31	
シャッターボタンを押 すときにカメラが動い てしまった (手ぶれ)	カメラを正しく構え、シャッターボタンを静かに押して撮影してください。	P.28	
フラッシュが必要な暗い状況で [発光禁止] に設定していた	フラッシュを [発光禁止] 以外に設定してください。シャッタースピードが遅くなると手ぶれが起きやすくなります。 三脚をご使用になるか、フラッシュを [オート] にして撮影してください。	P.47	
被写体が暗い	[モードメニュー] の [AFイルミネータ] を [オン] に設定してください。	P.66	
レンズが汚れていた	レンズの汚れを拭きとってください。レンズ ブロワー(市販)でレンズのほこりを吹き 払って、レンズクリーニングペーパー(市 販)でやさしく拭いてください。レンズを汚 れたままにしておくと、かびが生えることが あります。	P.183	
撮影した画像が明るすぎ	3		
フラッシュの設定が [強 制発光] になっていた	[強制発光] 以外のフラッシュモードに設定 してください。	P.47	
中央部に暗いものがある	中央部に暗いものがあると周辺部が明るく 写ります。露出補正をアンダー(一)側に設 定してください。	P.73	
ISO感度が高感度設定に なっている	[ISO感度] を [オート] または [80] など の低感度に設定してください。	P.72	
A (M) モードで小さい 絞り値になっている	絞り込んで(絞り値を大きくして)ください。または、 P モードに設定してください。	P.57	
S (M) モードで遅い シャッター速度に設定 されている	シャッター速度を速くしてください。または、 P モードに設定してください。	P.59	

原因	こうしましょう	参照 ページ
撮影した画像が暗い		
フラッシュを指で覆っ てしまった	カメラを正しく構え、フラッシュを覆わないように気をつけてください。	P.28
撮りたいものがフラッシュ 撮影範囲より遠 かった	フラッシュ撮影範囲内で撮影してください。	P.47
フラッシュが [発光禁 止] になっていた	フラッシュを [発光禁止] 以外に設定してください。	P.47
逆光状態で小さい被写 体を撮影した	フラッシュモードを [強制発光] に設定するか、測光を [スポット] に設定して撮影してください。	P.47、 69
連写モードで撮影した	連写中はシャッター速度の最長時間が短くなるので、暗い場所では通常よりも暗く写るおそれがあります。[モードメニュー]の[ドライブ]を[単写]に設定してください。	P.89
中央部に明るいものがある	中央部に明るいものがあると全体が暗く写ります。露出補正をオーバー (+) 側に設定してください。	P.73
A (M) モードで大きい 絞り値になっている	絞りを開いて (絞り値を小さくして) ください。または、 P モードに設定してください。	P.57
S (M) モードで速い シャッター速度に設定 されている	シャッター速度を遅くしてください。または、 P モードに設定してください。	P.59
室内で撮影した画像の色	がおかしい	
照明の色が影響した	照明に合わせてホワイトバランスを設定し てください。	P.74
撮影する構図の中に白 の基準になるものがな かった	白いものを入れて撮影するか、フラッシュ モードを [強制発光] に設定して撮影してく ださい。	P.47
ホワイトバランスの設 定を間違えた	照明に合わせて、もう一度ホワイトバランス を設定し直してください。	P.74
フィルターを使ってい た	使用するフィルターによっては、不自然な色になることがあります。ワンタッチホワイト バランスを使用してください。	P.76
画像の一部が暗い		
レンズに指やストラッ プがかかってしまった	カメラを正しく構え、レンズに指やストラップがかからないように気をつけてください。	P.28

原因	こうしましょう	参照 ページ
画像のハレーション部に	ー 不自然な色がつく	·
紫外線の影響で輝度差 の大きい被写体(木漏れ 日、夜景での明るい窓の 枠、直射日光下の金属の 反射など)を撮影する と、発生する場合があり ます。	専用のUVフィルターを使用します。全体の色 再現バランスを崩す場合がありますので、左 記の条件下のみでの使用をおすすめします。 それでも色がつく場合は、パソコンでレタッ チソフトを使用するなどして画像を修正し てください。レタッチの方法は、各ソフト ウェアの取扱説明書をご覧ください。	_
液晶モニタ上で再生できた		
電源が入っていない	モードダイヤルを Image: The continuous	P.13
撮影モードになってい る	QUICK VIEWボタンを押すか、モードダイヤルを▶にしてください。	P.13、 16
カードに画像が記録されていない	液晶モニタに [画像が記録されていません] と表示されます。撮影してから再生してくだ さい。	-
カードに問題がある	「エラーコード」でご確認ください。	P.174
テレビに接続している	AVケーブルを接続しているときは液晶モニタは点灯しません。	P.112
1コマ消去・全コマ消去か	ができない	
画像がプロテクトされ ている	○ マークの付いた画像を表示して、 ○ ボ タンを押してプロテクトを解除してください。	P.115
カメラとテレビを接続し	てもテレビに映像がでない	
カメラの映像出力信号 が間違っている	使用する地域の映像信号にビデオ出力の設 定を合わせてください。	P.113
テレビの映像信号の設 定が間違っている	テレビをビデオ (映像) 入力モードにしてく ださい。	P.112
液晶モニタが見にくい		
液晶モニタの明るさの 設定が適切でない	[モードメニュー] の [モニタ調整] で液晶 モニタの明るさを調節してください。	P.130
太陽光の下である	太陽の光を手などでさえぎるか、ファインダ を使って撮影してください。	_
日本語以外の言語で画面	表示される	
表示言語が日本語以外に設定されている	言語の設定(全 国)を [日本語] に設定してください。	P.122

●パソコンやプリンタとの接続

原因	こうしましょう	参照 ページ
プリンタと接続できない		
[USB] の設定が [PC] に なっている	[USB]の設定を[プリント]にしてください。	P.142
プリンタが PictBridge に 対応していない	ご使用のプリンタの取扱説明書をご確認く ださい。または、プリンタメーカーにお尋ね ください。	_
パソコンでカメラが認識	されない	
USBドライバがインス トールできていない	OLYMPUS Masterをインストールしてください。	P.161
カメラの電源が入っていない	モードダイヤルを ▶ に合わせてから、パワースイッチをONにして、カメラの電源を入れてください。	P.13

アフターサービス

- ●保証書はお買い上げの販売店からお渡しいたしますので「販売店名・お買い上げ日」等の記入されたものをお受け取りください。もし記入もれがあった場合は、ただちにお買い上げの販売店へお申し出ください。また保証内容をよくお読みの上、大切に保管してください。
- ●本製品のアフターサービスに関するお問い合わせや、万一故障の場合はお買い上げの販売店、当社修理センター、またはサービスステーションにご相談ください。取扱説明書にしたがったお取扱いにより、本製品が万一故障した場合は、お買い上げ日より満1ヶ年間「保証書」記載内容に基づいて無料修理いたします。
- ●保証期間経過後の修理等については原則として有料となります。
- ●当カメラの補修用性能部品は、製造打ち切り後5年間を目安に当社で保有しております。したがって本期間中は原則として修理をお受けいたします。なお、期間後であっても修理可能な場合もありますので、お買い上げの販売店、当社修理センター、またはサービスステーションにお問い合わせください。
- ●海外で故障・不具合が生じた場合は、オリンパス代理店リストに記載の ♥マークが付いた販売店・サービスステーションまでご依頼ください。
- ●本製品の故障に起因する付随的損害(撮影に要した諸費用、および撮影により得られる利益の喪失等)については補償しかねます。また、運賃諸掛かりはお客様においてご負担願います。
- ●修理品をご送付の場合は、修理箇所を指定した書面を同封して十分な梱包でお送りください。また控えが残るよう宅配便または書留小包のご利用をお願いします。

カメラの外側

柔らかい布でやさしく拭いてください。汚れがひどい場合は、うすめた低刺激のせっけん水に布を浸して、硬く絞ってから、汚れを拭き取ります。そのあと、乾いた布でよく拭きます。海辺でカメラを使用した場合は、真水に浸した布を硬く絞って拭き取ります。

液晶モニタとファインダ

• 柔らかい布でやさしく拭きます。

レンズ

レンズブロワー(市販)でほこりを吹き払って、レンズクリーニングペーパーでやさしく拭きます。

カード

• 乾いた柔らかい布で拭きます。

Ⅰ ご注意

- 絶対にベンジンやアルコールなどの強い溶剤や化学雑巾を使わないでください。
- レンズを汚れたままにしておくと、かびが生えることがあります。

●カメラの保管

- カメラを長期間使用しないときは、電池やACアダプタ、カードを取り外してから風通しがよく涼しい乾燥した場所に保管してください。
- 保管期間中でも、ときどき電池を入れてカメラの動作を確かめてください。

Ⅵ ご注意


• 薬品を扱うような場所での保管は腐食などの原因になるため避けてください。

10

ACアダプタ(別売)

パソコンに画像をダウンロードするなど、時間がかかる作業を行なう場合には、ACアダプタのご使用をおすすめします。

家庭用コンセントを使う場合は専用のACアダプタ(C-7AC*/C-8AC)が必要です。専用のACアダプタ以外はご使用にならないでください。

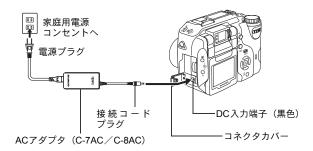

*C-7ACは国内専用です。

? ヒント

充電器を海外で使用するには

→ 充電器を海外でご使用の際は、ご使用になる地域の電源コンセントにあった変換プラグをご用意ください。変換プラグについては旅行代理店などにお尋ねください。

☑ ご注意

- 電池を使用してカメラをパソコンやプリンタに長時間接続しているとき、途中で電池残量がなくなると画像データにトラブルが生じることがあります。 ACアダプタのご使用をおすすめします。なお、接続中には、ACアダプタを抜き差ししないでください。
- カメラの電源が入っているときに電池やACアダプタを抜き差ししないでください。カメラに設定されている設定値や機能にトラブルが生じる場合があります。
- カメラに電池が入っていても電力はACアダプタから供給されます。カメラ内の電池は充電されません。
- ACアダプタの取扱説明書を必ずご覧ください。

10 付録

パワーバッテリーホルダー

別売のパワーバッテリーホルダー (B-HLD20) を使用すると、リチウムイオン電池2本を使用できるため、長時間撮影が可能になります。カメラへ取り付けるときは、電池カバーを矢印の方向に押して取り外します。

詳しくは、パワーバッテリーホルダーの取扱説明書を ご覧ください。



マイクロドライブについてのご注意

マイクロドライブを使用する場合、次の制限がありますので、ご注意ください。また、お使いのマイクロドライブの取扱説明書をよくご覧ください。 大切な撮影には、xDピクチャーカードまたはコンパクトフラッシュのご使用をおすすめします。

使用環境

マイクロドライブは小型軽量のハードディスク・ドライブです。回転系記録媒体なので、他のカードのような固体記録媒体に比べ、振動や衝撃に強くありません。マイクロドライブを使用する場合は、カメラに振動や衝撃を与えないよう十分注意してください。(特に記録中や再生中にはご注意ください。)

- 記録中にカメラを机の上にゴツンと置いたりしないでください。
- 肩からぶらさげたカメラを何かにぶつけないよう注意してください。
- 工事などで地盤が振動している場所では使用しないでください。
- 悪路を走る自動車など、カメラに激しく振動が伝わる乗り物の上では、 使用しないでください。

マイクロドライブの取り扱い

- ラベルにはペンなどで書き込みをしないでください。
- ラベルをはがさないでください。
- ラベルを重ねて貼らないでください。
- 持ち運びや保管の時は、マイクロドライブに同梱される専用保護ケース に入れてください。
- 長時間使用すると熱くなることがあります。取り扱いには十分注意してください。
- 強い磁気のある所へ近づけないでください。
- カバーを強く押さないでください。

カメラの操作

マイクロドライブを使用すると電池の消耗が早くなる場合があります。電池の消耗をおさえるためには、次のことに注意してください。

- 撮影中はなるべく液晶モニタを使用しないでください。
- ・ 特に必要がなければ、xDピクチャーカードは取り出しておいてください。
- スイッチ類を操作してもまったく動作しない場合は、一度電池を抜いて 入れなおしてください。
- 電池が消耗しているときにマイクロドライブを使用すると、カメラの電源が入らない場合があります。

「このカードは使用できません」と表示された場合

画像の記録や読み出しができなくなった場合は、パソコンでSCANDISK をかけてください。 LSP 「エラーコード」(P.174)

使用できる市販外部フラッシュについて

市販の外部フラッシュをお使いになる前に、下記の事項を必ずご確認く ださい。

- (1) 市販のフラッシュには、シンクロ端子が高圧タイプのものがあります。このようなフラッシュを使用した場合、カメラを故障させる原因になったり、正常に動作しない場合があります。お使いのフラッシュのシンクロ端子の仕様については、フラッシュのメーカーにお問い合わせください。
- (2) 市販のフラッシュには、シンクロ端子の極性が逆の機種があり、この場合接続しても発光しません。フラッシュのメーカーへご相談ください。
- (3) 外部フラッシュ使用時の露出は、外部フラッシュ側で調節する必要があります。外部フラッシュをオートモードでご使用になる場合は、カメラで設定されているF値とISO感度に合わせることのできる製品をお使いください。
- (4) 外部フラッシュのオートF値やISO感度をカメラと同条件に設定しても、撮影条件によっては適正露出にならない場合があります。このような場合は外部フラッシュ側のオートF値かISO値をシフトするか、マニュアルモードで距離を計算してご使用ください。
- (5) フラッシュの照射角がレンズの画角をカバーする製品をご使用ください。但 し、ワイド側の近距離撮影においては、画面下がけられる場合があります。フ ラッシュの配光を広げるワイドアダプタが付属されているものが理想的です。
- (6) フル発光時の閃光時間が1/200秒以下の製品をご使用ください。 閃光時間が長いものは、光の一部が露出に寄与しなくなる場合があります。
- (7) オリンパス FL シリーズ以外の通信機能付き外部フラッシュ、およびその付属 品をお使いになると正常に機能しないだけでなく、故障の原因となることがあ りますのでご使用にならないでください。

使用上のご注意

使用条件について

- ●本製品には精密な電子部品が組み込まれています。以下のような場所で長時間使用したり放置すると、動作不良や故障の原因となる可能性がありますので、避けてください。
 - 直射日光下や夏の海岸、窓を閉め切った自動車の中、冷暖房器、加湿器 のそばなど、高温多湿、または温度・湿度変化の激しい場所
 - 砂、ほこり、ちりの多い場所
 - ・ 火気のある場所
 - 水に濡れやすい場所
 - ・ 激しい振動のある場所
- カメラを落としたりぶつけたりして、強い振動やショックを与えないでください。
- レンズを直射日光に向けたまま撮影または放置しないでください。CCDの退 色・焼きつきを起こすことがあります。
- ●寒い戸外から暖かい室内に入るなど急激に温度が変わったときは、カメラ内部で結露が発生する場合があります。ビニール袋などに入れてから室内に持ち込み、カメラを室内の温度になじませてからご使用ください。
- カメラを長期間使用しないと、カビがはえるなど故障の原因となることがあります。使用前には動作点検をされることをおすすめします。
- ●カメラのそばにクレジットカードや磁気定期券、フロッピーディスクなどの 磁気の影響を受けやすいものを近づけないでください。データが壊れて使用 できなくなることがあります。
- 三脚に取り付ける際は、カメラを回さず、三脚のネジを回してください。
- ●本体の電気接点部には手を触れないでください。
- ●レンズに無理な力を加えないでください。

電池について

- 当社製リチウムイオン電池は、当社デジタルカメラ専用です。他の機器に使用しないでください。
- ●電池の(+)(-)端子は、常にきれいにしておいてください。汗や油で汚れていると、接触不良を起こす原因となります。充電や使用する前に、乾いた布でよく拭いてください。
- 充電式電池をはじめてご使用になる場合、また長時間使用していなかった場合は、ご使用の前に必ず充電してください。

- 一般に電池は低温になるにしたがって一時的に性能が低下することがありま す。寒冷地で使用するときは、カメラを防寒具や衣服の内側に入れるなど保 温しながら使用してください。低温のために性能の低下した電池は、常温に 戻ると性能が回復します。
- リチウムイオン電池の使用推奨温度範囲は以下のとおりです。
 - 放雷(機器使用時):0~40°C
 - 充雷:0~40°C
 - 保存: -20~30°C

上記温度範囲外での使用は、電池性能の低下・寿命の短縮の原因となりま す。

- 撮影条件、使用環境および電池により、撮影枚数が減少することがあります。
- 長期間の旅行などには、予備の電池を用意されることをおすすめします。海 外では地域によって電池の入手が困難な場合があります。
- ●使用済みの充電式電池は貴重な資源です。充電式電池を捨てる際 には、(+)(-)端子をテープなどで絶縁してから最寄の充電式 電池リサイクル協力店にお持ちください。詳しくは社団法人電池 工業会のホームページ(http://www.baj.or.jp/recycle/)をご覧く ださい。



カードについて

- カードは精密電子機器です。曲げたり、衝撃を与えないでください。また静 電気には十分ご注意ください。カードに保存しているデータは、不揮発性の 半導体メモリ内に保存されますが、間違った扱いをするとデータが破壊され ます。
- ●カードを水に濡らしたり、ほこりの多い場所に放置しないでください。
- 高温多湿の場所でのご使用・保管は避けてください。
- 発熱物・発火物の近くでのご使用は避けてください。
- ●カードの金属部分に指紋や汚れが付着すると、データの読み書きが正常に行 われないことがあります。その場合は、乾いた柔らかい布で軽く拭いてくだ さい。
- ●カードには寿命があり、長期間使用するうちに書き込みや消去ができなくな ります。その場合は、新しいものとお取り換えください。
- ●他の媒体に保存したデータの損害、またカード内のデータ消滅に関し、当社 では一切責任を負いかねますのでご了承ください。

10

液晶モニタについて

本製品は背面の表示に、液晶モニタを使用しています。

- ●カメラを太陽などの強い光線に向けると、内部を破損するおそれがあります。
- ●液晶モニタは強く押さないでください。画面上ににじみが残り、画像が正しく再生されなくなったり、液晶モニタが割れたりするおそれがあります。万一破損した場合は中の液晶を口に入れないでください。液晶が手足や衣類に付着した場合は、直ちにせっけんで洗い流してください。
- ●液晶モニタの画面上下に光が帯状に見えることがありますが、故障ではありません。
- ●被写体が斜めのとき、液晶モニタにギザギザが見えることがありますが、故障ではありません。記録される画像には影響ありません。
- ●一般に低温になるにしたがって液晶モニタは点灯に時間がかかったり、一時的に変色したりする場合があります。寒冷地で使用するときは、保温しながら使用してください。低温のために性能の低下した液晶モニタは、常温に戻ると回復します。
- ●本製品の液晶モニタは、精密度の高い技術でつくられていますが、一部に常 時点灯あるいは常時点灯しない画素が存在することがあります。これらの画 素は、記録される画像に影響はありません。また、見る角度により、特性上、 色や明るさにむらが生じることがありますが、液晶モニタの構造によるもの で故障ではありません。ご了承ください。

施写体までの距離を測るのに使用している方法。一対のセンサ列に入射した被写体 の像のズレから距離を測定します。

画素数

画像を形成する最小単位の点。画素数が多いほど、サイズの大きな画像を作るのに 適しています。

画像サイズ

画像を構成する点(ピクセル)の数で表した画像の大きさのこと。例えば、640 × 480 で撮影した画像は、パソコンのモニタの設定が640 × 480のときではモニタ全体に表示されますが、1024 × 768ではモニタの一部分にだけ表示されます。

銀塩写真

ハロゲン化銀を使った、従来からあるフィルムを用いた写真のことをいいます。

けられ

撮影画面内に邪魔なものが入り、被写体が完全に写らないとき、またファインダで 覗いたときに、撮影レンズの鏡胴で視野の一部が見えないことも、けられといいま す。撮影レンズに不適切なフードを使った場合など、視野の四隅が暗くなることも いいます。

コントラスト検出方式

被写体までの距離を測るのに使用している方法。被写体のコントラストの大小を検 出することで、ピントがあったかどうかを検出します。

絞り

レンズを通して入ってくる光量を調節する機構。値が小さいほど光が多く入り、値が大きいほど入る光が少なくなります。そのレンズで使える最小の絞り値にすることを開放するといい、絞り値を大きくするのを絞り込むといいます。

シンクロ端子

外部フラッシュとカメラとの接続のための端子。

スリープモード (待機状態)

電池を節約するためのモード。電源を入れたままカメラを一定時間放置すると、電池を節約するためにカメラは動作を停止します。シャッターボタンや十字ボタンなどの操作をすると、すぐにカメラは動作します。

スレーブフラッシュ

カメラとシンクロコードなどで接続せずに使用するワイヤレスフラッシュ。 カメラ側のフラッシュの発光に同調して発光します。被写体の影のつき方を変える など、ライティングに変化をだすことができます。

ESP測光(electro selective pattern)/デジタルESP測光

CCD出力を分割測光によって、周辺と中心部を個別に測光し、演算して露出を決める測光方法。

10

デュアルオートフォーカス

異なるフォーカス検出方式を併用して行うオートフォーカスのこと。このカメラで は、CCDを用いたコントラスト検出方式と専用センサを用いた位相差検出方式と を使用することで互いの短所を補っています。

バックライト

液晶モニタを背面から照らすための光源。

被写界深度

ある距離にピントを合わせたとき、その距離にある被写体がはっきり写るのと同時 に被写体の前後でもピントが合っている範囲があります。このピントの合っている 前後の奥行きのことをいいます。

フラッシュブラケット

フラッシュを撮影レンズからはなして使うときに用いる器具。被写体の影のでき方 を変えることができます。フラッシュケーブルと併せて使います。

露出

画像が写るために得る光の量。シャッター速度と絞りでレンズを通して入ってくる 光の量を調節して、露出を決めます。

●アルファベット順

Aモード (aperture priority mode)

絞り優先AEモード。絞り値は自分で決め、カメラが絞り値にしたがってシャッター 速度を変化させ、適正な露出で撮影するモード。

AE (automatic exposure)

自動露出。カメラが自動的に露出を決める方式。このカメラには、絞りとシャッ ター速度をカメラに任せる**P**モード、絞り値を決めてシャッター速度をカメラに任 せるAモード、シャッター速度を決めて絞り値をカメラに任せるSモードの3種類 のAEがあります。Mモードでは、絞り値とシャッター速度の両方を決める必要が あります。

CCD (charge coupled device)

レンズを通して入ってきた光りを受けて、電気信号に変換する素子。CCDで受け た光をRGBの信号に変換して、一つの画像を作り出します。

DCF (design rule for camera file system)

電子情報技術産業協会(JEITA)で制定された、画像ファイルに関する規格。

DPOF (digital print order format)

デジタルカメラの自動プリントアウト情報を記録するフォーマット。 画像を保存し たカードにプリントしたい画像の指定や、枚数の指定情報を記録することで、 DPOF対応の写真店やプリンタでプリントアウトを簡単に行うことができます。

EV (exposure value)

露出値。絞り値がF1、シャッター速度が1秒のときの光量をEV0と規定し、それよ り絞りを一段絞ったり、シャッター速度を一段早くするごとに、数値は1ずつ多く なります。EVは明るさとISO感度でも表せます。

ISO

国際標準化機構 (ISO) の規格で決められた、フィルム感度の表示法。通常「ISO100」のように表記します。数値が大きくなるほど、光に対する感度が強くなり、少ない光でも感光します。

JPEG (joint photographic experts group)

静止画の圧縮方式。このカメラで撮影した写真(画像)は、画質をSHQ/HQ/ SQ1/SQ2に設定すると、JPEG形式でカードに記録されます。パソコンに読み込めば、グラフィックス用のアプリケーションソフトで加工したり、インターネット 閲覧ソフト(ブラウザ)で見ることができます。

Mモード (manual mode)

シャッター速度と絞り値を、自分で設定して撮影するモード。

NTSC/PAL (National Television Systems Committee/Phase Alternating Line)

テレビの放送方式。NTSCは主に日本、北米、韓国で使用され、PALは主にヨーロッパ諸国や中国で使用されています。

Pモード (program mode)

プログラムAEモード。カメラが自動的に、適正な絞り値とシャッター速度を設定して撮影するモード。

PictBridge

異なるメーカーのプリンタとデジタルカメラを接続し、画像を直接プリントすることを目的とした規格です。

$S \pm -F$ (shutter speed priority mode)

シャッター速度優先AEモード。シャッター速度を自分で決め、カメラがシャッター 速度にしたがって絞り値を変化させ、適正な露出で撮影するモード。

TFT(thin-film transistor)液晶

薄膜で作られたトランジスタを利用したカラー液晶モニタ。

TIFF (tagged image file format)

モノクロやカラーの画像データを保存するためのフォーマット。スキャナ用やグラフィックス用のアプリケーションで扱えます。このカメラでは圧縮しない画像のフォーマットに採用しています。

TTL(through the taking lens)方式

カメラ内部に受光体を置き、レンズを通ってきた光を直接測光する露出調節機構。

TTL-AUTO

外部フラッシュの機能。ストロボから発光された光を、撮影レンズを通してカメラの受光体で受け、この光量調節信号をストロボ本体に発信して、発光量をコントロールする方式。


10

資料

1章から9章で説明したカメラのすべての機能を網羅的に紹介しています。

カメラのボタンや部位の名前、液晶モニタに表示されるアイコンの名前と意味、トップメニュー・モードメニューの一覧など、必要に応じてご覧ください。

索引もありますので、目次からは見つからない機能や項目が記載されているページを探すときにお使いください。また、「各部の名前」や「メニュー一覧」も索引の役目をはたしますので、有効にご活用ください。

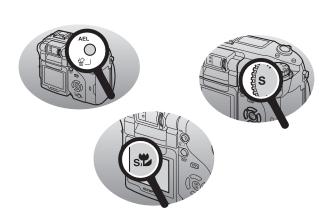

撮影	ドライブ		単写/高速連写/連写/AF連写/BKT	P.89
	ISO感度		オート/80/100/ 200/400	P.72
	フラッシュ	フラッシュモード	オート発光/◎赤 目軽減/\$強制発 光/\$SLOW/③ 発光禁止	P.47
		フラッシュ補正	-2.0~+2.0	P.51
		フラッシュ選択	内蔵+外部/外部/ スレーブ	P.52
		スローシンクロ	先幕効果/赤目·先 幕効果/後幕効果	P.51
	AF/ W /MF	フォーカスモード	AF/Wマクロ/動 体予測AF/MF/ sW/sWMF	P.46、 64、66
		AF方式	iESP/スポット	P.63
		フルタイムAF	オフ/オン	P.63
	測光		ESP/スポット/ マルチ測光/中央重 点	P.69
	セルフタイマー/リ	モコン	オフ/セルフタイ マー/リモコン	P.91、 94
	デジタルズーム		オフ/オン	P.45
	ノイズリダクション	,×1	オフ/オン	P.82
	ファンクション撮影	\$	オフ/パノラマ/モ ノクロ/セピア	P.92
	アクセサリ		オフ/D/ ぱ	P.97
	スチル録音		オフ/オン	P.96
	罫線表示		オフ/1/2	P.85
	ヒストグラム表示		オフ/ 屋 オン/オ ン/ダイレクト	P.83
	IM リアル表示 ^{※2}		オフ/オン	P.62
	函分1/2/3/4 ^{※3}		マイモード1〜マイ モード4	P.62
	SCENE ^{**4}		n/%/A/▲ /R/:-/◆	P.42

11

● 撮影メニュー (P/A/S/M/M)/SCENE)

トップメニュー	タブ	項目	サブメニュー	選択肢	参照頁
モードメニュー	画像	画質モード	RAW	オフ/SHQ/HQ/ SQ1/SQ2	P.37
			TIFF	3072 × 2304 / 2592 × 1944 / 2288 × 1712 / 2048 × 1536 / 1600 × 1200 / 1280 × 960 / 1024 × 768 / 640 × 480	P.37
			SHQ	3072 × 2304 / 3:2 3072 × 2048	P.37
			HQ	3072 × 2304 / 3:2 3072 × 2048	P.37
			SQ1	2592 × 1944 / 2288 × 1712 / 2048 × 1536 / 1600 × 1200	P.37
			SQ2	1280 × 960 / 1024 × 768 / 640 × 480	P.37
	ホワイトバランス	オート	補正/登録	P.75	
			プリセット1	プリセット1/補正 /登録	P.75
			プリセット2	プリセット2/補正 /登録	P.75
			カスタム	カスタム1〜カスタ ム4	P.76
			ワンタッチ	実行/補正/登録	P.76
		シーンプリセット	%1	標準/ポートレート /風景/夜景	P.80
		シャープネス		-5.0~+5.0	P.80
		コントラスト		-5.0~+5.0	P.81
		色相		-5.0~+5.0	P.81
		彩度		-5.0~+5.0	P.82
	カード	フォーマット		フォーマット/中止	P.117
	設定	設定保持		する/しない	P.120
		露出ステップ		1/3EV / 1/2EV	P.122
		₽ .≡		日本語/ENGLISH	P.122
		日時設定			P.123
		マイモード設定		現設定/クリア/カ スタム	P.124

● 撮影メニュー (P/A/S/M/M)/SCENE)

トップメニュー	タブ	項目	サブメニュー	選択肢	参照頁					
モードメニュー	設定	音	操作音	オフ/1/2	P.126					
	放化		シャッタ音	オフ/1/2	P.127					
			ビープ音	オフ/小/大	P.128					
			再生音量	0~5	P.128					
		PW ON/OFF設定	PW ON設定	画面/音	P.129					
			PW OFF設定	画面/音	P.129					
		モニタ調整			P.130					
		ビデオ出力		NTSC / PAL	P.113					
		レックビュー		オフ/オート/ 3秒/5秒/10秒	P.131					
		ファイル名メモリー		リセット/オート	P.131					
		ピクセルマッピング		スタート	P.132					
		m/ft設定		m/ft	P.133					
		AFイルミネータ		オフ/オン	P.66					
	11 ⊢	スーパーコンパネ		オフ/オン	P.133					
		インデックス表示		4/9/16	P.101					
		USB		PC/プリント	P.134					
		ショートカット設定	Ē	A/B/C	P.134					
		カスタムボタン設定			P.136					
								ダイヤル		標準/カスタム1/ カスタム2
		MS/SCENE選択画面		オフ/オン	P.139					

(ドライブ) ^{※5}	P.89
(画質モード) ^{※5}	P.33
(ホワイトバランス)※5	P74

- ※1 SCENEモードでは選択できません。
- %2 Mモードでのみ選択できます。
- ※3 図がモードでのみ選択できます。
- %4 SCENE モードでのみ選択できます。
- ※5 ショートカット設定で登録した機能が表示されます。

資料

● 撮影メニュー (🏔)

トップメニュー		項目	サブメニュー	選択肢	参照頁
モードメニュー	撮影	ISO感度		オート/80/100/	P.72
		AF/ \$ /MF	フォーカスモード	200/400 AF/ 以 マクロ/s ル	
			^ 	:FCD / 7 + l	66 P.63
			AF方式 フルタイムAF	iESP/スポット オフ/オン	P.63
		測光	JWJ I AAI	A / / A / A / A / A / A / A / A / A /	P.69
		セルフタイマー/!	ノモコン	オフ/セルフタイ マー/リモコン	P.91、 94
		デジタルズーム		オフ/オン	P.45
		ファンクション撮影	K	オフ/モノクロ/セ ピア	P.92
		アクセサリ		オフ/ロ/ぱ	P.97
	画像	画質モード		SHQ/HQ/SQ1/ SQ2	P.37
		ホワイトバランス	オート	補正/登録	P.75
			プリセット1	プリセット1/補正 /登録	P.75
			プリセット2	プリセット2/補正 /登録	P.75
			カスタム	カスタム1〜カスタ ム4	P.76
			ワンタッチ	実行/補正/登録	P.76
		シーンプリセット		標準/ポートレート /風景/夜景	P.80
		シャープネス		-5.0~+5.0	P.80
		コントラスト		-5.0~+5.0	P.81
		色相		-5.0~+5.0	P.81
		彩度		-5.0~+5.0	P.82
	カード	フォーマット		フォーマット/中止	P.117
	設定	設定保持		する/しない	P.120
		露出ステップ		1/3EV / 1/2EV	P.122
		ۮ		日本語/ENGLISH	P.122
		日時設定			P.123
		音	操作音	オフ/1/2	P.126
			シャッタ音	オフ/1/2	P.127
			ビープ音	オフ/小/大	P.128
			再生音量	0~5	P.128

手ぶれ補正

	\p_	,			
トップメニュー	タブ	項目	サブメニュー	選択肢	参照頁
モードメニュー	設定	PW ON/OFF設定	PW ON設定	画面/音	P.129
			PW OFF設定	画面/音	P.129
		モニタ調整			P.130
		ビデオ出力		NTSC / PAL	P.113
		ファイル名メモリ-	_	リセット/オート	P.131
		ピクセルマッピン	ゲ	スタート	P.132
		スーパーコンパネ		オフ/オン	P.133
		USB		PC/プリント	P.134
		ダイヤル		標準/カスタム1/ カスタム2	P.138
ムービー録音				オフ/オン	P.97
画質モード				SHQ/HQ/SQ1/ SQ2	P.33

オフ/オン

P.88

● 再生メニュー (▶) 静止画のとき

トップメニュー	タブ	項目	サブメニュー	選択肢	参照頁				
モードメニュー	編集	RAW編集	画質モード	TIFF/SHQ/HQ/ SQ1/SQ2	P.104				
			露出補正	-2.0~+2.0	P.104				
			ホワイトバランス	オート/プリセット 1/プリセット2/ カスタム/ワンタッ チ	P.104				
			WB補正	RED7 - BLUE7	P.104				
			シーンプリセット	標準/ポートレート /風景/夜景	P.104				
					シャープネス	-5.0~+5.0	P.104		
			コントラスト	-5.0~+5.0	P.104				
							色相	-5.0~+5.0	P.104
			彩度	-5.0~+5.0	P.104				
			ファンクション撮影	オフ/モノクロ/セ ピア	P.104				
			トリミング	トリミング	決定/再設定/中止	P.104			
	リサイズ	リサイズ		640×480/ 320×240/中止	P.106				
		トリミング		決定/再設定/中止	P.106				

再生メニュー (▶) 静止画のとき

録音

トップメニュー	タブ	項目	サブメニュー	選択肢	参照頁
モードメニュー	編集	コピー		全コマ/選択コマ	P.114
		赤目補正		スタート	P.108
	カード	全コマ消去		消去/中止	P.116
		フォーマット		フォーマット/中止	P.117
	設定	設定保持		する/しない	P.120
		露出ステップ		1/3EV / 1/2EV	P.122
		₽ .≡		日本語/ENGLISH	P.122
		日時設定			P.123
		音	操作音	オフ/1/2	P.126
			シャッタ音	オフ/1/2	P.127
			ビープ音	オフ/小/大	P.128
			再生音量	0~5	P.128
		PW ON/OFF設定	PW ON設定	画面/音	P.129
			PW OFF設定	画面/音	P.129
			画面登録	PW ON / PW OFF	P.129
		モニタ調整			P.130
		ビデオ出力		NTSC / PAL	P.113
		レックビュー		オフ/オート/ 3秒/5秒/10秒	P.131
		ファイル名メモリー		リセット/オート	P.131
		m/ft設定		m/ft	P.133
		AFイルミネータ		オフ/オン	P.66
		スーパーコンパネ		オフ/オン	P.133
		インデックス表示		4/9/16	P.101
		USB		PC/プリント	P.134
		ショートカット設定	Ė	A/B/C	P.134
		カスタムボタン設定	カスタムボタン設定		P.136
		ダイヤル		標準/カスタム1/ カスタム2	P.138
		MS/SCENE選択画面		オフ/オン	P.139
スライドショー					P.102

P.108

再生メニュー (►) ムービーのとき

トップメニュー	タブ	項目	サブメニュー	選択肢	参照頁
モードメニュー	編集	インデックス作成 ムービー編集		決定/再設定/中止 決定/再設定/中止	_
	カード	全コマ消去		消去/中止	P.116
		フォーマット		フォーマット/中止	P.117
	設定	設定保持		する/しない	P.120
		露出ステップ		1/3EV / 1/2EV	P.122
		₽ .≡		日本語/ENGLISH	P.122
		日時設定			P.123
		音	操作音	オフ/1/2	P.126
			シャッタ音	オフ/1/2	P.127
			ビープ音	オフ/小/大	P.128
			再生音量	0~5	P.128
		PW ON/OFF設定	PW ON設定	画面/音	P.129
			PW OFF設定	画面/音	P.129
			画面登録	PW ON / PW OFF	P.129
		モニタ調整			P.130
		ビデオ出力		NTSC / PAL	P.113
		ファイル名メモリ-	_	リセット/オート	P.131
		スーパーコンパネ		オフ/オン	P.133
		USB		PC/プリント	P.134
		ダイヤル		標準/カスタム1/ カスタム2	P.138
ムービー再生					P.103

全コマ/選択コマ

P.114

コピー

初期設定一覧

各機能は工場出荷時には下記のように設定されています。

● 撮影モード

絞り値	F2.8
プログラムシフト	リセット
シャッター速度	1/1000
光学ズーム	ワイド
液晶モニタ	オン
使用カード	xD
露出補正	0.0
フラッシュモード	A、S、M、P、SCENE : オート発光 公 : 発光禁止
AF/ ₩ /MF	AF
セルフタイマー/リモコン	オフ
測光	ESP
AEL (マルチ測光)	クリア
ドライブ	単写
オートブラケット撮影	±1.0EV、3枚
ISO感度	オート (A、S、M :80)
M分 1/2/3/4	マイモード1
SCENE選択	R
フラッシュ補正	0.0
フラッシュ選択	内蔵+外部
スレーブ	1
スローシンクロ	先幕効果
ノイズリダクション	オフ(№ :オンに固定)
デジタルズーム	オフ
フルタイムAF	オフ
AF方式	iESP
アクセサリ	オフ
ファンクション撮影	オフ
AFターゲット移動	中央
ヒストグラムターゲット移動	中央

罫線表示

IMI リアル表示

ムービー録音

JPEG記録設定

画質モード

TIFF設定

SHQ設定

HQ設定

SQ1設定

ヒストグラム表示 スチル録音

	SQ2設定	640 × 480 標準
	ホワイトバランス	オート
	WB補正	補正なし
	カスタムWB登録	未登録
	シーンプリセット	標準
	シャープネス	±0
	コントラスト	±0
	色相	±0
	彩度	±0
	露出ステップ	1/3EV
	レックビュー	オート
	ファイル名メモリー	リセット
	m/ft設定	m
	ショートカット設定	A: ドライブ、B: 画質モード、C: ホワイトバランス
咨	カスタムボタン設定	ドライブ
資 料	スーパーコンパネ表示	オフ
	シャッタ音	1-/J\
1	AFイルミネータ	オン
	ダイヤル	標準
	Mŷ/SCENE選択画面	オン
	手ぶれ補正	オフ

オフ

オフ

オフ

オフ

オン

8

HQ

3072 × 2304

3072 × 2304

3072 × 2304

1600 × 1200 標準

A. S. M. P. SCENE : HQ (3072 × 2304)

: HQ (640 × 480)

● 再生モード

プロテクト	オフ
回転再生	0°
プリント予約	オフ
インデックス表示	9
カード切り換え	xD
自動再生	オフ
録音	オフ
再生音量	3

◆ その他

設定保持	しない
₽ .≡	日本語
PW ON設定	画面:オフ 音:オフ
PW OFF設定	画面:オフ 音:オフ
モニタ調整	標準
日時設定	年月日 2004.01.01 00:00
ビデオ出力	NTSC
USB	PC
ビープ音	大
操作音	1-大
画像登録	なし

MY モードでは、選択した撮影モードによって設定可能な機能は異なります。

機能	ŧ-ド	Р	Α	S	М	SCENE	8
ズーム			l	0	l		
デジ:	タルズーム			0			
AF方	式	0					_
フル:	タイムAF			0			
AF夕	ーゲット移動			0			_
AFイ	ルミネータ			0			_
マニ	ュアルフォーカス			0			_
	オート発光	()	-	_	0	_
1 ~	赤目軽減発光	()	-	_	0	_
μ̈́	強制発光	()	-	_	0	_
Ϋ́	先幕効果			0			_
シ	先幕・赤目効果	()	-	_		_
<u>V</u>	後幕効果	0					_
	発光禁止			0			
フラッシュ補正				0			_
スローシンクロ		0					_
フラ	ッシュ選択			0			_
スポ	ット測光			0			
マル	チ測光		0		_	0	_
	重点測光			0			
測光:	ターゲット移動	0			_		
動体予測AF		0 0*1				_	
マクロ撮影				0			
スーパーマクロ撮影				0			
スーパーマクロMF撮影				0			_
セルフタイマー撮影		0					
	車写・連写・AF連写			0*2			_
オー	トブラケット撮影		0		_	0	_

機能	₹-ド	Р	Α	S	М	SCENE	8
λ m	パノラマ	0		_		0	_
ンクン 撮影	モノクロ			0			
77	セピア			0			
Mモ	ードリアル表示		_		0	-	-
アク	セサリ			0			
ヒス	トグラム表示			0			_
	トグラム ゲット移動			0			_
スチ	ル録音			0			_
ムー	ビー録音			_			0
手ぶ	れ補正			_			0
画質-	モード			0			
ISO原				0			
露出袖	補正		0		_)
ホワイ	イトバランス			0		•	
WB裤	前正			0			
カス:	タムWB登録			0			_
シャー	ープネス			0			
コン	トラスト			0			
色相				0			
彩度				0			
シー	ンプリセット	0					
ノイ	ズリダクション	0			_		
設定保持		O**3					
露出ステップ							
言語設定				0			
PW ON設定				0			
PW OFF設定				0			
レッ:	クビュー			0			_
罫線	表示			0			_


〇:設定可能 -:設定不可


※1 Ŋ、♠、▲、尺型モードをのぞく


※2 №モードをのぞく


※3 🔊 モードをのぞく


カメラ

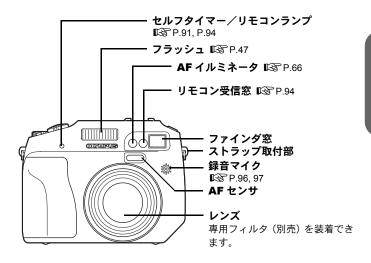

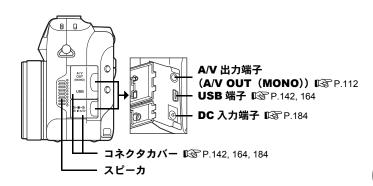


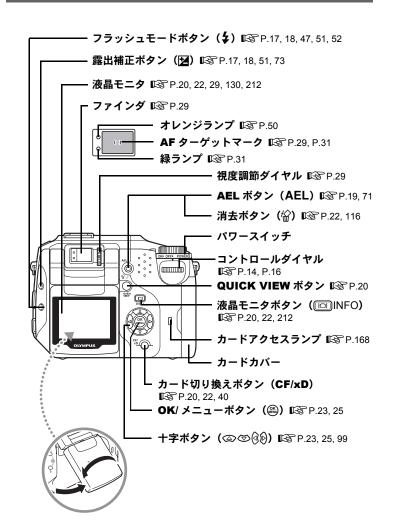


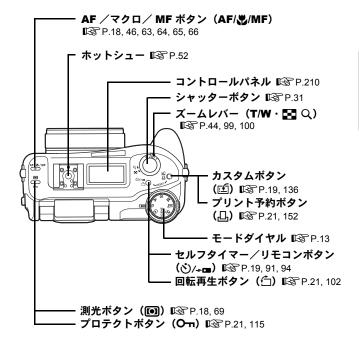

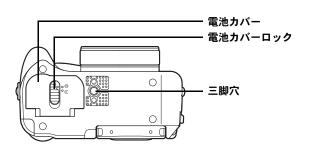

コントロールパネル/スーパーコンパネの表示

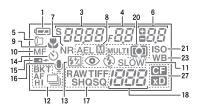

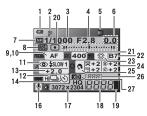

	項目	表示例	参照頁
1	電池残量		_
2	撮影モード	P. A. S. M. ₪1. ☎. 🗖. 🖏. 🌇. 🛦. ♥4. 🖭. 👁	P.13, P.42
3	シャッター速度 プログラムシフト	4000(1/4000秒)~15" プログラムシフト時はSが表示されます。	P.59 P.57
4	絞り値	F2.8~F11	P.57
5	アクセサリ		P.97
6	露出補正値 フラッシュ補正値 露出状態	-2.0~+2.0	P.73 P.51 P.60
7	ノイズリダクション	NR	P.82
8	AEロック AEメモリ	AEL AEL∭	P.71 P.72
9	マクロ スーパーマクロ	♥ (点灯)♥ (点滅)	P.46 P.46
10	マニュアルフォーカス スーパーマクロMF	MF(点灯) MF 邶 (点滅)	P.66 P.46
11	フラッシュモード	♠ \$. \$. \$SLOW. ♠\$SLOW	P.47
12	連写(ドライブ)	n□、□、 ^{AF} □、BKT	P.89
13	フラッシュ補正	52	P.51
14	セルフタイマー	<u> </u>	P.91
15	リモコン	■ 4	P.94


	項目	表示例	参照頁
16	録音	•	P.96, 97, 108
17	画質 画像サイズ	RAW、TIFF、SHQ、HQ、SQ 3072×2304、2592×1944、1024×768、 640×480 など	P.33 P.35
18	撮影可能枚数・撮影可能 時間 エラーコード	30、36" -E-	P.35 P.174
19	メモリゲージ		_
20	測光	(•), (•), MULTI(•)	P.69
21	ISO感度	ISO	P.72
22	WB補正	B1∼B7、R1∼R7	P.78
23	ホワイトバランス	WB	P.74
	色相	RGB-5∼+5	P.81
24	彩度	RGB -5∼+5	P.82
24	シャープネス	⑤ -5∼+5	P.80
	コントラスト	© -5~+5	P.81
25	シーンプリセット	⋒ . ▲. №	P.80
26	フォルダ番号	001	
27	使用カード	xD 、CF	P.40


? ヒント

- コントロールパネルの表示形式は、スーパーコンパネの表示形式と異なる場 合があります。

画面に表示される情報量は、©□を押すたびに切り換えることができます。下の画面は詳細撮影情報を表示したときの画面です。 ♀ 「ダイレクトボタン」(P.16)

●撮影モード

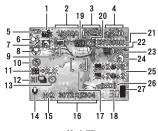

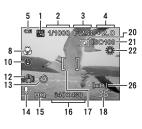


静止画

ムービー

	項目	表示例	参照頁
1	撮影モード	P. A. S. M. M³1. 22. QQ. QQ. QQ. AQ. AQ. PQ. S→. S→	P.13, P.42
2	シャッター速度	15"~1/4000	P.59
3	絞り値	F2.8~F11	P.57
4	露出補正 露出状態	-2.0~+2.0 -3.0~+3.0	P.73 P.61
5	電池残量		_
6	緑ランプ	0	P.31, 71
7	フラッシュ発光予告 手ぶれ警告・ フラッシュ充電	◆ 点灯 ◆ 点滅	P.51 P.50
8	マクロ スーパーマクロ マニュアルフォーカス スーパーマクロMF 動体予測AF	ST MF MF MS GL	P.46 P.46 P.66 P.46 P.64
9	ノイズリダクション	NR	P.82
10	フラッシュモード	♠ \$. \$. \$ SLOW1.♠ \$ SLOW.\$ SLOW2	P.47

資料

12ド 手 場 13セ	ドライブ(静止画の場合) ミぶれ補正 (ムービーの 計合) アルフタイマー リモコン	<u>৩</u>	P.51 P.89 P.88
手場 13 セリ	ミぶれ補正(ムービーの 場合) Zルフタイマー Jモコン	⊗	P.88
リ	ノモコン		D 01
14 録	1. *	å	P.91 P.94
	KE	•	P.96, 97, 108
15 画	質	RAW、TIFF、SHQ、HQ、SQ1、SQ2	P.33
16 画	原像サイズ	3072×2304、2592×1944、1024×768、 640×480 など	P.35
17 AI	Fターゲットマーク	[]	P.31
	最影可能枚数 最影可能時間	30 00:36"	P.35 P.87
	Eロック Eメモリ	AEL MEMO	P.71
20 測	光	• . •	P.69
21 IS	SO感度	ISO 80、ISO 100、ISO 200、ISO 400	P.72
22 木	マワイトバランス	♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠	P.74
23 W	/B補正	B1∼B7、R1∼R7	P.78
24 シ	ノーンプリセット	Ω. Δ. ₹	P.80
色	相	RGB-5∼+5	P.81
彩 25	度	RGB -5∼+5	P.82
シシ	·ャープネス	⑤ -5∼+5	P.80
	1ントラスト	© -5~+5	P.81
26 使	用カード	[xD]、[CF]	P.40
27 メ	モリゲージ		_

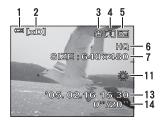

静止画

ムービー

	項目	表示例	参照頁
1	電池残量		_
2	使用カード	[xD]、[CF]	P.40
3	プリント予約・枚数 ムービー	且×10 윤	P.152 P.103
4	録音		P.96, 97
5	プロテクト	O-	P.115
6	画質	RAW、TIFF、SHQ、HQ、SQ1、SQ2	P.33
7	画像サイズ	3072×2304、2592×1944、1024×768、 640×480など	P.35
8	絞り値	F2.8~F11	P.57
9	シャッター速度	15"~1/4000	P.59
10	露出補正	-2.0~+2.0	P.73
11	ホワイトバランス	WB AUTO、 ♠、 ⇔、 ※、 歩、 ※~ ※↓ - ♣、 □	P.74
12	ISO感度	ISO 80、ISO 100、ISO 200、ISO 400	P.72
13	日時	'05.02.16 15:30	P.123
14	ファイル番号 再生時間/撮影時間	100-0030 0"∕20"	P.151 P.103

資料

】 ご注意

ムービーの場合、画像を選択して表示したときと、ムービー再生中で表示内容が異なります。

カメラ各部の参照先については、「各部の名前」をご覧ください。

英数/記号	PW ON 設定
AC アダプタ	RAW34, 37
AE191	RAW 編集
AEメモリ MEMO70,72	SCENE42
AE ロック (AEL)	SHQ33, 37
AF /マクロ/ MF AF/∜/MF 18	SQ
AF イルミネータ	TIFF
AF ターゲットマーク31, 65	USB
AF 方式18, 63	USB ケーブル142, 164, 172
AF 連写 AF 및 89	USB ドライバ161, 172
AV ケーブル	WB 補正78
BKT89, 90	xD ピクチャーカード 38, 188
CCD132, 191	
DCF	1コマ消去 俗22, 116
DPOF151, 191	1 コマ予約21, 152, 157
ESP 測光 69, 190	3:234
EV191	5 · 2 · · · · · · · · · · · · · · · · ·
HQ	あ行
iESP63	赤目軽減 🕥 17, 47
ISO 感度 72, 192	赤目・先幕効果 🍑 🕻 SLOW
JPEG	49, 51
m/ft 設定133	赤目補正104, 108
Motion-JPEG	アクセサリ97
NTSC113, 192	圧縮34
OLYMPUS Master 160, 165	後幕効果 \$SLOW2 49, 51
ORF35	色温度75
PAL113, 192	インデックス再生 🚰100
PC (USB)	インデックス作成109, 110
PictBridge	インデックス表示101
PW OFF 設定	エラーコード150, 174
PW ON/OFF 設定	オート発光17,47

オートフォーカス AF18, 32

オートブラケット撮影 BKT...89,90

クローズアップ再生 Q99

蛍光灯 📛74

罫線表示85

言語切替 €√≔122

光学ズーム44

高画質33

高速連写 HI □ 1......89

コピー.....114

コントラスト (C)81

コンバージョンレンズ (1)97

コンパクトフラッシュ38

スーパーマクロ 🐒18, 46

スーパーマクロ MFs♥MF.....18,46

ズーム......44

スチル録音 ●......96

スポーツ 💸42

スポット(AF 方式)......63

スライドショー102

スリープモード 99. 190

資料

11

スレーブ55	な行
スローシンクロ \$SLOW 48, 51	内蔵+外部52
晴天 ※74	日時設定123
設定保持120	ノイズリダクション NR 82
セピア92, 93	144=
セルフタイマー 改 19, 91	は行 ※ *** * * * * * * * * * * * * * * * * *
セルフタイマー/リモコン 19	発光禁止 ③
全押し31	パノラマ92
全コマインデックス 143, 145	半押し31 ビープ音128
全コマ消去 🔐116	
全コマプリント 143, 145	日陰 👠
全コマ予約 凸	ピクセルマッピング
操作音126	ヒストグラムターゲット85
測光69	ヒストグラム表示83
+ <-	ビデオ出力113
た行	標準 (画質)33
ダイヤル138	標準(シーンプリセット)80
ダイレクト(ヒストグラム表示)83	標準設定141
ダイレクトプリント141	標準(ダイヤル)138
単写 🔲89	ピント31, 63
中央重点測光 📵 69	ファイル番号131, 151
デジタルズーム45	ファイル名131
手ぶれ警告50	ファイル名メモリー131
手ぶれ補正 (🙌)88	ファンクション撮影92
テレビ再生112	風景 🕋
電球 点75	風景(シーンプリセット)80
電池187	フォーカスモード18
電池残量210, 212, 214	フォーカスロック31
動体予測 AF 🞝 🚛	フォーマット 団117
トップメニュー23	フォルダ名131
ドライブ89	フラッシュ47
トリミング 104, 106, 148, 155	フラッシュ充電50
曇天 🖒	フラッシュ選択52

ムービー撮影 🕰13,87

お問い合わせいただく前に(お願い)

- ●より迅速、正確にお答えするために、お手数ですが以下の内容をあらかじめご確認ください。
- ●FAXまたは郵便でお問い合わせいただく場合は、必ずご記入ください。
- ●問題が発生したときの症状・表示されたメッセージ・症状の再現性など:パソコンが関係する問題は、とくに正確な状況把握が難しいので、お手数ですができるだけくわしくお知らせください。
 - ●お名前 (フリガナ)
 - ●連絡先: 郵便番号

ご住所(自宅か会社のいずれかを明記願います)

電話番号/FAX

F-mail

- ●製品名(型番):
- ●シリアル番号(製品底面に記載されています):
- ●お買い上げ日:
- * 以下は、カメラをパソコンと接続してご使用、またはソフトウェアをご使用 の場合にお確かめください。
- ●ご使用のパソコンの種類:

パソコンメーカー・型番等

- ●メモリの容量 ハードディスクの空き容量:
- ●OS名とバージョン: (Windows) コントロールパネルーシステムーデバイスマネージャーの内容 (Mac OS) コントロールパネルや機能拡張の内容
- ●その他接続されている周辺機器名:
- ●問題のご使用アプリケーションソフト名とバージョン:
- ●問題のご使用弊社ソフト名とバージョン

OLYMPUS®

オリンパスイメージング株式会社

〒163-0914 東京都新宿区西新宿2の3の1 新宿モノリス

● ホームページによる情報提供について

製品仕様、パソコンとの接続、OS対応の状況、Q&Aなどの各種情報を当社のホームページでご提供しております。

オリンパスホームページ(http://www.olympus.co.jp/)から「お客様サポート」→「映像・情報分野」→「デジタルカメラ/プリンタ」へ進み、ご利用ください。

● 雷話等でのご相談窓口

カスタマーサポートセンター

フリーダイヤル

0120-084215

携帯電話・PHSからは0426-42-7499

FAX 0426-42-7486

調査等の都合上、回答までにお時間をいただく場合がありますので、ご了承ください。

営業時間 平日 9:30~21:00

土・日・祝日 10:00~18:00

(年末年始、システムメンテナンス日を除く)

● 修理に関するお問い合わせ、修理品ご送付先

TEL 0266-26-0330 FAX 0266-26-2011 〒394-0083 長野県岡谷市長地柴宮3-15-1

オリンパス岡谷修理センター

営業時間9:00~17:00

(日曜、夏期・年末年始休業、システムメンテナンス日を除く)

● 国内サービスステーション(修理受付窓口)

東 京 〒101-0052 千代田区神田小川町1の3の1 小川町三井ビル (オリンパスプラザ内)

相、幌 〒060-0034 札幌市中央区北4条東1の2の3 札幌フコク生命ビル Tel.03 (3292) 3403 仙 台 〒981-3133 仙台市泉区泉中央1の13の4 泉エクセルビル Tel.022 (218) 8421 名古屋 〒460-0003 名古屋市中区錦2の19の25 日本生命広小路ビル Tel.052 (201) 9571 大 阪 〒542-0081 大阪市中央区南船場2の12の26 オリンパス大阪センター Tel.06 (6252) 6995 広 島 〒730-0013 広島市中区八丁堀16の11 日本生命広島第2ビル Tel.082 (228) 3821 福 岡 〒810-0004 福岡市中央区渡辺通3の6の11 福岡フコク生命ビル Tel.092 (761) 4466 ※ 土・日曜、祝日および年末年始・夏期休暇は原則として休業させていただきます。オリンパス プラザ内の東京サービスステーションは土曜も営業しております。

©2004 OLYMPUS IMAGING CORP.